




溫熱開飲機使用說明書

YS-812DWE / YS-8312DW / YS-8612DW
YS-816DWE / YS-818DWE / YS-8618DW
YS-8308DW

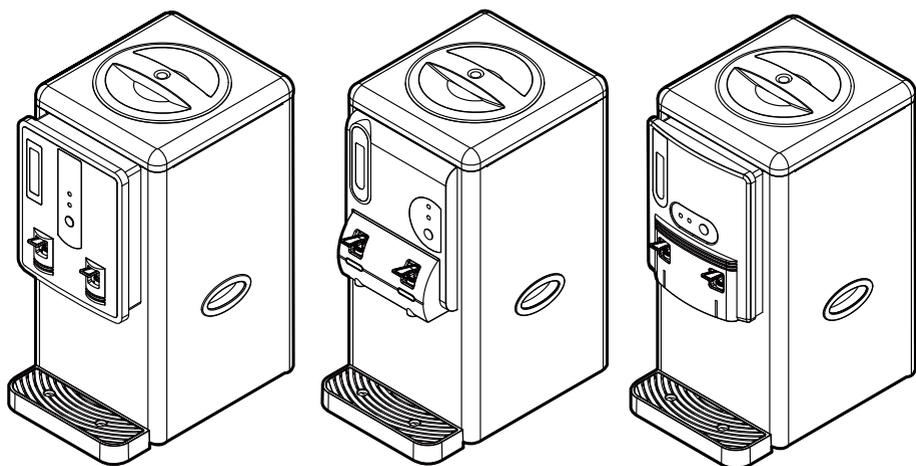

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

一 安全注意事項	2~4
二 各部品名稱及功能介紹	5~6
三 操作說明及使用方法	7~8
四 保養方法須知	9~10
五 規格表	11
六 緊急處理方法	12
七 簡易故障排除	13

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。



警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



注意

有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。



有此標示，表示為「禁止」的事項。




有此標示為確實請您執行的「強制」事項。



警告

裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

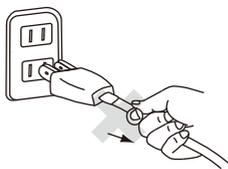

正確使用電源插頭及電源線。

請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用 110V 以外的電源。多條配電線路超過額定功率時，會發生火災。




不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。

請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮。



電源插座請單獨使用，以免過熱起火。

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。




不要用潮濕的手拔插電源插頭。

否則會造成觸電



電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。


否則會因觸電或漏電引起火災

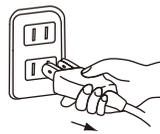


一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

禁止置放於潮濕的地方，
以免發生故障或漏電。

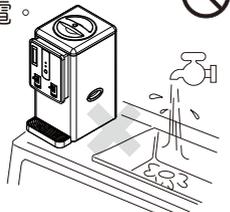


禁止置放於火爐旁，以防
高溫使塑膠變形。

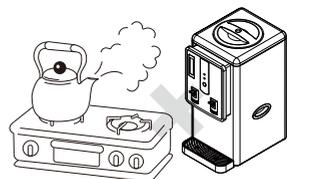

使用中，禁止讓幼童接近，
以免燙傷。




禁止置放於不平坦
的地方。

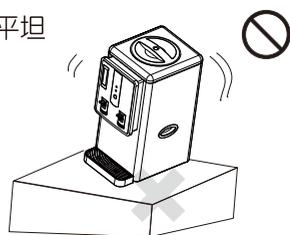


若需擦拭清洗塑膠部分，
請使用清水，禁止使用揮
發性液體或洗碗精。




禁止置放於瓦斯、汽油
、紙類等，易燃物品旁
，以免發生危險。

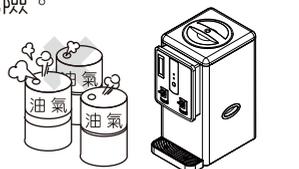

為避免阻礙散發生危險，禁止
放置在木質或嵌入式櫃內，以
保持背部散熱孔通風。

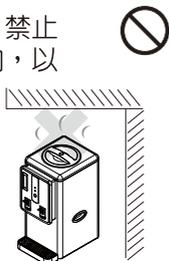

禁止讓陽光直接照射，以防止
塑膠變形、變色。

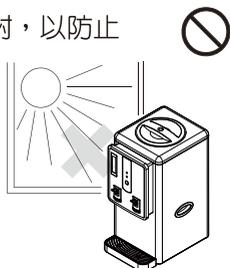

一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意


禁止蓋住蒸氣出口，因沸騰時有蒸氣從此冒出，請保持暢通。



禁止在桶內加入水以外的東西。



電源插座請單獨使用，以免過熱起火。若必須使用延長線時，規格應為15A。

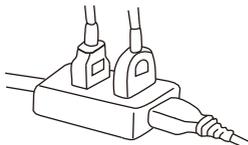

使用中禁止打開熱桶旋轉蓋，以免蒸氣燙傷及避免灰塵或其他雜物掉入桶內。



電器請勿用水沖洗，或直接浸入水中清洗，易造成生鏽絕緣不良，漏電的危險。




搬運時，請扶於底座位置以免重心不穩。

※倒水前，請關閉電源並將水箱和滴水盤取下分開。
※若桶內有熱水，請先將水倒出，以免燙傷。




本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

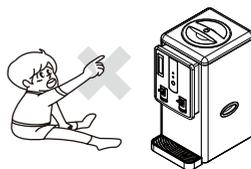


孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

二. 各部品名稱及功能介紹

YS-812DWE.YS-8312DW.YS-8612DW

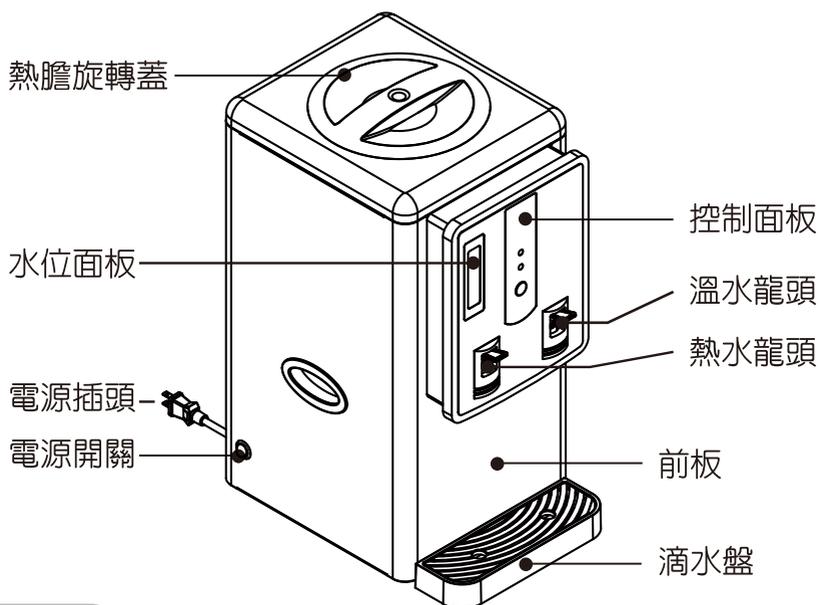


YS-816DWE

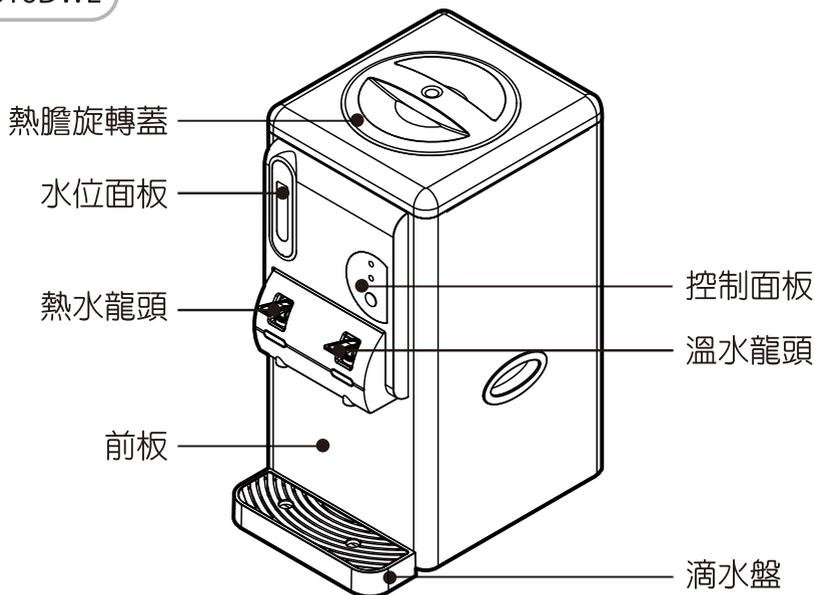


二. 各部品名稱及功能介紹

YS-818DWE.YS-8618DW.YS-8308DW

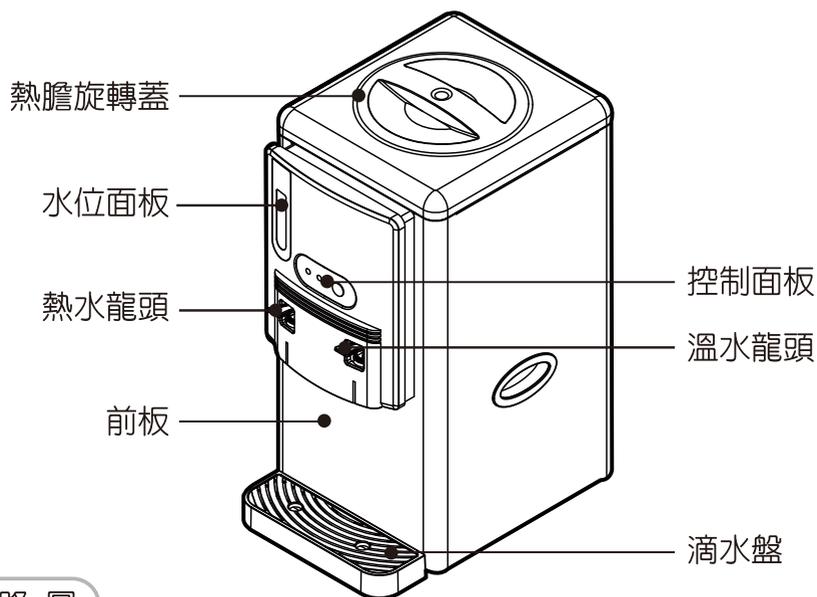


管路圖

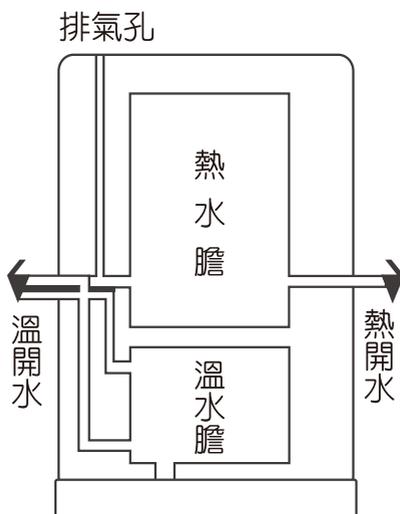


三. 操作說明及使用方法

操作面版圖示

YS-812DWE.YS-8312DW.YS-8612DW

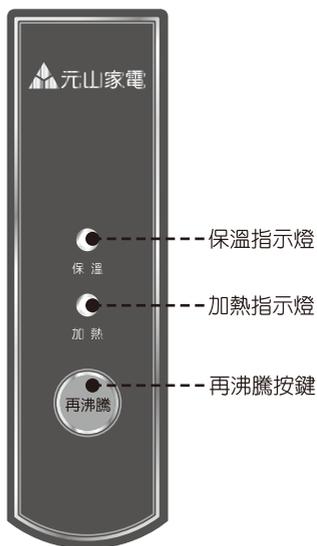


YS-816DWE

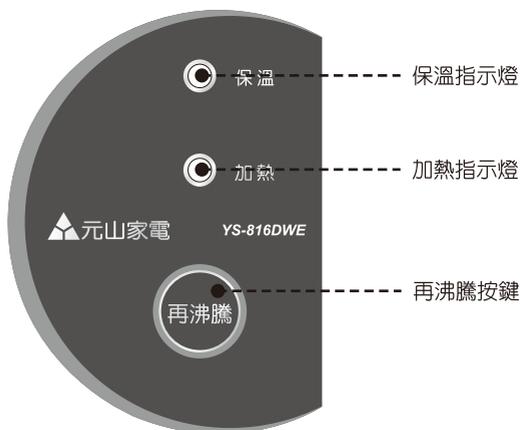

三．操作說明及使用方法

操作面板圖示

YS-818DWE.YS-8618DW.YS-8308DW

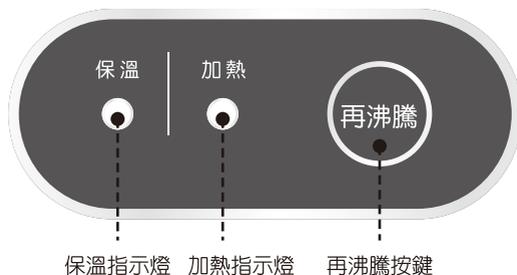

使用方法

- 1 將熱桶旋轉蓋及不鏽鋼蓋掀開，加水至“滿水線(FULL)”後，將不鏽鋼蓋置於熱水膽上方並將熱桶旋轉蓋旋緊。
- 2 插入110V電源，並將電源開關按至“ I ” 的位置，此時加熱指示燈亮後開始煮水。
- 3 加熱沸騰後，轉換為保溫狀態，保溫指示燈亮。
- 4 取用溫熱開水時，請確認在保溫狀態下才能取用。
- 5 水位指示表出現紅球時，表示水位已降至低水位，請加水並按加熱除氯開關重新加熱一次。
- 6  電源 “ I ” 代表打開電源，“ O ” 代表關閉電源。

注意事項

第一次使用注意事項:

- 本機種溫水膽採連動閥設計，需按溫水龍頭才能使熱水進入溫水膽內，以避免喝到生水，故第一次使用，務必將熱水膽的水加滿至“滿水線(FULL)”，加熱沸騰後，請務必持續按下溫水龍頭，一直到溫水流出為止，以避免因溫水膽空氣未排空，可能造成排氣孔噴水現象。此後即可隨時安心享用溫熱開水。
- 如發現水龍頭出水量漸小，表示水位較低，請補水並按加熱除氯開關重新加熱一次，即可改善。


四．保養方法須知

清洗方法

- 1 請以柔軟的布沾水擦拭，切勿使用揮發性液體擦拭。




- 2 將插頭拔起，禁止以拉扯電線方式拔插頭，以免造成插頭損壞。



- 3 先將熱水自熱水龍頭排出。排溫水時請打開溫水龍頭，再將本機後方排水塞鬆開，待水全部流出後，再將排水塞鎖緊。

- 4 將熱水膽旋轉蓋、不鏽鋼蓋取下，並將剩餘的水倒掉。

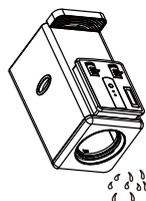

- 5 以6000cc溫水加一包食品檸檬酸(或5~10粒檸檬汁或50cc白醋)亦可調稀，倒入熱水桶內至滿水位，再插上電源讓其煮沸後，按溫水龍頭至出水為止。

本公司各營業所及販賣點均有售食品用之檸檬酸。

四．保養方法須知

清洗方法

6 放置4小時之後，重複二、三、四之步驟，將清洗溶液排出。

7 熱水膽內部使用毛刷或清潔布直接由上方入清理。



8 再注入清水重新煮水一次，再重複二、三、四之步驟，以確保安全衛生。

9 由熱水桶重新注入生水至滿水位，依使用方法即可飲用開水。



注意事項

- 禁止整台浸泡水中或以水沖洗後蓋部份，以免內部受潮損壞。
- 清洗時請小心，靜待熱水冷卻，以防熱水噴出燙傷。
- 用RO水、礦泉水、自來水，皆會產生茶垢，開飲機要定期清洗保養，請1~2個月用檸檬酸清洗一次。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 熱桶旋轉蓋為消耗品，因長時間受高溫影響，如有退色、龜裂或粉末化現象，請立即更換

五. 規格表

規格表

規 格 \ 型 號	YS-812DWE / YS-8312DW / YS-8612DW YS-816DWE / YS-818DWE / YS-8618DW YS-8308DW
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
總 容 量	約 6.9 公升
熱 水 容 量	約 5.4 公升
溫 水 容 量	約 1.5 公升
再 沸 騰 溫 度	100°C
處 理 水 溫	95 °C 以上
淨 重	6.4kg
毛 重	7.8kg
機 體 尺 寸	H550xW275xD390mm
啣 裝 尺 寸	H641xW305xD415mm

- 本公司保留變更規格權利，若有變更，恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3 進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 本產品使用前，一定要將電源線插頭之接地端子和室內配接之接地線牢固連接。
- 接地方式：將綠色接地線上之圓形端子及華司鎖在本體接地處，另一端務必與室內配線之接地裝置連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

七. 簡易故障排除

問 題	原 因	處 理
指示燈不亮	電源未接通	檢查插頭是否接妥
		重啓電源開關
水龍頭不出水	缺水	將熱水桶加滿水

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- 1 故障的狀況 儘可能詳細
- 2 機種
- 3 製造號碼（規格標籤上有記載）
- 4 購買日期
- 5 姓名、住址、電話

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團