




顯溫熱水瓶使用說明書

YS-5508AP

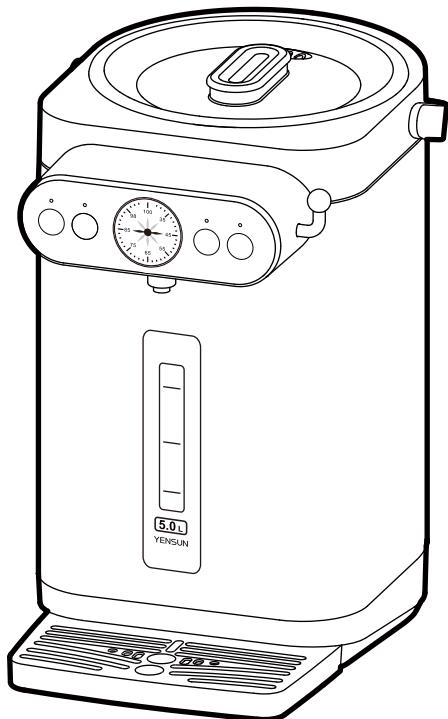

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主：
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

一. 安全注意事項	3~5
二. 規格表	6
三. 各部品名稱	7
三. 操作說明及使用方法	8~10
四. 保養方法須知	11
五. 緊急處理方法	12
六. 故障排除	13

一. 安全注意事項

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之生命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。



有此標示之內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



有此標示之內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。



有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。



單獨使用符合額定電壓的電源插座。不使用時，從電源插座上拔下電源插頭。



確實插入電源插頭，請勿損傷電線、插頭。



未完全插入及使用損壞的電線和插頭，可能導致觸電、短路、發熱、火災。



請勿自行拆卸、修理和改造。否則可能導致火災或因使用異常而受傷。進行維修時(除更換耗材外)，請洽詢元山維修中心。



請勿將熱水瓶放入水中或讓水濺到熱水瓶上。否則會導致短路及觸電。



倒入水時請勿超過滿水標示，否則熱水溢出可能導致燙傷。



請勿用抹布等物覆蓋蒸氣口，否則熱水溢出可能導致燙傷。




一. 安全注意事項



移動時請勿懷抱，亦不可傾斜、搖晃或提著上蓋。即使出水按鍵已上鎖，若熱水瓶傾斜，熱水仍可能從出水口與蒸氣口流出，造成燙傷。



手部潮濕時請勿操作電源插頭及主機插頭，以免發生觸電危險。

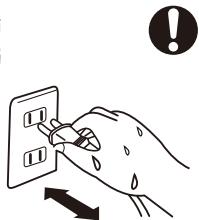

請確實關好上蓋，勿用力猛蓋。否則若不慎傾倒，熱水可能流出，造成燙傷。



沸騰時或沸騰後5分鐘，請勿使用電動出水。否則熱水容易濺出造成燙傷，或因沸騰氣泡導致電動出水空轉無法出水。



請勿讓孩童或不熟悉本產品之人士操作。請勿將本產品放置於嬰幼兒可觸及之處，以免造成燙傷、觸電或受傷。



請勿放置於不穩固的場所或柔軟的墊子上，否則熱水瓶可能傾倒，造成燙傷。



請勿以手觸碰蒸氣口。特別需注意孩童因好奇而觸摸，可能導致燙傷。



倒水或使用出水功能時，請勿轉動機體，否則出水位置與容器位置錯位，熱水溢出可能導致燙傷。



本產品僅限用於煮水，請勿放入冰塊作為保冷用途。
請勿加入水以外之物品加熱如：茶葉、牛奶、酒、泡麵等；以免造成燙傷、堵塞出水管、燒焦或腐蝕內膽。



不使用時，請將插頭自插座拔除，以避免長期未使用導致電線老化，發生觸電、漏電或火災等危險。



一. 安全注意事項



煮沸過程中請勿打開上蓋或倒出熱水，否則熱水飛濺及蒸氣噴出可能導致燙傷。



搬動本體時，請勿觸碰開蓋按鈕。否則上蓋可能突然開啟，造成燙傷或其他傷害。



待本體冷卻後再進行清。倒掉剩餘熱水時，請注意避免燙傷。




請勿將本產品靠近牆壁、家具及其他電器用品。否則蒸氣與熱氣可能損害牆壁及家具電器，導致變色及變形。



請注意熱水瓶內水位過低時，務必及時加水。否則容易造成乾燒，導致內膽變黃，長時間乾燒可能損壞機體甚至引發火災。



拔插頭時，務必握住插頭本體，切勿拉扯電源線。

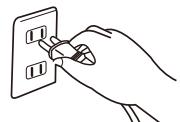

注意事項

- 本電器不建議由生理、感知、心智能力不足，或缺乏經驗與知識之使用者(包含孩童)操作，除非在負有安全責任之人員監護或指導下安全使用。孩童應受到監督，以防止其玩耍電器。
- 若電源線損壞，請務必聯絡元山家電指定維修部門，並更換原廠電源線。
- 在特殊地區(如高海拔、嚴寒地區等)使用時，可能無法確保產品性能，請盡量避免於此類地區使用。
 - 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
 - 僅限屋內(室內)使用。
 - 本產品非具備沖調嬰幼兒乳粉功能之電熱水瓶。
 - 電器清洗前應先取下連接器，且電器再使用前，電器入口插座須先擦乾。
 - 避免連接器受液體潑灑。
 - 誤用會造成潛在危害。
 - 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
 - 清洗時請小心，靜待熱水冷卻，以防熱水燙傷。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。

二. 規格表

規格表

型號	YS-5508AP
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	700W
溫度斷路器之額定動作溫度	192°C
額定容積	5.0公升
機體尺寸	350 ^H x 225 ^W x 330 ^D (mm)
包裝尺寸	405 ^H x 344 ^W x 270 ^D (mm)
電器之每24小時標準化備用損失	0.815kWh/24h

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

三. 各部品名稱



開啓上蓋



解鎖上蓋
上提開啓上蓋。
(解鎖圖標與定位點對齊)。


安裝上蓋



對準卡槽位置蓋上
上蓋，並確認上蓋已鎖緊。
(鎖定圖示需與定位點對齊)

四. 操作說明及使用方法

控制面板

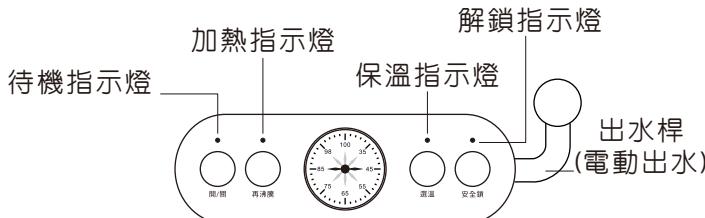

待機指示燈：

- 待機指示燈閃爍表示機器(進入待機狀態)停止所有運作。
- 當電源線插頭插入室電插座(110V~60Hz)後，熱水瓶控制面板將開啟，數秒後待機指示燈閃爍(進入待機狀態)，待機狀態下輕按此鍵開機。

加熱指示燈：

- 機器進入加熱狀態，加熱指示燈點亮，當水煮沸後自動切換為保溫狀態，加熱指示燈熄。
- 在保溫狀態下，按此鍵機器即啓動加熱煮水至100°C轉為保溫(預設85°C)，按一次啓動功能，再按一次取消。

保溫指示燈：

- 當加熱結束後，保溫指示燈點亮表示進入保溫狀態。
- 選溫時，每次通電機器保溫默認值為85°C。按選溫鍵，設定保溫溫度85°C→98°C→35°C→45°C→55°C→65°C→75°C→85°C→98°C(循環顯示)

錶盤指針：

- 翠綠色代表當前水溫，白色指針代表保溫水溫。按「選溫鍵」設定溫度時，每按一次，
- 白色指針就跳到下一個溫度，閃爍後恆亮表示選擇該溫度，當桶內水溫達到選溫溫度時，兩個指針會重疊顯示，指針顏色為淺綠色。

當加熱結束後，保溫指示燈點亮表示進入保溫狀態。

解鎖指示燈：

- 按安全鎖鍵解鎖/上鎖，無操作10秒後自動上鎖。開機處於鎖定狀態，解鎖指示燈是熄狀，
- 按一次安全鎖鍵解除，解鎖指示燈亮，可以電動出水，再按一次鎖定，或停止操作十秒後自動鎖定。長按「安全鎖」鍵五秒，解鎖指示燈閃爍幾下點亮，進入長時間解鎖狀態，撥動出水桿可任意時段出水。再次按「安全鎖」鍵，進入鎖定狀態，指示燈熄滅。

出水桿：


- 解除安全鎖後，撥動出水桿進行電動出水，鬆開停止出水。
- 解除安全鎖後長按出水桿依需求出水，機器自動記憶出水量，鬆開出水桿後完成記憶出水設定。再次出水時只須撥動一下出水桿便能按之前設定出水量出水。如要變更出水量可再次長按出水桿根據需求進行設置。出水期間按安全鎖鍵或出水桿一次可停止出水。

四.操作說明及使用方法

1.打開上蓋、把水注入容器內




- ・ 使用其他盛水容器加水時，請勿淋濕機體。
- ・ 加水至滿水標記，超過滿水標記時，水會從出水口自動溢出。
- ・ 加水後請確實關好上蓋。
- ・ 注意：當熱水瓶的出水位低於給水標記時，請及時加水，否則內膽可能出現乾燒現象。
- ・ 補水後要重新煮沸保溫中的熱水時，按下再沸騰按鈕，加熱指示燈亮起，重新沸騰。

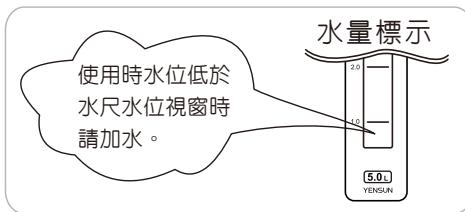

2.燒水→保溫

連接本體後，再
插入電源插座。

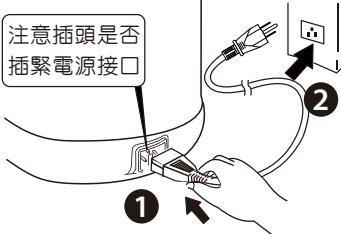

- ① 電源線的主機插頭與本體連接。
- ② 電源插頭與電源插座連接當插上電源，待機指示燈閃爍(進入待機狀態)，按電源鍵開機，加熱指示燈點亮，加熱開始至水沸騰。



注意

沸騰、保溫中請注意蒸氣口的蒸氣。

- ・ 保溫中如溫度自然降至低於所設的溫度以下，則由保溫轉至加熱到所設定的溫度。

四.操作說明及使用方法


3.安全鎖按鈕使用

- 按下安全鎖解除按鈕，解除電子鎖定狀態，指示燈亮起。
- 按下出水桿，開水即流出。放開出水桿，開水即停止流出
約10秒後，解鎖指示燈熄滅，恢復鎖定狀態。




注意

水燒開後，產生的氣泡進入出水管，有時難以流出熱水，此時只要先打開再關閉上蓋，即可消除此一現象。(打開上蓋時，請注意蒸氣。)

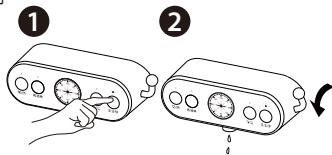


4.使用後

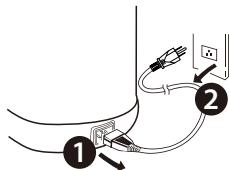

- 先把電源插頭從電源插座中拔出。
- 再把主機插頭從本體中拔出。
- 卸下上蓋。
- 從排水位倒掉剩水，瓶內不要留有剩水。



5.方便的出水方式

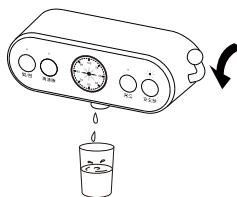

- 電動出水：解鎖後，撥動出水桿進行電動出水，鬆開停止出水。
- 記憶出水：解除安全鎖後長按出水桿按需求出水，機器自動記憶出水量，鬆開出水桿後完成記憶出水設定。再次出水時只須撥動一下出水桿便能按之前設定出水量出水。如要變更出水量可再次長按出水桿根據需求進行設定。出水期間按童鎖鍵或出水桿一次可停止出水。

關於防止空燒

若熱水瓶裡已無水，防止空燒功能(安全功能)啓動，自動切斷電源，以防止過熱造成故障，本體溫度降低後又自動通電。空燒或者水量低於刻度時煮沸可產生異味，內膽因此變色，請遵守以下事項：

- 未加水時，不要接通電源。
- 水量低於給水標記時，不要煮沸。
- 不要在打開上蓋的狀態下煮沸。



請經常檢查內膽水位，在正常狀態，如經常或長時間乾燒，會令內膽變色，本體溫度上升產生異味，溫度保險絲燒斷，嚴重會導致火災。

五. 保養方法須知

- 清洗時請小心，靜待熱水冷卻，以防熱水燙傷。

本體、上蓋

- 用擰乾的濕抹布擦拭，不要用水沖洗(否則水從底部和出水口進入內部，浸濕本體內的電子器件會導致故障。)
- 不要使用洗劑
(否則，會留有異味。)
- 不要使用汽油、松香水
(否則，會損傷表面。)



清洗方法

1. 將除垢劑或檸檬酸放入內瓶。除垢劑或檸檬酸清洗一次用量：約20g/L
2. 加入冷水至滿水刻度充分攪拌
3. 馬上連接插頭，使瓶內的水加熱至沸騰並轉至自動保溫，如瓶內污物未去淨，請按再沸騰按鈕重複加熱
4. 按安全鎖鍵解除電子鎖定後，按"出水桿"出1~2杯水後讓其靜置2~3小時。
5. 卸下插頭、上蓋，倒掉剩餘的水。
6. 加入冷水，水煮沸騰後，重複上述第5、第6步驟，已排去除垢劑或檸檬酸味。

- 請在元山家電經銷商門市購買清洗用除垢劑或檸檬酸。
- 初次使用時，建議以檸檬酸依照清洗方法洗滌。
- 請遵守清洗用除垢劑或檸檬酸附屬的說明書注意事項。

內瓶

用含水的海棉擦拭

- 不要使用污粉、刷子。

進水口

- 用刷子清洗

出現水垢時

使用過程中，水中含有鈣質等礦物成分會附在內膽和進水口上，這稱為"水垢"，對人體無害。

- 乳白色顆粒狀。 • 白色或閃光的懸浮物。
- 茶色、灰色、綠色等變色物。

以上並非是內膽本身變色或腐蝕。為保持性能，請每2-3個月用檸檬酸清洗一次。

注意


- 保管時，應充分乾燥後，放入塑料袋中密封，防止蟑螂等鑽入。
- 對滿水刻劃以上的變色，可用含水的海綿輕輕擦拭。

密封圈

上蓋組內塑料品屬消耗品，會隨著時間及長期高溫影響而逐漸老化，請定期檢視，如有褪色、變黃、龜裂或粉末化的現象，請立即逕服務站檢修更換。

△ 注意

失去柔軟或產生裂紋，從上蓋的間隙中漏出蒸氣時，應更換密封圈。

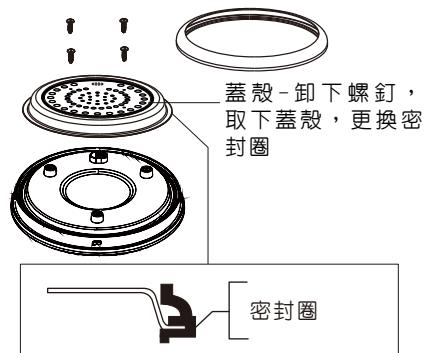

六. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。

⚠ 注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

| 請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。


| 資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！


七. 故障排除

以下情況發生時，在送修之前請先確認下列項目：


問題	原因	處理
不加熱	電源插頭是否脫落	插好電源插頭
不出水	安全鎖鍵未按	按下 "安全鎖" 鍵，解鎖指示燈亮起
熱水流自動出來	加水是否超過滿水位	減少水量，裝水勿超過滿水標示刻度
熱水有異味	初期使用時，可能有塑料的氣味，隨著使用會逐漸減弱。	隨著使用，氣味會逐漸消失，使用檸檬酸清洗可加快去除氣味的效果
內膽變髒，水中 有白色浮游物	是水垢，不是塑料剝落。水中礦物質或鹼性離子水，經加熱後會產生白色結晶粉(非有害物質)，不是內膽腐蝕所致。	使用檸檬酸煮水清洗
出水不順暢或水 量小	進水口是否堵塞 是否水剛煮沸 內膽是否附著水垢	清洗淨水口，水剛煮沸，熱蒸氣多，稍待冷卻再用。用檸檬酸煮水洗淨。
煮水聲音很大	煮水水泡撞擊聲，非故障。內膽水垢附著	使用檸檬酸煮水清洗
瓶體外側發熱	室溫高，保溫中瓶體溫度高，並非異常。	正常，非故障
選溫燈及安全 鎖燈同時亮起	熱敏電阻開路	熱敏電阻故障，須送維修站維修
開/關燈及再沸 騰燈同時亮起	熱敏電阻短路	熱敏電阻故障，須送維修站維修
再沸騰燈及選 溫燈同時亮起	超溫	斷電後，加入清水待機器冷卻後重新上電即可恢復正常。

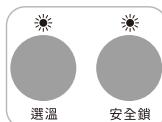

熱敏電阻開路

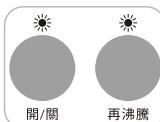

熱敏電阻短路

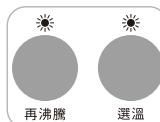

超溫

•如故障未能解除，需送維修部維修。

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團