




# 下置式桶裝冰溫熱飲水機使用說明書

YS-8207BWSI

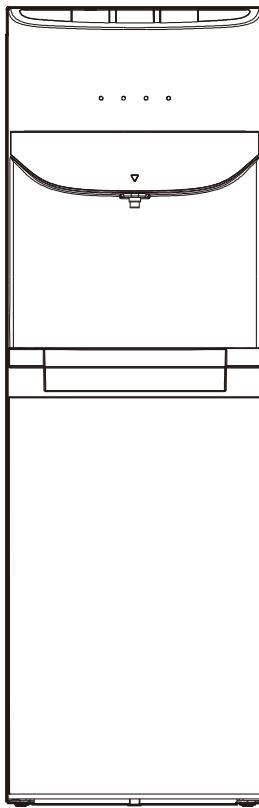

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；  
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新  
版本請至元山家電官方網站參考。

# 目錄

一 安全注意事項	2~3
二 各部名稱介紹	4
三 操作說明及使用方法	5~6
四 保養方法須知	7
五 規格表	8
六 配線圖	9
七 緊急處理方法	10
八 簡易故障排除	11

# 一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。



有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。



有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。




裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

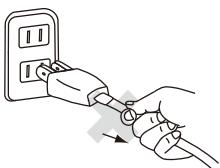

正確使用電源插頭及電源線。



請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用 AC 110V 以外的電源  
多條配電線路超過額定功率時，會發生火災

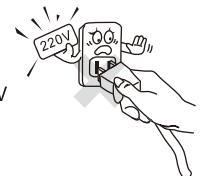

不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。



電源插座請單獨使用，以免過熱起火。




請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險

不要用潮濕的手拔插電源插頭。



電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。

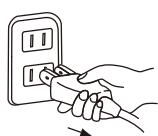


否則會因觸電或漏電引起火災

否則會造成觸電

# 一. 安全注意事項(請務必遵守)

## ⚠ 注意

請勿置放於潮濕的地方，以免發生故障或漏電。

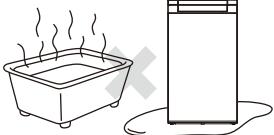


請勿置放於爐火旁，以防高熱導致金屬外殼高溫燙手或造成塑膠外殼變形。



使用當中請勿讓孩童把玩，以防意外。孩童應受監視，以確保其不嬉玩電器。



請勿置於不平坦地方，以防傾倒。




塑膠部分擦拭，請使用乾布，勿用揮發性液體及洗碗精等。




請勿置放於瓦斯、汽油、紙類等易燃物品旁邊，以免發生危險。



背部與牆壁距離請保持至少10公分以上，以利於散熱。


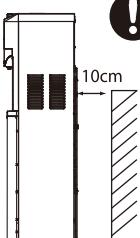


請勿讓陽光直接照射，以防止塑膠變色、變形。

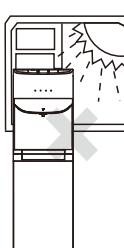


## 二. 各部名稱介紹

### 正面

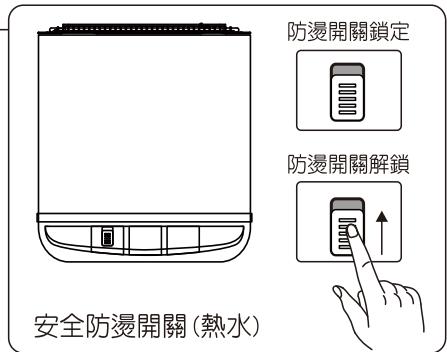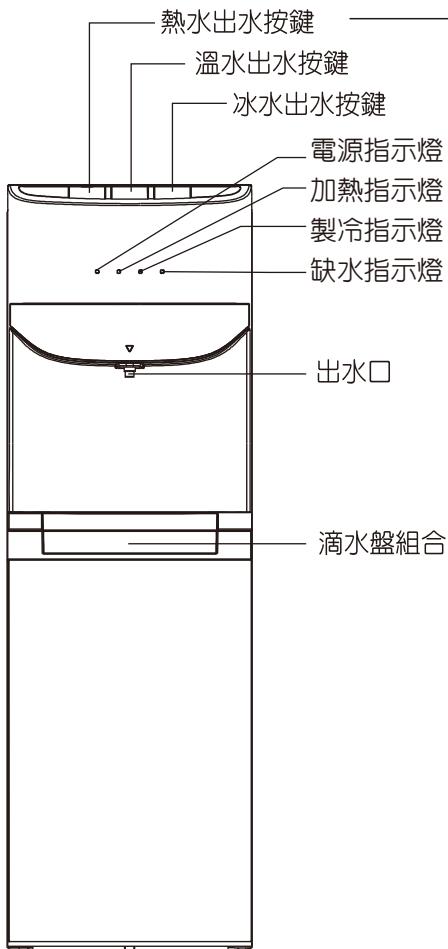

### 背面

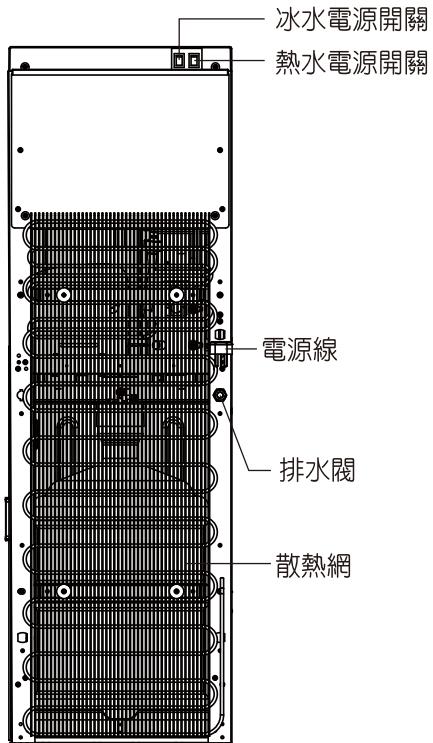

### 三. 操作說明及使用方法

#### 操作說明

本機限使用標準之瓶裝包裝飲用水，切勿使用地下水及不衛生水。

- 1 撕去水瓶蓋上的標籤。
- 2 打開下門，將水瓶放入內部，將吸水管插入桶內。
- 3 將電源插頭插入插座，打開電源開關，機器開始運轉，此時相應的指示燈亮起。
- 4 水用完後，將吸水管拔出掛在鉤子上，再換裝另一瓶水。
- 5 機器不能安裝在有可能被水噴淋的環境中。

#### 注意事項

- 本機雖有乾燒保護裝置，但請用戶注意必須等熱水龍頭出水後才能通電加熱，儘量避免造成不必要的損失。
- 冬天不飲用冰水時，請將冰水電源開關關閉。
- 搬運途中不可傾斜，搬運或移動後，請等約2小時後再啟動冰水開關，以免影響壓縮機壽命。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
  - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 農莊。
  - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
  - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 當熱水煮沸完成後，此時加熱燈由紅轉綠。
- 冰水溫度達到出廠所設定溫度時，壓縮機會停止運轉，此時製冷指示燈橘轉綠。
- 產品型號標示在規貼上，所以產品放置固定時，此面請勿靠牆。

### 三. 操作說明及使用方法

#### 安裝方法


1 逆時針旋轉，鬆開自攻螺絲。



2 將固定塊對準剛擰出的螺孔。



3 用自攻螺絲將機器與地板固定。

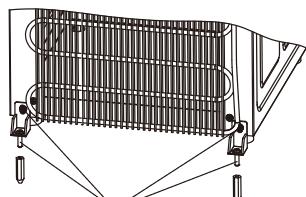

順時針將螺絲擰緊

#### 注意事項

- 使用本產品前請確實將機體按照上述安裝方法說明固定，不可使用膠粘劑為固定，避免發生傾倒，造成危險發生。

## 四. 保養方法須知


請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請停止機體運轉，並將插頭從插座上拔掉。

### 清洗方法

如長時間不使用飲水機，請按下述步驟清理，以免損壞機器。

1 拔去電源插頭。

2 於機器後方，將排水閥螺帽鬆開，取下排水密封塞，即可排出水膽內的水。

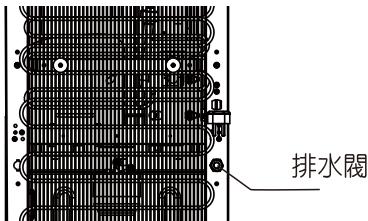

#### 注意事項

- 釋放熱水膽排水閥放水前，請先靜待一段時間，確認水溫已降低，不會造成燙傷之危險後再進行放水。

3 排水完成後請確實將排水密封塞置放回原位置，續將排水閥螺絲鎖上，並用乾布擦拭乾淨。

#### 注意事項

- 清洗本機器使用乾布擦拭，勿用水沖洗。

## 五. 規格表

### 規格表

型 號	YS-8207BWSI
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	520W
加 热 消 耗 功 率	420W
製 冷 消 耗 功 率	100W
貯 水 容 量	3.0 公升
熱 水 容 量	1.0 公升
冰 水 容 量	1.5 公升
處 理 冰 水 溫 度	$\leq 10^{\circ}\text{C}$
處 理 热 水 溫 度	$\geq 90^{\circ}\text{C}$
冷 媒 種 類	R134a
冷 媒 填 充 量	42g
淨 重	15kg
毛 重	17kg
機 體 尺 寸	H1062 x W339 x D358mm
包 裝 尺 寸	H1120 x W400 x D385mm


本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:  
[www.ystech.com.tw/yensun/service\\_rohs.html](http://www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html)



### 操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

## 六. 配線圖

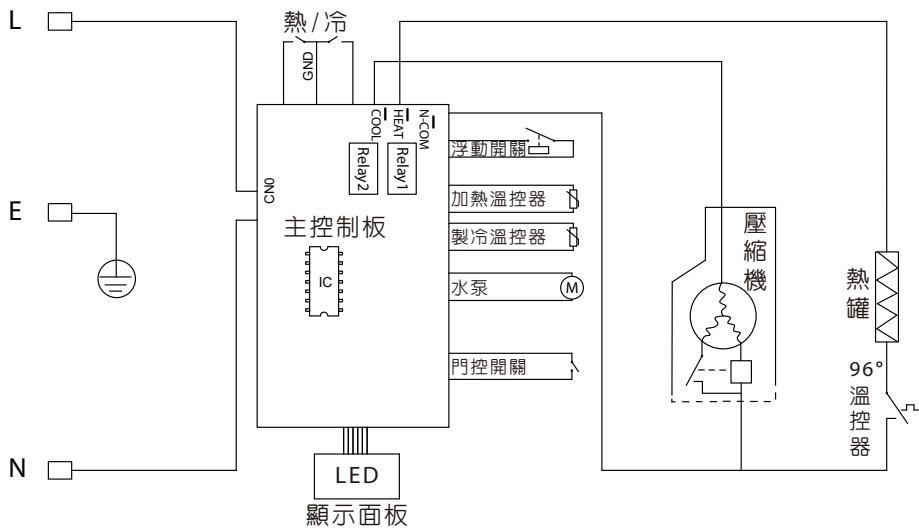

## 七. 緊急處理方法

### 緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。

### ⚠ 注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

### 廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。  
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。

資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

## 八. 簡易故障排除

問 頭	原 因	處 理
水龍頭不出水	水瓶無水	換裝一瓶新水
	冰膽結冰 (冰水水龍頭不出水)	關閉冰水電源開關四小時後再開啟，即可再次出水
	短時間用量過多	稍等片刻，即可再次取水
熱水不熱或冰水不涼	短時間內用水過多	稍等片刻，即可再次出水
	電源未接通	檢查並插好電源插頭，將開關置於“ON”(開)位置
漏電	電源電壓過高	使機器在正常電壓下工作
	接地不良	確認接地是否完善

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。  
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

\* 如需服務時，請將下列事項告知：

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細     | 2 機種   |
| 3 製造號碼 (規格標籤上有紀載) | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話        |        |

# 備忘錄

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電  
官方網站



元山家電  
官方粉絲團



元山淨水  
官方粉絲團