




櫥下型觸控溫熱飲水機說明書

YS-8221HW

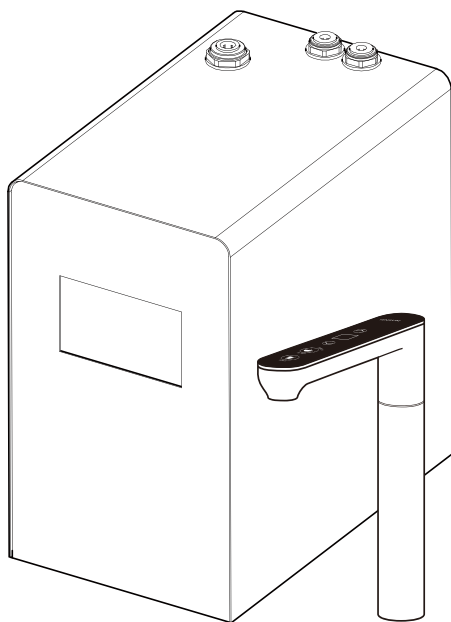

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

一.安全注意事項	2
二.各部品名稱及功能介紹	3
三.技術規格	4
四.安裝說明	5
五.操作說明及使用方法	8
六.保養方法須知	10
七.緊急處理方法	11
八.故障排除	12

一.安全注意事項

以下說明為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。

⚠ 警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。

⚠ 注意

有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。




有此標示為確實請您執行的「強制」事項。

⚠ 警告

請勿使用規範以外的插座及配線，請勿使用110V以外的電源，多條配電線路超過額定功率時，會發生火災。

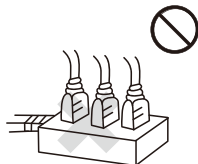


禁止拉扯電線或拉扯電源線來拖動產品。

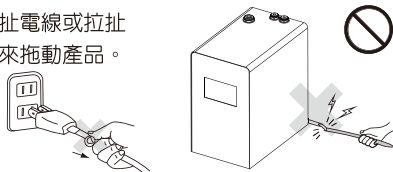

請勿在戶外或潮濕地區使用，及用潮濕的手拔插電源插頭。


否則會造成觸電。

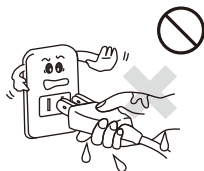


如果本產品有任何零件遺失、損壞或故障，為了避免危險，必須由製造商維修部或專業人員來操作，請勿操作或安裝此產品。



請勿拆除接地端。
請勿改造插頭。
請勿拆卸電器主箱和任何電源部件。

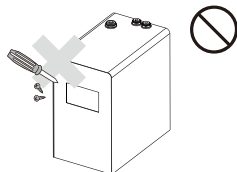

如打算長期放置時，請關閉水源、關掉電源、拔出插頭。

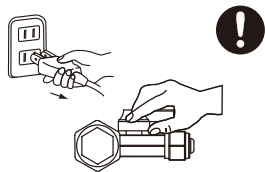

本產品必須垂直安裝，如前蓋所示，電器頂部有出、入水口連接。

確保設備的正面可見並且可以輕鬆觸及按鍵。



本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護、以確保孩童不嬉玩電器。




二.各部品名稱及功能介紹

包裝拆除



打開包裝，取出說明書、上包材、內置所有配置和資料，將整機從包裝箱中取出，取下塑膠袋。(保存好外包裝，以備將來運輸之需)

部品名稱

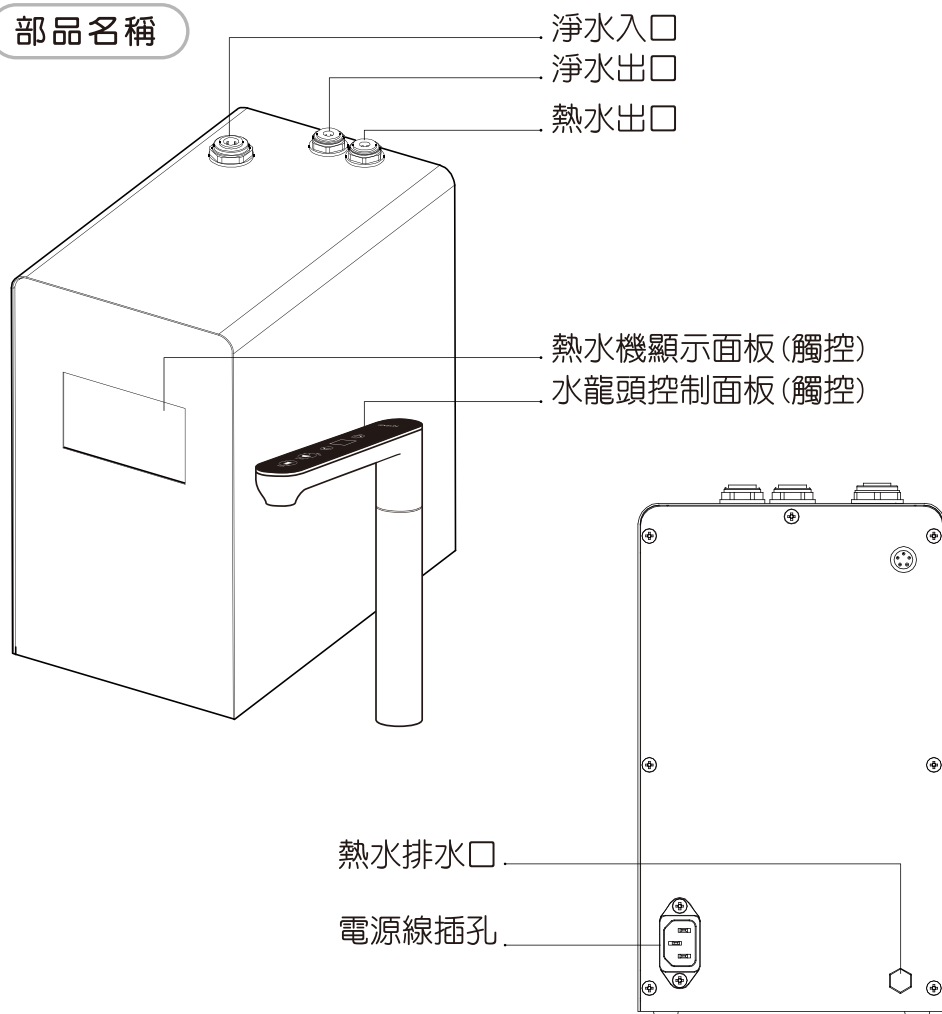

三.技術規格

裝箱清單

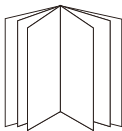熱水機1台	說明書1本	水龍頭1個
		

規格表

產品名稱	櫥下型觸控溫熱飲水機	產品型號	YS-8221HW	出水量	6.5L/h
總額定消耗電功率	800W	額定容量	2.3L	額定電壓	110V
適用水源	自來水	額定水壓	2~5kgf/cm ²	調溫範圍	45°C ~98°C
額定頻率	60Hz	機體重量	5kg	原產地	中國
產品尺寸	W165mm x D262mm x H287mm	熱水平均溫度 (此產品出廠熱水溫度設定為)		93°C	

※最大常溫水流量2.2L/min，但因儲水桶的水用盡後，儲水桶需重新補水加熱，故規格貼紙出水量標示6.5L/h 之計算為包含儲水桶重新補水加熱時間。

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

四. 安裝說明

安裝要求

● 電器要求

- 電源插座負載至少15A，專供此產品使用，插座為三孔式附有接地線，插座無接地孔時，請確實外加接地線。
- 建議提供僅為您的熱水機服務的單獨電路或使用可以通過開關打開/關閉的插座。
- 這款熱水機配備了帶電源插頭的電源線。為了最大限度地減少可能的電擊危險，電源線必須插入配合的接地型插座中，並根據所有國家和地方規範和法令接地。如果沒有插座，客戶有責任和義務由專業的電工安裝正確接地的插座。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理或類似合格人員更換，以避免危險。

● 供水要求

- 如果當地法規允許，水龍頭供水線應使用隔離閥或其他方式連接到熱水和冷水供應線，以向水龍頭提供熱水和冷水。
- 重要資訊：如果當地法規不允許使用隔離閥，可以從您當地的經銷商購買特殊的供水閥。如果水中混入雜質、異物、沙礫等，熱水機和水龍頭的管道就會堵塞，導致無效。

● 環境要求

- 不要將本產品安裝在室外或可能低於0攝氏度的地方，否則管道、水龍頭和加熱罐體會結冰，發生嚴重安全問題，可能造成人身傷害、事故和損壞，導致無效。
- 禁止直接用水清洗熱水機。
- 安裝環境應通風，防止陽光直射。安裝熱水機時，安裝位置裝置側面距離牆面至少約10-15cm，以利本產品散熱。

● 水龍頭資訊


- 連接標準水龍頭可能會造成傷害，並損壞熱水機並使保證無效。
- 由於水溫高，出於安全考慮，熱水機確保沒有壓力，也是敞開式結構。

● 熱水機溫度調節

- 對於95℃以上的溫度：在最常見和典型的已知安裝中，它已被設置為最佳性能。然而，有些因素可能會影響本產品的性能，例如進水溫度、大氣壓力和海拔高度。
- 如果您在加熱過程中遇到噴水的情況，您可以將設置降低1-2℃來補償這一情況。
- 如果有疑問，請向您的經銷商詢問進一步的指導。

四. 安裝說明

產品頂部安裝示意圖

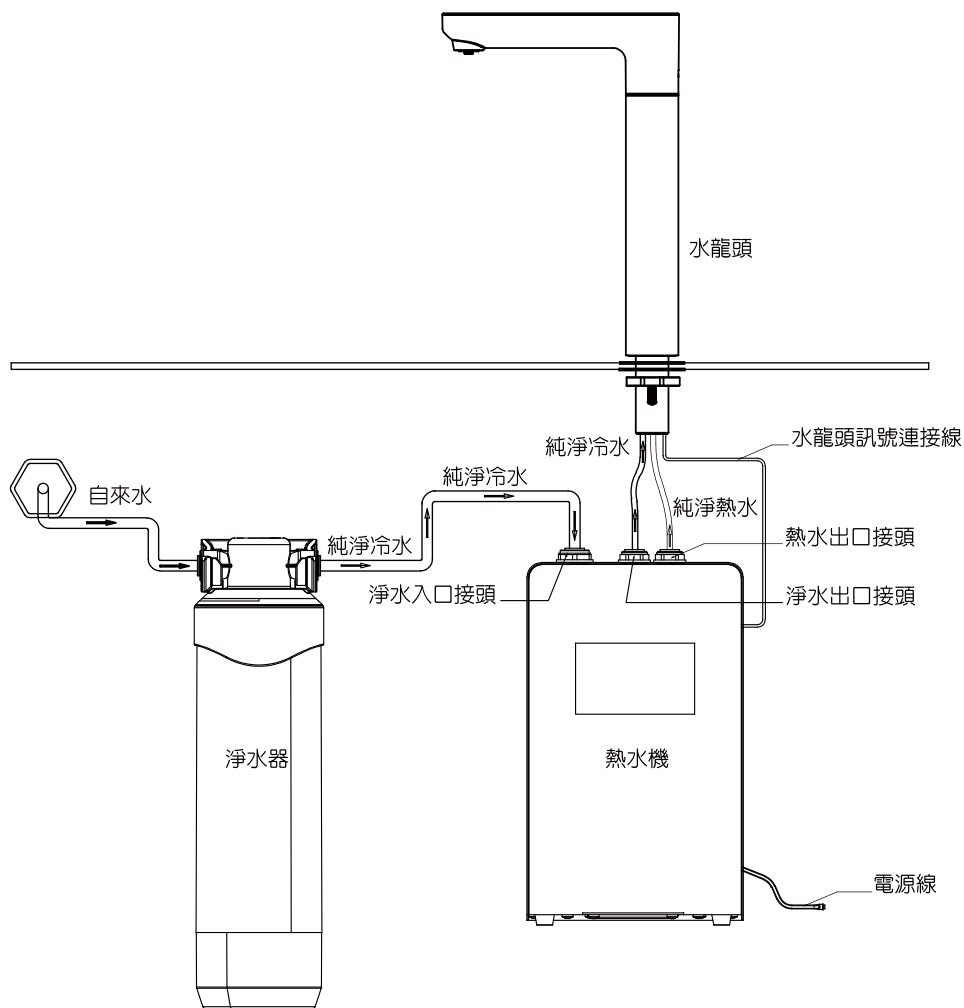

四. 安裝說明

1 放置熱水機

- 確保熱水機在安裝過程中未連接到電源。
- 將熱水機放置到位，檢查水龍頭連接管和電源線能夠到達且不會被拉扯。
- 熱水機的位置必須確保進出水龍頭的管線不會扭曲或打結。

2 連接水龍頭

- 熱水機入口連接是3分快接頭接純淨水，出口連接器為2分快接頭出熱水和出純淨水。
- 檢查水龍頭入口和出口連接的連接類型和尺寸。
- 將正確的水管插在淨水入口和淨水出口、熱水出口接頭上，並用插片固定。
- 以正常方式將淨水和熱水入口軟管连接到水龍頭和淨水器上面。
- 如果進水管道壓力高於5bar，則需在淨水出入口安裝減壓閥。

3 啓動並檢查水密性

- 熱水機在插入電源插座之前，必須進行水密性測試，無洩漏。
- 打開水龍頭的熱水按鈕，讓淨水流到加熱器罐體內。
- 用戶第一次使用，整個補水過程大約需要60秒。
- 當熱水機裝滿時，水會從水龍頭出水口流出。
- 關閉熱水手柄並檢查所有連接是否有水密性和洩漏。
- 任何可能導致洩漏的接頭都必須牢牢插緊，以確保沒有漏水。
- 並在連接到電源插座之前再次進行上述灌注並檢查水密性。

4 電器連接

- 確保安裝區域乾燥且沒有水溢出。
- 將插頭連接到電源插座，然後在開關處打開電源插座。
- 按住開/關按鈕，熱水機顯示面板將會整個亮起。


完成安裝

- 與其他家用櫥下飲水機不同，出於安全原因，這款熱水機是非壓力式的。對於這種熱水機，水龍頭上面並沒有任何的電磁閥或者機械閥門控制，形成“敞開式”系統，因此電器內部不會產生壓力。
- 重要資訊：根據提供的安裝說明安裝水龍頭、熱水機，須遵守所有當地管理法規和法令。
- 熱水機必須垂直、正確安裝。在開始之前，請選擇合適的位置，最好直接在水龍頭下方或靠近水龍頭，以確保連接管將從水龍頭連接到熱水機。熱水機沒有壓力，因此打開水龍頭上面的按鈕，水流會出現輕微延遲，這是正常現象，表明熱水機功能正常。
建議您使用僅為您的熱水機服務的單獨電源電路。
有關“電器要求”的更多資訊，請參閱前幾頁。

五 操作說明及使用方法

產品操作說明

熱水機顯示面板

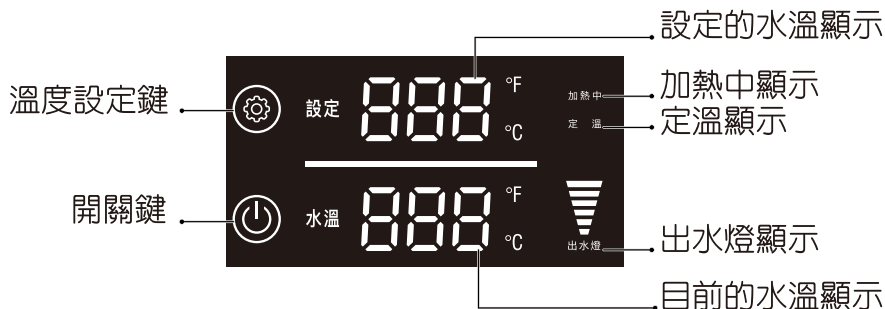

按鍵功能

溫度設定鍵

- 在啟動模式下，短按設定按鈕 0.5 秒以上。
- 此圖示是溫度設置按鈕，共有 14 個溫度預設，從 45°C 到 98°C。
(45°C→55°C→65°C→75°C→85°C→90°C→91°C→92°C→93°C→94°C→95°C→96°C→97°C→98°C，以此進行循環。)
- 在啟動模式下，長按設定按鈕2秒以上。此圖示為冷卻和再加熱設置按鈕，共有 4 個溫度預設，從降-3°C、-5°C、-7°C 到 -9°C，短按按鈕為自設置模式，軟體默認為降-5°C 再加熱。

開關鍵

- 關機時，長按按鍵1秒以上以開機；在啟動模式下，長按按鈕1秒以上再關機。
- 在啟動模式下，連續長按按鈕5次，間隔小於 0.5秒，可清除流量計數據。
- 在關機模式下，同時長按溫度設定、開關按鈕 3秒以上可顯示當前軟體版本號。
- 在啟動模式下，同時長按這兩個按鈕3秒以上可自行切換到 °F 或 °C。

設定的水溫顯示

- 此圖示顯示 14 個溫度預設。

目前的水溫顯示

- 此圖示即時顯示加熱膽內的當前實際水溫，也是錯誤代碼顯示幕。

五 操作說明及使用方法

加熱中
定溫

加熱中顯示/定溫設定

- 當“加熱中顯示”燈熄滅時，“定溫顯示”燈亮起。
- 同時，當熱水機釋放熱水時，“加熱中顯示”燈會亮起：
- 當熱水機關閉時，“加熱中顯示”燈熄滅，“定溫顯示”燈亮起。




出水燈

出水燈顯示

- 此圖示是出水狀態指示燈。

水龍頭控制面板

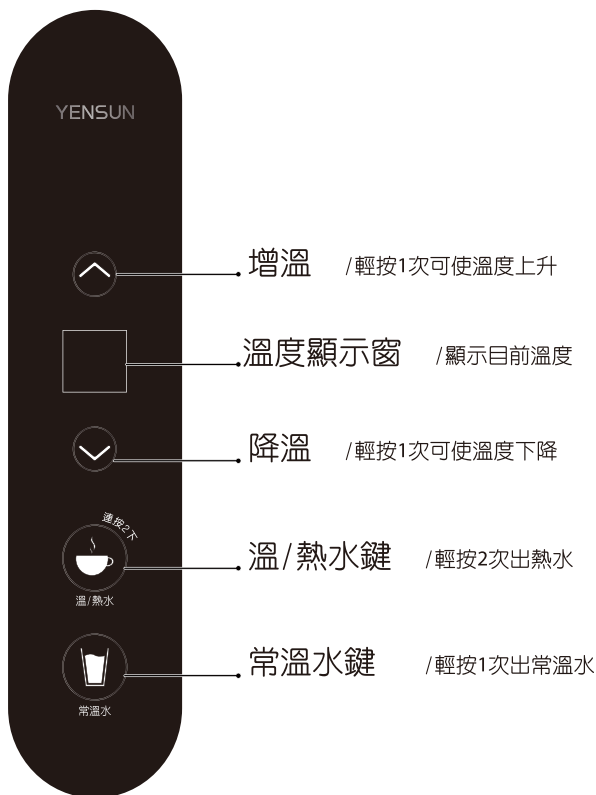

六 保養方法須知

維護和保養說明

● 沖洗熱水桶

- 建議用戶通過排出熱水並補進冷水，重複該過程2或3次來完全沖洗系統。

● 熱水桶中的水回流和污染

- 在給加熱膽補水並排放熱水的過程，用戶必須始終確保龍頭出口不會浸入水中，
- 以防止污水回流到加熱膽內。

● 維護和省電

- 如果長時間不使用熱水機，即：
超過 2 天，為節省電量，我們建議您使用“開關鍵”將開關關閉。

● 季節性停工

- 熱水系統（加熱器和水龍頭）不得曝露在冰點溫度下。如果有可能出現這種情況，則必須排空系統內的水，關閉主電源並將設備從電源上拔下，讓水箱靜置至少 1 小時。重新安裝時，請按照原始安裝說明進行操作。

⚠ 注意

為確保最大程度的保護並避免可能造成的任何財產損失或人身傷害，應定期檢查熱水機是否有任何漏水或損壞。定期檢查是否有任何漏水跡象，如果有任何漏水，請及時更換任何鬆動或開裂的水管。

為了提供額外的水密安全性以避免財產損失，請將產品放置於周圍2m內應有有效地面排水孔，如遇產品異常漏水時，可順利排水。

七. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源插頭拔除。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請盡速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源，再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。

資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

八.故障排除

以下情況發生時，在送修之前請先確認下列項目：

問題	原因	排除方法
水和蒸汽從水龍頭噴出	加熱膽內水沸騰	按下水龍頭上面出熱水按鈕並釋放熱水。將顯示螢幕上的溫度調整到較低值檢查文丘裏盒是否堵塞。排氣系統可去除任何空氣。重新灌注加熱膽以進行正確操作。
水不熱	熱水機已拔下插頭。	確保熱水機已插入並連接到接地的電源插座。
	停電。	確保斷路器和保險絲工作正常。重新開機。
	熱水機顯示面板未通電。	打開電源，並觸摸開關按鈕，然後設置所需的溫度並確認加熱。
水太熱	顯示面板上的水溫設置太高。	將溫度重新設置到所需溫度並確認加熱
水從水龍頭出水口滴落	由於出熱水量非常小，文丘裏盒沒有足夠的時間工作而無法產生負壓力。	排出 1L 以上熱水確保文丘裏盒能工作，關閉閥時，從而能產生負壓把出水管內的水完全吸回去加熱罐內。
	出水口堵塞	拆下並清潔起波器出水口。
從出水口緩慢流出水流	濾心可能因進水管中有雜質而堵塞（濾心為自行安裝淨水器之配件，本產品未附濾心）	濾心必須每 6 個月更換一次，否則將使保修失效。（濾心為自行安裝淨水器之配件，本產品未附濾心）
水不會立即流出	熱水機採用敞開式無壓設計，每次出熱水之前會有輕微的延遲	在排出大量熱水後，水龍頭出水可能會有稍長的延遲。

八. 故障排除

以下情況發生時，在送修之前請先確認下列項目：

問題	原因	排除方法
沒有水流出	進水閥已關閉	打開所有進水閥。
E3-加熱桶內浮球 進水提示-按熱水 出水約30~40秒E3 消失。	進水管扭曲或堵塞	確保管道沒有扭曲或打結而限制 流量，拆下並清理起波器。按照 除垢說明拿出熱水機，並沖洗所 有管道以確保水流通暢。

⚠ 警告

以上故障檢測和處理方法僅提供給專業人士作為維修指導，用戶不可擅自拆開機器進行維修。

如果您有任何疑問，請關閉熱水機的電源並致電服務代理。

⚠ 注意

- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。
- 由可分離軟管連接至共水管的電器，需使用電器附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。

♻ 環保處置

請為保護環境做出貢獻！

請記住遵守當地法規：將廢棄的電器設備交給適當的廢物處理中心。
包裝材料是可回收的，請以環保的方式處理包裝，並將其用於可回收材料收集服務。

能效測試數據，是依據產品出廠水溫設定93℃為主要測試。

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團