




電茶壺使用說明書

YS-5172EPT

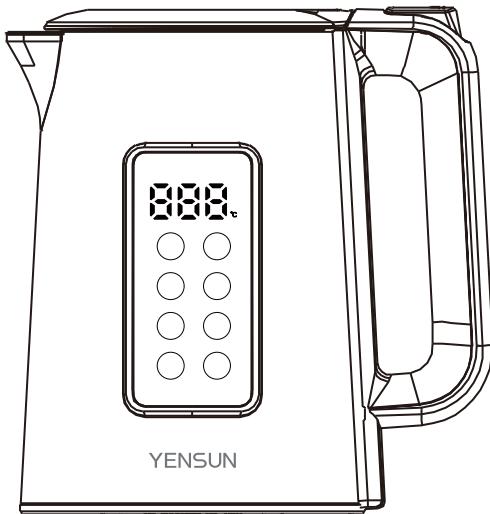

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新版本請至元山家電官方網站參考。


目錄

一. 安全注意事項	2
二. 各部品名稱及功能介紹	3
三. 規格表及使用方法	3~5
四. 清潔與保養	5
五. 故障分析及排除	6
六. 緊急處理方法	7

一. 安全注意事項(請務必遵守)

1. 接通電源前，請先檢查本產品所標示的電壓是否與您家中的電壓相符。若不相符，請不要使用本產品，並聯絡您產品購買的商店。
2. 電源線不可懸掛在桌子邊緣或接觸高溫表面，以防損壞電源線。
3. 本產品不可放置於高溫的瓦斯或電熱火爐上或旁使用。
4. 請不要在無水狀態下進行乾燒，這樣容易損壞發熱管。若使用過程中水壺水量太少或不小心乾燒時，應及時拔除電源線插頭。然後冷卻15分鐘，再注入冷水。
5. 使用時，應放置於平穩及兒童不易觸及的地方，以防水壺翻倒傷人或損壞水壺。
6. 勿將本產品浸入水或其它液體中，以避免發生火災、漏電或危害人身安全。
7. 開水煮沸後，不要接觸壺嘴噴出的蒸汽，也不要急於打開壺蓋，以免被蒸汽燙傷。
8. 倒開水時，要小心，慢慢，不能倒得太快，以免開水濺出燙傷人。
9. 在水壺沒有冷卻下來，需要重新灌水時，打開壺蓋時要小心。
10. 使用時，不要讓兒童靠近產品拉扯電源線或敲碰水壺，以免被開水燙傷。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 在沒有監管的情況下，清洗以及維護器具的工作不應該由小孩來做。
14. 本產品僅用於煮水，切不可用來裝咖啡、茶、酒精或化學物品。
15. 不要接觸高溫表面，以免被燙傷；但手柄、開關按鍵是安全的。
16. 當開關處於工作狀態時，不可移動水壺。
17. 移動裝滿熱水的水壺時，應十分小心，以免被燙傷。
18. 不可使用非生產廠商所推薦的零配件，以免引起火災、漏電或造成其它傷害。
19. 本產品僅搭配產品內的電源底座使用，禁止使用其他電源底座。
20. 不用或準備清洗時，請拔下電源插頭；清洗前必須讓水壺先冷卻。
21. 當水煮時，確保壺蓋閉合，不可打開壺蓋，以免燙傷。
22. 如果電水壺注水太滿，沸水可能噴出，導致燙傷。
23. 必須將電源插頭插入有接地線的電源插座，並確保接地良好。
24. 本產品不可在戶外使用。
25. 注意本產品僅供一般家庭使用，不可用於其他商業用途。
26. 將電器自底座移開前，先確定開關已關閉。
27. 避免連接器受液體潑灑之警語。
28. 說明使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

二. 各部品名稱及功能介紹

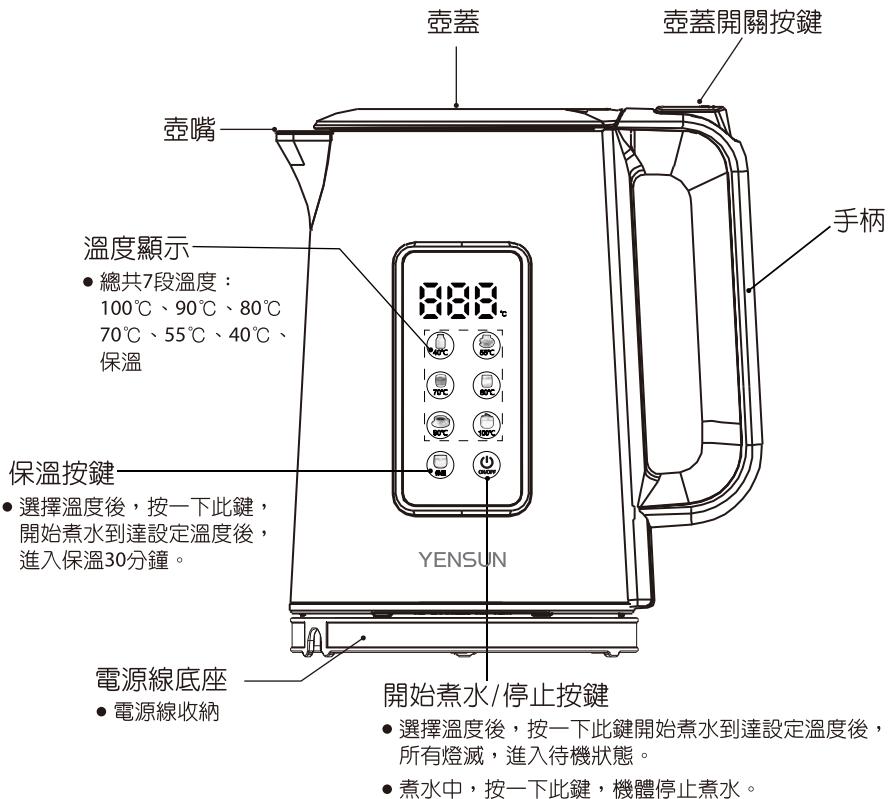

三. 各部規格表及使用方法

規格表

商 品 型 號	YS-5172EPT
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額 定 容 量	1.7公升
總額定消耗電功率	1000W

使用方法 初次使用時

在第一次使用水壺時，建議使用前先把水壺清潔乾淨，方法如下：將水壺注入滿刻度的水，煮開後把水全部倒掉，循環操作兩次即可使用。

使用方法 操作步驟

1. 將水壺從電源底座上取下，從壺嘴注入水或壓壺蓋按鈕把壺蓋打開後直接注入水壺內，然後合上壺蓋。

注意：注入水的容量必須在最大和最小刻度範圍內，如果水容量低於最小刻度，煮水時，水容易被煮乾；如果水容量超過最大刻度，煮水時，水可能會從壺嘴噴出，並確保水壺接通電源之前壺蓋必須完全合上。

2. 按鍵說明：將水壺放置於電源線底座上，然後接通電源，每一次觸控按鍵都有蜂鳴器響1聲。
3. 通電自檢：當水壺接通電源後，蜂鳴器響1聲，LED燈顯示螢幕閃爍3秒（頻率1次/秒）；LED燈顯示螢幕閃爍3秒後，水壺才可進入待機狀態。
4. 待機狀態：螢幕即時顯示水溫，所有按鍵燈亮，若產品在1分鐘內無操作，所有燈滅，產品進入待機狀態；按任意鍵可以啓用水壺待機狀態，蜂鳴器響1聲，溫度顯示器顯示即時溫度，所有所有燈亮。
5. 選定功能工作狀態：按40°C、55°C、70°C、80°C、90°C、100°C選擇溫度，可選擇六種溫度。選定功能按鍵後，對應功能按鍵閃爍，螢幕顯示對應煮水溫度，單擊①產品開始煮水，發熱盤加熱，顯示即時水溫、①燈及選定功能按鍵40°C、55°C、70°C、80°C、90°C、100°C長亮，其他燈號熄滅。達到煮水溫度後，蜂鳴器響2聲，發熱管停止加熱，螢幕顯示即時溫度，進入待機狀態。

注：任何按鍵工作期間，要求①按鍵能取消煮水功能（包括“保溫”）。

■通電狀態進入待機狀態，單擊①，默認是100°C煮水，到達煮水溫度後，水壺“滴-滴”兩聲提示，發熱管停止加熱，螢幕顯示即時水溫，產品進入待機狀態，待機一分鐘後進入睡眠狀態。

6. 保溫模式：選好溫度後，若按「保溫」鍵，「保溫」、「保溫顯示」、①三個燈號長亮，其他燈號熄滅，溫度顯示器顯示即時溫度；若設定溫度高於即時溫度，水壺開始進入工作發熱盤加熱，到達設定水溫後，蜂鳴器響2聲，產品進入保溫模式，保溫時間30分鐘。若設置溫度低於即時溫度，蜂鳴器響2聲，水壺不加熱，進入保溫模式。保溫模式下，要求對應的溫度按鍵閃爍，點選「保溫」可關閉保溫功能，所有按鍵燈亮起，水壺進入轉為待機狀態。

注意：只有選擇40~90°C間才可以進行保溫功能，若選擇100°C煮沸後，欲進入保溫，需等水溫冷卻後再選擇40~90°C進行保溫。

注意事項

- 請確保開關沒有受干涉及壺蓋已經閉合，如果開關受阻礙或壺蓋打開的狀態，水開後水壺不會自動切斷電源。
- 若選擇40~90°C保溫功能時，必須確認壺內的水為可飲用水，避免喝到生水。
- 倒開水時，操作要十分小心，水壺內有熱水時請不要打開壺蓋，以免蒸氣燙傷。

7. 把水壺從底座提起，然後可以倒水對應容器內。
8. 水壺不用時，可以放置在電源底座上，但必須關掉電源。
9. 如果意外地讓水壺在無水情況下操作時，防乾燒保護會自動切斷電源。出現這種情況時，若需要煮水，請先等水壺冷卻後再倒入水。

四. 清潔與保養

清潔前一定要把水壺插頭從電源插座上拔下，不可把水壺或電源底座浸入水中或弄濕，確保電器線路乾燥，以防出現漏電現象。並且確保水壺為冷卻狀態。

如何清潔水壺

1. 避免尖銳的物體碰傷、劃傷水壺外殼。
2. 請用濕布擦拭水壺外殼和底座，不要使用刺激性的清潔劑清洗。

如何清潔水垢

為了保持水壺良好的工作狀態，需要經常清除水垢。如果經常遇到水沸騰前水壺自動關閉，表示水壺需要清除水垢。可用下面幾種方法來清除水垢：

1. 使用專用於開水壺的除垢產品，按照產品說明進行。
2. 往水壺中加入0.5升的白醋，放置浸泡1小時後，倒去白醋，再用清水清洗4-5次。
3. 加入0.5升的水，然後加入25克檸檬酸，煮水浸泡15分鐘，再用清水清洗4-5次。

注意事項

不可用化學物質、鐵質物、木屑或其它研磨劑來清洗。

五. 故障分析及排除

故障現象	原因分析	故障排除
水沸騰前水壺提前自動關閉	通常是由壺內水垢引起的。 可能是水壺在無水或水量不足的狀態下使用，引起乾燒保護裝置啓動。	清除水垢。 往水壺內重新加入冷水，約2分鐘後乾燒保護裝置復位，水壺即可重新運作。
水壺不作動	電源插頭沒有接好。 電源線損壞。 當水壺乾燒，乾燒保護裝置將啓動關閉電源。	請檢查電源插頭連接情況。 請到售後服務點更換。 電源關閉後，請往水壺內加入適量冷水。
水中含有異味	通常在第一次使用時會有此現象。	往壺中加水到最大刻度，加入2勺小蘇打，把水煮開，然後倒掉。
水壺內有水垢生成，或者壺內的水混濁	當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的。	即時清除水垢即可。

備註：

- 1.以上常見故障診斷和排除方法，仍無法讓電茶壺正常動作，請與本公司指定的服務站或維修點進行聯繫或修理，切勿自行拆解修理。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
https://yensun.com.tw/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。

⚠ 注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

備忘錄

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團