




IH 觸控式輕薄電磁爐

YS-5132IC

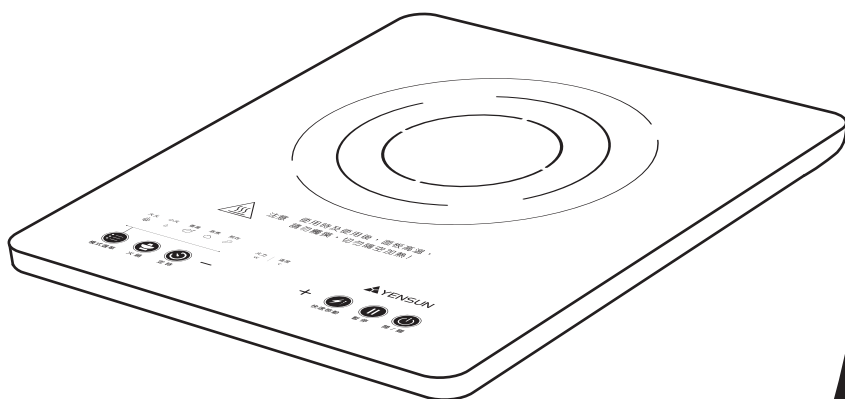

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

一.安全注意事項	3~4
二.規格	5
三.各部品及功能介紹	6
四.操作說明與使用方法	7~8
五.鍋具選擇	9
六.清潔與保養	10~11
七.簡易故障排除	12
八.緊急處理方法	13






一.安全注意事項

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請務必遵守下列安全注意事項內容。


 警告	有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。
 注意	有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。
	有此標示，表示為「禁止」的事項。
	有此標示為確實請您執行的「強制」事項。

⚠ 警告

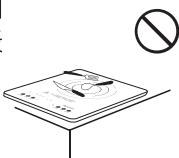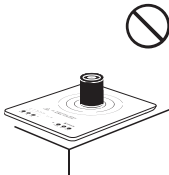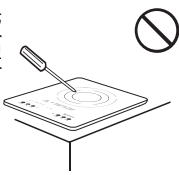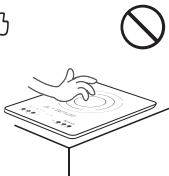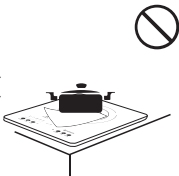必須單獨使用電壓110V/15A的插座，切勿用萬能插座與其他電器同時使用。  110V/15A	切勿在浴室、煤氣爐等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用電磁爐。 
切勿把塑料容器和紙張放在面板加熱，以防止燃燒。 	金屬物體刀、叉、勺和蓋不可放在烹飪區域表面，因為它們也會變熱 
請勿加熱罐頭等密封容器盛裝的食品，否則會因容器內受熱膨脹而導致爆炸。 	請勿用硬物碰撞黑晶板，如黑晶板表面出現裂痕，應立即關掉電源，並送往維修。 
剛煮食後，面板發熱區仍有高溫，請勿觸摸。 	請勿以紙張，布等物品墊在面板上間接加熱，以免鍋底溫度過高引致燃燒。 

一.安全注意事項

請勿讓兒童單獨操作，以免燙傷等危險發生。

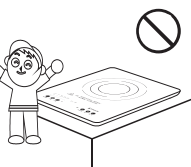


如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商其維修部或類似部門的專業人員來更換。



請勿在面板上直接加熱食物，尤其是高油脂食物，過熱的油脂會被點燃。



長時間未使用電磁爐，應將電源線插頭拔下。

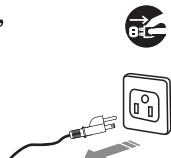

本產品是家庭廚具產品，不得用於工業、醫療等其他場所上使用，以免事故發生。




切勿將鍋底塗有油漆的鍋具放在電磁爐上使用，避免因溫度太高引起燃燒。



使用完畢之後電磁爐，即使開關呈關閉狀態，爐面已無紅光，但表面溫度仍高，故應避免接觸可燃物或將易燃物品放置在面板上。




電磁爐的黑晶板承重是有限的，不要放太重的東西在黑晶板上，否則損壞黑晶板。

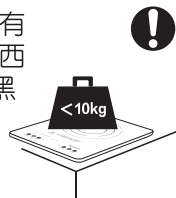


請勿在裝鍋具的情況下搬運電磁爐。




請勿用水沖洗電磁爐，以免產生危險。

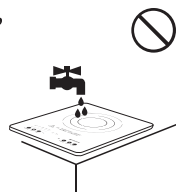

使用電磁爐應放置在水平面上，不可緊貼牆面，間隙至少10cm以上。

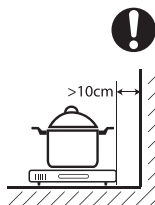

請勿在地毯或臺布上使用電磁爐，以免阻塞吸氣口或排氣口，影響散熱。

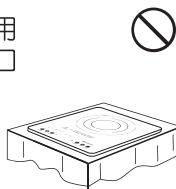

二.規格

規格

產品名稱	IH 觸控型輕薄電磁爐	額定電壓	110V
產品型號	YS-5132IC	額定頻率	60Hz
產品淨重	1.95Kg	額定電流	12A
產品尺寸	280 ^W ×360 ^D ×43 ^H (mm)	總額定消耗電功率	1200W

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 建議每隔1~2個月進行一次清潔保養，但清潔保養前需先切斷電源。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html




操作步驟說明


- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

三.各部品及功能介紹

部品名稱

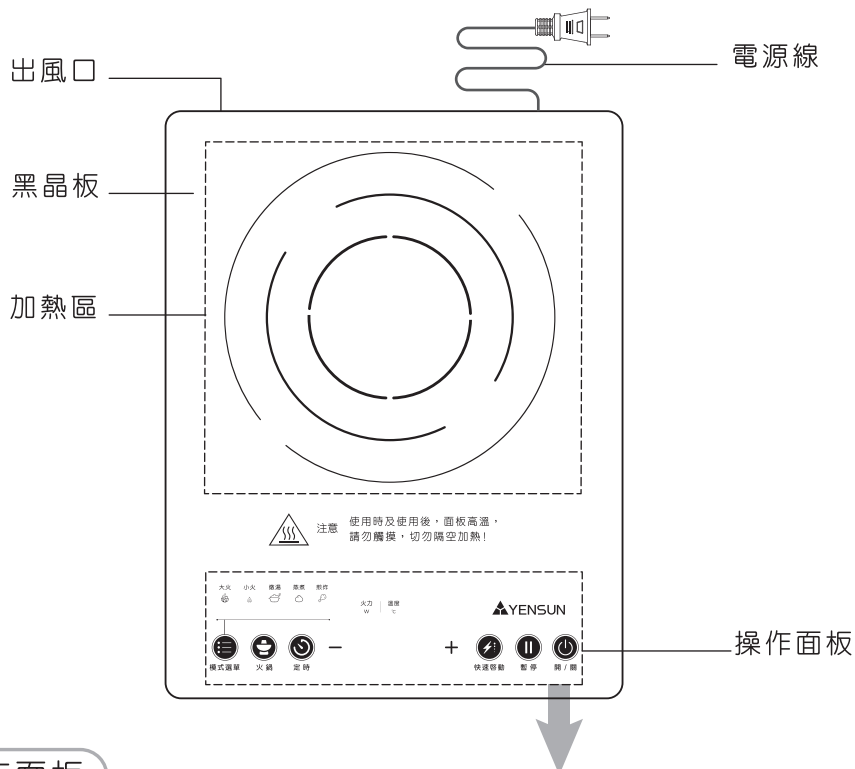

操作面板

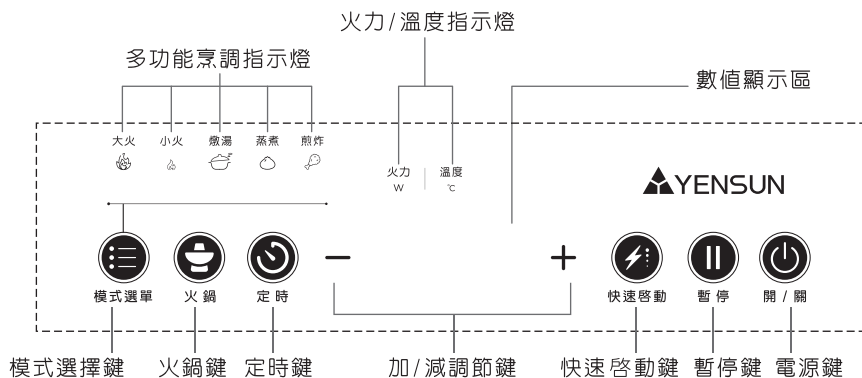

四.操作說明與使用方法

1

開機：

插上電源，所有指示燈亮一次，機器發出“嗶”一聲，電源鍵閃爍，機器處於上電狀態。在黑晶板中間放置合適的鍋具，按電源鍵一次，機器進入待機狀態，電源鍵長亮，數值顯示區“----”。按相對應的功能鍵動機器，使用結束後按電源鍵一次停止工作，機器返回待機狀態。



2

烹煮模式：

- 快速啓動：按快速啓動鍵一次，W指示燈亮，數值顯示區顯示1100，代表機器此時在1100W工作。總共有8檔可選：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W和1200W。
- 火鍋功能：按火鍋鍵一次，W指示燈亮，數值顯示區顯示1000，代表機器此時在1000W工作。總共有8檔可選：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W和1200W。
- 大火功能：按模式選擇鍵一次，大火指示燈和W指示燈亮，數值顯示區顯示1200，代表機器此時在最高檔1200W工作。總共有8檔可選：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W和1200W。
- 小火功能：按功能選擇鍵兩次，小火指示燈和W指示燈亮，數值顯示區顯示200，代表機器此時在最低檔200W工作。總共有8檔可選：200W、400W、600W、800W、900W、1000W、1100W和1200W。
- 燉湯功能：按模式選擇鍵直到燉湯指示燈亮，此時W指示燈亮，數值顯示區顯示1:30，代表機器默認工作時間是1.5小時，此時用戶無法調節功率檔位。
- 蒸煮功能：按模式選擇鍵直到蒸煮指示燈亮，此時W指示燈亮，數值顯示區顯示0:30，代表機器默認工作時間是30分鐘，此時用戶無法調節功率檔位。
- 煎炸功能：按模式選擇鍵直到煎炸指示燈亮，此時℃指示燈亮，數值顯示區顯示180°代表機器此時在溫度180℃工作。總共有8檔可選：60℃、80℃、100℃、120℃、150℃、180℃、200℃和220℃。

四.操作說明與使用方法

3 定時功能（僅限於快速啓動、火鍋、大火、小火和煎炸功能）：

在選定的功能下按定時鍵進入定時設置，按定時鍵啓動定時功能，數值顯示區顯示時間0:00。用戶可以通過+和-調節時間，從1分鐘到3小時，長按該鍵可以快速調節10分鐘。當定時時間倒數結束後，機器停止工作，自動關機。

4 暫停功能：

按暫停鍵啓動暫停功能，除了電源鍵外，其它按鍵無效，機器停止加熱，數值顯示區顯示PAU。當要解除暫停功能，請再按該按鍵一次或者按下電源鍵取消暫停功能直接關機。


五.鍋具選擇

合適的鍋具（使用磁鐵可以有效分辨鍋具是否帶有磁性）

1. 材質：鐵或導磁不鏽鋼底的鍋具。必須使用註明“適合電磁爐煮食”的鍋具。
2. 形狀：底部直徑必須在12-24cm範圍內的鍋具，並與面板接觸均勻。
3. 鍋具的重量（連盛載食物）不能超過10kg。




不鏽鋼水壺



鐵製鍋




磁性不鏽鋼鍋



鐵製彩色鍋



磁性鐵製琺瑯壺




鐵板鍋

不合適的鍋具（磁鐵不能吸在鍋具底部）

1. 材質：非鐵質金屬、不鏽鋼（底部不能導磁）、陶瓷、玻璃、鋁或銅為底的鍋具。
2. 形狀：底部凹凸差距過大、有弧度、鍋底有腳、鍋具底部為圓形及底部直徑小於12cm或大於20cm。鍋具太輕，底部太薄或沒有明顯紋理亦不適合，因為鍋具可能於加熱過程中彎曲或移動。
3. 即使標示為磁應加熱用的陶製鍋具，可以用於電磁爐上加熱，也不建議使用。因本產品可能無法有效分辨鍋具是否有磁性而無法加熱、導致操作不穩定、影響煮食效果或令產品啟動其安全功能及出現錯誤訊息。



鋁製水壺



耐熱玻璃鍋




陶鍋



底部凹凸不平



鍋底直徑較小



鍋底附腳

注意事項

金屬物品，例：刀、叉、湯匙和蓋子，不得放置在電磁爐上，因為此等金屬物品會變熱。

如果黑晶板表面有裂紋，需立即關掉機器以避免可能出現的電擊。

六. 清潔與保養

- 1 清潔前請關掉電源並拔出插頭。



- 2 面板的清潔：面板骯髒時，用扭乾的濕布擦拭。
如擦不掉時，用稀釋的中性廚房去污粉或清潔劑清潔後，再用濕布擦拭即可。

- 3 機身的清潔：機身骯髒時，用柔軟濕布擦拭。
如有油污難以清除時，用稀釋的中性廚房清潔劑清洗後，再用濕布擦拭即可。



- 4 切勿使用蒸氣清潔工具進行清潔。

- 5 電磁爐經過長時間使用後，進風口或出風口會積聚一些灰塵或油污，並可能影響電磁爐運作。請定期進行清潔，建議使用棉花棒擦拭。

- 6 如有酸性食物（醋、果醬、帶有檸檬汁及梅子等食品）黏在面板上，請立即清潔，否則面板可能會褪色。

- 7 如有任何塑膠物料、廚房用錫紙、糖類或含有糖的食品不小心融化於發熱的面板上，必須在面板是溫熱時，立即用柔軟濕布擦拭，否則冷卻後才清潔或會損壞面板。

六. 清潔與保養

- 8 切勿把產品用水直接沖洗或浸入水中清洗。
如果本產品內部零件受潮，可能造成故障或其他災害。

- 9 切勿使用堅硬刷子刷洗面板，並避免碰撞面板。



- 10 切勿使用有機溶劑或苯等化學藥品擦拭產品及其面板/控制面板，以免產生化學反應。



- 11 如長期不使用本產品，請拔下電源插頭，進行清潔後套上塑膠袋並收藏於乾燥的環境。切勿將電源線纏繞在產品四周或壓住電源線，避免造成電源線磨損或破裂。

- 12 建議經常清潔鍋具底部及產品面板污穢，產品的面板可能會因使用不當（如使用不潔淨底部的鍋具加熱或加熱湯水外溢且未及時擦淨）而產生發黃、發黑或劃痕等現象，按說明書操作並做好日常保養，可以避免或減少此類現象發生。

七.簡易故障排除

故障顯示：（於數值顯示區顯示第3、4位顯示故障代碼）：

問題	原因	處理
連接電源線後，按電源開關鍵，機器無響應。	• 檢查插頭是否插緊 • 檢查電源線是否完好 • 檢查電力供應	檢查後排除原因
電源開關燈亮，但機器不工作。	• 檢查電路板是否正常 • 檢查發熱盤是否損壞	送到服務中心維修
在正常運作時產品停止操作。	• 環境溫度太高 • 出風口或進風口堵住 • 超過預設時間沒有操作	• 將機器移到溫度低的環境使用 • 出風口和進風口保持暢通

註：當出現故障代碼時，蜂鳴器會響起（嗶.聲），所有按鍵均不可操作。

錯誤代碼	代碼	原因	建議處理對策
	E0	電路故障	當出現E1、E2或E7，請檢查是否鍋具問題，或待溫度下降后，再嘗試重新啓動本產品。 當出現E0、E3-E6時，請聯繫服務中心進行檢查及維修。
	E1	無鍋或鍋具不合適	
	E2	過熱保護	
	E3	高壓	
	E4	低壓	
	E5	主傳感器開短路保護	
	E6	IGBT傳感器開短路保護	
	E7	乾燒保護	

- 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- 1 故障的狀況（儘可能詳細）
- 2 機種
- 3 製造號碼（規格標籤上有記載）
- 4 購買日期
- 5 姓名、住址、電話

八. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源插頭拔除。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請盡速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源，再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



LINE 生活圈
ID@yensun