




15L蒸氣烤箱使用說明書

YS-5156OT

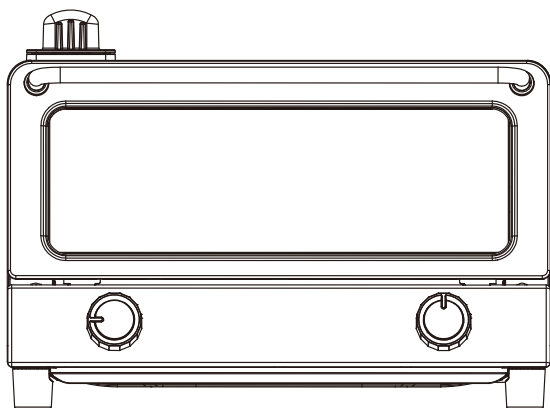

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目 錄

緊急處理方法	1
注意事項	2
各部名稱、操作面板介紹	3
使用須知、功能說明	4
使用前準備、操作方法	5
首次使用	6
如何使用蒸汽功能	7-8
清潔方法、食物烹調時間參考表	9
規格	10



注意


本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

注意事項



使用本產品時必須遵守下列安全預防措施

1. 使用烤箱之前，請仔細閱讀相關的說明。
2. 器具工作過程中表面溫度較高切勿接觸加熱表面，並帶上手套取出食物盤。
3. 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
4. 不得將電源線懸掛在桌子、櫥櫃的邊緣或熱表面。
5. 應正確使用配套的烤箱附件，避免人為的操作而造成火災或傷害。
6. 烤箱不應放在及不得靠近發熱表面或微波爐附近使用。
7. 在操作烤箱時，必須使器具的周圍保持至少5cm以上的空間，並防止高溫油或其他高溫易燃液體的接觸。
8. 使用後或清潔前必須將插頭自插座中拔出，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
9. 移動或檢修烤箱時，應先拔掉電源線插頭，等烤箱冷卻後進行。
10. 此產品不可煮食，不得將大塊食物或玻璃、金屬物品放入烤箱中燒烤，以免產生火災或危險。
11. 不得將下列物品放入爐中燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃塑膠等等。
12. 不得將烤箱放在紙板、塑膠、紙張等上使用，以免發生火災。
13. 使用完烤箱後，應把定時器旋鈕旋轉到“0”的位置並拔掉電源插頭。
14. 不可在室外使用本烤箱，烤箱應放置在乾燥的環境中。
15. 不能同其他家電混合用，烤箱僅適用於家庭使用。
16. 烤箱在工作時，門的表面溫度較高請不要觸摸。
17. 使用烤箱時應避免被鋒利的邊緣劃傷。
18. 不使用時，應將插頭自插座上拔除，並置於通風乾燥處收藏。
19. 如果電源線或插頭有損壞，請停止使用並及時送往專業維修點維修。
20. 使用本產品時，如果電路超載，可能導致電烤箱運作不正常。電烤箱應單獨使用一條線路。
21. 請使用柔軟的濕布清潔玻璃門，不要使用鋒利的清潔器具以防對玻璃門造成損壞。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
23. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
24. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
25.  此符號代表表面高溫。

各部名稱

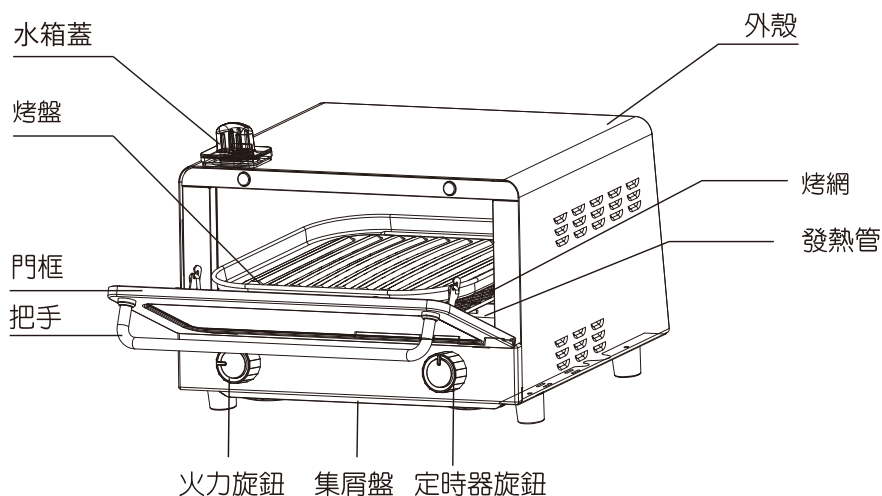

操作介面介紹

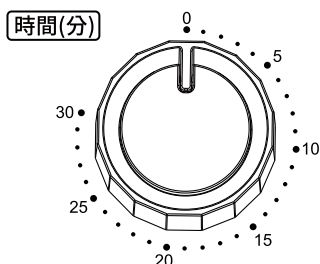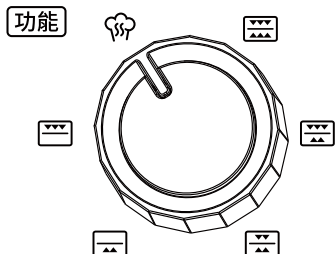

圖示	說明
	蒸氣模式 上下加熱器和水托盤完全加熱
	上下大火 上下加熱器完全加熱
	上下大火下中火 上加熱器完全加熱，下加熱器半加熱
	上下中火 上下加熱器半加熱
	下中火 上部加熱器關閉，下部加熱器半加熱
	上下大火 上部加熱器完全加熱，底部加熱器關閉

定時器旋鈕：

按順時針方向旋轉，每一個刻度為1分鐘，可以設置烹調的時間，聽到一聲清脆鈴聲，表示結束工作。

※ 定時設置不滿10分鐘時，可以將旋鈕調到10分鐘以上，再調回，可以防止時間的誤差。

使用須知

首次使用電烤箱之前，應注意：

1. 使用前確保插座容量15A，電源規格為110V/60Hz。
2. 檢查烤箱的計時器旋鈕在“0”的位置。
3. 在使用烤箱之前，仔細檢查烤箱內所有的配件是否齊全。
4. 所有的配件清洗要拿出來，用清水洗乾淨。
5. 不得將電源線懸掛在桌子或櫥櫃的邊緣，以免被小孩絆倒。
6. 經常檢查電源插頭是否有損壞，烤箱或電源線插頭有破損跡象，應停止使用。
找廠家或廠家指定的維修點進行維修。

功能說明

- 火力旋鈕：火力調節，可根據需求選擇蒸氣模式、上下大火、上火下中火、上下中火、下中火、上火之加熱方式。
- 定時器旋鈕：按順時針方向旋轉，可以設置烹調的時間，聽到一聲清脆鈴聲，表示結束工作。如果定時旋鈕指向的刻度小於5分鐘位置時人為旋至“0”，可能會出現無響鈴，這屬正常現象。如設定時間小於5分鐘時要將定時器旋鈕旋至大於10分鐘位置以上再往轉回至所需要的設定時間。
- 烤盤：用來盛放各種燒烤的食物。
- 集屑盤：用來打開方便清理底部食物碎屑。

使用前準備

首次使用機器或長時間未使用，請將主機及主機內部擦拭乾淨，將集屑盤，烤盤及烤網用水清洗並擦乾後再使用。

1.將集屑盤安裝到主機上。

注意：使用時，請務必安裝集屑盤，如果在未安裝的情況下使用，可能會燒毀桌面並引起火災。

2.打開烤箱門並將烤網安裝到主機上，使用烤盤時，將烤盤放在烤網上。

3.確認將烤箱門關好。

注意：如果用於拆卸烤箱門的拆卸桿未回到正確位置，烤箱門可能會因此而脫落。將電源插頭插入插座。

操作方法

1.將食物放在烤盤上，再將烤盤放在烤網架上進行烘烤。麵包片，馬鈴薯或番薯之類食物可以直接放在烤網上烘烤。

2.設置火力旋鈕到預定的相對應位置，不同的食物烘烤溫度各有差異。

3.將定時器旋鈕旋轉到相對應的位置，可根據食物的多少、大小、厚薄及烘烤色澤效果適當調節定時時間。

4.即進入烘烤過程中，儘量不要把玻璃門打開，以免影響烘烤效果及烘烤時間。

注：為了將烘烤的食物烤得均勻一些，建議在烘烤的過程中將食物進行一次翻轉，需注意安全避免燙傷！

首次使用

準備第一次使用

請依照以下步驟加熱至少 6 分鐘。

1. 取消卡扣綁帶和蒸氣蓋膠。
2. 關上烤箱門並將火力旋鈕選擇為  上下大火。
3. 將時間設定旋鈕選擇為5分鐘或更長時間，立即開始加熱。

第一次使用時，可能會有輕微的氣味或煙霧，這不是故障。

可能會聽到金屬膨脹聲，這是由於加熱管受熱膨脹所致，並非故障。

關於恆溫器（內部溫度控制器）

本產品搭載加熱管自動亮起和熄滅的恆溫器，以控制內部溫度，如遇加熱管熄滅時非故障現象，需連續烹調時，可依食材烹調狀況，調整烹調時間或開啓烤箱門，待烤箱內部冷卻好後再繼續使用。

如使用市面上販售的耐熱器皿（例如焗烤盤）烹調，請將耐熱器皿直接放在烤盤上，魚、等容易滲出油脂或 油脂容易噴濺的食材 應先用鋁箔紙包裹，然後放在烤盤上烹調。

注意：請勿在烤盤中放入大量油或水，以免導致冒煙，起火或火災

善用鋁箔紙：

烘烤時，如果食材油脂容易噴濺，請用鋁箔紙包起來，然後放在烤盤上烹調

如果食材表面容易燒焦或食材較厚，在烹調過程中變成表面棕色後，可用鋁箔紙覆蓋後，繼續烹調。

注意：加熱時，請注意不要讓鋁箔紙碰到加熱管

如果鋁箔紙熔化並黏附在加熱管上，可能會導致機器故障，請勿在集屑盤上鋪上鋁箔紙，以免導致冒煙，起火或火災

烹調冷凍食品時：

烹調前，先除去食材表面的霜，以確保烹調均勻。

請使用標示烤箱的冷凍食品，就算依照食品包裝上所列的烹調溫度，烹調時間等操作，食材亦可能會加熱不足或過熱，請依照狀況調整。

如何使用蒸汽功能

烤吐司麵包時，可使用蒸氣功能，藉由蒸氣烘烤，使吐司外酥內軟

烹調前，請按照以下步驟將水倒入主機內。

請勿烘烤塗有奶油、人造奶油或果醬的食材過久。過度烹調可能會引起火災。

請勿將水倒在蒸氣加水口以外的地方。以免導致觸電或短路。

請勿將水直接倒入蒸氣水盤中。以免導致燙傷或漏水。

請勿將蒸氣加水口蓋放置在高溫區域或烤箱內。注意以免導致變形。

烹調時，請隨時留意食材狀況並檢查食材熟度。

烹調時，溫度不可超過食材所能承受的溫度。以免引起火災。

使用中、使用後機器未降溫，請勿觸摸主機金屬部件、隨附配件、加熱管、玻璃窗、烤箱門等高溫部件，並請勿將手或臉部靠近在背面或側面的排氣口或通風孔。以免導致燙傷。

使用方法

1. 插上電源插頭，打開烤箱門，將吐司麵包放在烤網上。

2. 取下主機頂部的蒸氣加水口蓋。

3. 將水加在蒸氣加水口蓋中，並將水倒入蒸氣加水口。

當水加在蒸氣加水口蓋內標示線高約為5 cc，請使用量杯加水兩次，每次以 10cc 為單位使用。

使用蒸氣時至少須烹調3分鐘，如烹調時間少於3分鐘，水可能無法完全蒸發，倒入的水會集中在主機内部的蒸氣水盤。

注意：請勿加入超過標示線10cc的水。水量過多，可能會導致故障、燒傷或觸電。

加熱過程中，如需再加水時，應在上次加水後，機器已加熱至少5分鐘，再加水。以免導致漏水或故障。加水時，請關上烤箱門。如果在連續使用的情況下，加水會立即沸騰並噴濺，可能會導致燙傷。

4. 轉動火力旋鈕選擇為蒸氣模式。


5. 轉動定時器旋鈕選擇烹調時間並開始烹調。

最多可將烹調時間設定為30分鐘。

如要將時間設定旋鈕設定為5分鐘或更短時間，請先將定時器旋鈕轉至「5」位置或更高位置，然後將其回轉到想要選擇的刻度。

一刻度大約1分鐘。（由於是機械式計時裝置，可能會有一些許的誤差）

如中途要停止烹調，請將定時器旋鈕轉至「0」位置。

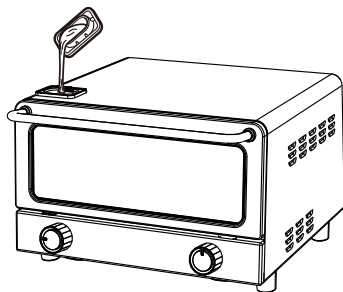

6. 當設定的烹調時間結束後，會聽到一聲清脆鈴聲，烹調結束。
定時器旋鈕設定的時間到後，會聽到一聲清脆鈴聲，這不是故障。
7. 打開烤箱門，取出吐司麵包。請使用料理夾，取出食材或配件。
8. 烹調結束後，從電源插座移除電源插頭。使用蒸氣功能時，水滴可能會黏附在烤箱門邊緣。此外，高溫產生的飛濺物可能會掉落到集屑盤上。請讓機器冷卻至室溫後再清潔擦拭。

不使用蒸汽功能

不要烘烤塗有奶油、人造奶油或果醬的食材過久。以免引起火災。

烹調市售冷凍食品時，使用前，請仔細閱讀包裝上的烹調方法和注意事項。

另外，請隨時檢查食材熟度並調整烹調時間。

烹調時，請隨時留意食材並檢查熟度。

確保放入烤箱中的器皿是可在烤箱中使用的耐熱器皿。

加熱溫度不可超過食材能承受的溫度。以免引起火災。

使用中及使用後未冷卻時，請勿觸摸主機金屬部件、隨附配件、加熱管、玻璃窗等高溫部件，請勿將手或臉部靠近主機的背面或側面的空間，以免導致燙傷。

1. 插上電源插頭，打開烤箱門，放入食材

如需烹調含有油脂的食材，請將食材放在隨附的烤盤上。請勿將保鮮膜、塑膠烤盤/容器、紙製物品等，放入烤箱內。

2. 轉動火力旋鈕選擇模式。根據烹調類型選擇模式。

3. 轉動定時器旋鈕選擇烹調時間並開始烹調。

最多可以將烹調時間設定為30分鐘。

要將時間設定旋鈕設定為5分鐘或更短時，請先將時間設定旋鈕轉到「6」位置或更高位置，然後將其回轉到要設定的刻度。一刻度大約為1分鐘。（由於是機械式計時裝置，可能會有些許誤差。如需中途停止烹調，請將定時器旋鈕轉至「0」位置。

4. 當設定的烹調時間結束後，會聽到一聲清脆鈴聲，烹調結束。時間設定旋鈕的時間到後，會聽到一小段聲音，這不是故障。

5. 打開烤箱門，將食材取出來。取出食材或配件時，請使用市售隔熱墊、耐熱手套或料理夾。

6. 烹調後，從電源插座上移除電源插頭。

注意：

若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。

清潔方法

- 1.在清潔烤箱前應首先拔掉電源插頭，並等待烤箱冷卻後再進行。
- 2.烤箱內外表面、食物盤、烤網架的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨，應避免使用硬刷子和物品洗刷刮削以免損壞電烤箱內外表面及食物盤、烤網架的保護層。
- 3.避免使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性清潔劑進行清潔。
- 4.使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾後再插上電源。
- 5.應避免金屬刷子清洗烤箱，以免損壞烤箱內外表面及食物盤、烤網架的保護層。

食物烹調時間參考表

調理範例	數量	調理範例	時間	備註
吐司	1~2片	 or 	2~4分	根據大小、厚度、麵包的種類請設定定時器旋鈕。
	3~4片	 or 	2~6分	根據大小、厚度、麵包的種類請設定定時器旋鈕。
奶油麵包卷加熱	4個	 or 	2分	根據大小、厚度、麵包的種類請設定定時器旋鈕。
冷凍披薩	1片		4~6分	直徑約20cm時，根據大小、厚度、披薩種類進行調整。
餅乾	9片		5~10分	在托盤上鋪上烘焙紙根據麵團的分量、大小和種類進調整。
焗烤飯	1盤		6~10分	請使用小於20cm寬15cm深的焗飯盤。

以上烹調方法僅供參考，可根據個人喜好調整

規格

商 品 型 號	YS-5156OT
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	1250W
容 量	15L
機 體 尺 寸	H250×W345×D325(mm)
產 品 淨 重	4.15Kg

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
[http:// www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html](http://www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html)



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717(您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團