




33L智能料理烤箱使用說明書

YS-5331OT

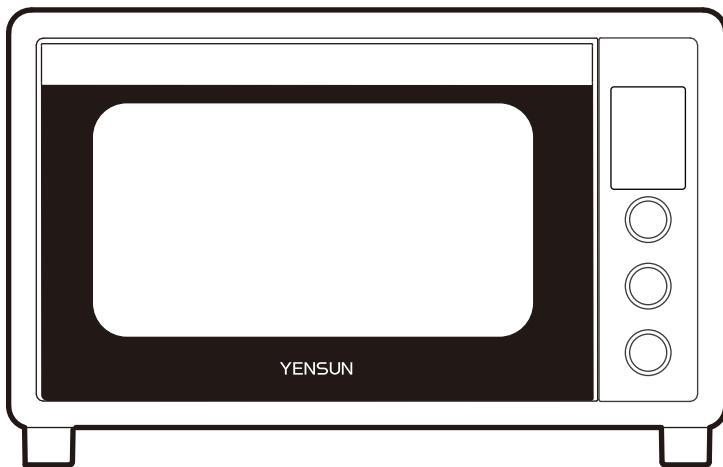

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

安全注意事項	2-4
各部品名稱及功能介紹	5
操作說明及使用方法	6-8
清潔方法須知	8
規格表	9
故障排除	10

安全注意事項

當本機有異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭，並送回至本公司服務單位處理，切勿自行修理機器，以免發生危險。

關於接地線之安裝

為防止意外漏電，請委託電器行務必裝設好接地線(酌收工本費)。

為防止漏電，特別是在濕氣重的場地，請接上接地線。

請注意

要避免瓦斯管與自來水管發生危險，禁止使用這兩種管子接地。

使用接地專用端子時

專用接地線絕不得作為其他用途。

大廈等插座有接地專用端子時，請將接地線固定在該接地端子上。

※如未按上述方法正確安裝本機插頭接地線(綠線)而發生觸電，本公司將不負責賠償責任。若電源線壞掉時。必須由製造商、經銷商或相關專業人員做更換，以免發生危險。



本產品設計之安全使用年限為5年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維修，以避免發生起火的可能性。

- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 建議每隔1~2個月進行一次清潔保養，但清潔保養前需先切斷電源。

安全注意事項

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

- 避免因不當使用造成災害或損傷，請你務必遵守下列安全注意事項內容。

⚠ 警告

有此標示之內容為「設想可能導致死亡或重傷」。

⚠ 注意

有此標示之內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。



有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。



有此標示之內容為「表面高溫」。

⚠ 警告

	不可改裝：非專業修理人員，絕對不可以拆解及修理，避免造成火災、觸電、受傷，維修請洽原購買商或指定之維修站。		請勿置於幼童可觸摸的地方，兒童、老人及行動不便者請勿單獨使用。 烤箱使用中請勿離開現場。
	電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請停止使用，並及時送往專業維修據點維修，避免觸電、短路而引起火災。		請單獨使用電源插座110V/60Hz規格，以免電源插座附載流過大，導致烤箱運作不正常造成危險。

⚠ 注意

	本電器僅限於家庭使用，嚴禁將烤箱用於食物加熱或解凍以外的其他用途或商業用途。		請勿使用非廠家提供的配件，不要將紙板、紙張或塑膠物等容器放至烤箱內。
	為了防止觸電，嚴禁將電源線、插頭及電烤箱浸入水中或其他液體中。		電烤箱在使用時，表面與玻璃門溫度很高，請勿隨意碰觸，避免灼傷，僅可觸碰旋鈕及把手。
	加熱物品時容器內應預留足夠空間，以防液體沸騰溢出，嚴禁將密閉容器放置烤箱內加熱，可能有爆炸的危險。		請定期清潔烤箱，以防殘留的油著火。請使用柔軟的濕布清潔玻璃門，勿用鋒利的清潔器具以防玻璃門損壞。
	機器在不使用或無人看管時，請拔掉插頭。拔起電源插頭時，務必由插頭處拔下，切勿拉扯電源線。		此產品僅供室內使用，請勿在室外、行駛交通工具或船上使用。可能導致烤箱損毀。

安全注意事項

⚠ 注意

為了避免因使用長電線而帶來容易被纏住或絆倒的危險，此電烤箱採用較短的電源線。


- 1.電源線須小心使用，不得將電源線懸掛在桌子或櫥櫃邊緣，以免拉扯。
- 2.如果電源軟線損壞，必須由生產商/維修部/相關專業人員來更換。
- 3.請勿與其他電器共用一個插座及延長線。

⚠ 注意

	請勿將電源線懸掛在櫥櫃邊緣或使其接觸高溫物體。		請勿將電烤箱放在煤油爐、微波爐等高溫環境中使用，並遠離火源。
	電烤箱使用過程中，需與四周保持至少10-15cm的距離。		請勿用金屬片覆蓋烤盤或電烤箱的其它部份，以免電烤箱過熱。
	電烤箱不使用時或清洗前，應將插頭從插座中拔出。移動或清洗烤箱時，請待電烤箱冷卻後再進行。		烤箱只能用於烘烤可消耗食物，不得將大塊塑膠或金屬物品放入烤箱中燒烤，以免引發火災或其他危險。
	使用電烤箱時接觸易燃物品，如窗簾、織物等，或被易燃物品覆蓋，可能引發火災。		當電烤箱停止使用時，請勿將廠商附件以外的其它東西儲存在電烤箱裡面。
	關閉電烤箱時，請先將計時器旋鈕轉到「關」的位置，然後把插頭從插座中拔下來。		食物不能集中放置在烤網架或烤物盤的局部，需均勻放置，重量不超過3.5kg。
	從烤箱中放入或取出東西時，需戴上保護性的絕緣防熱手套。		玻璃門完全打開後，請勿在玻璃門上放置任何物品。
	電烤箱門由鋼化玻璃製成。請不要刮花門的表面。如果有刮花或刻痕的現象，請停止使用並與客服聯繫。		電源線屬於Y連接器，如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
	使用本產品時請小心，避免被鋒利的邊緣割傷。		本產品不能與外接計時器或獨立遙控控制系統共同使用。
	請定期清潔烤箱，以防殘留的油脂引起著火。		使用本產品時，如果電磁波干擾，可能導致烤箱運作不正常，烤箱應單獨使用一條線路。

各部名稱及功能介紹

部品名稱

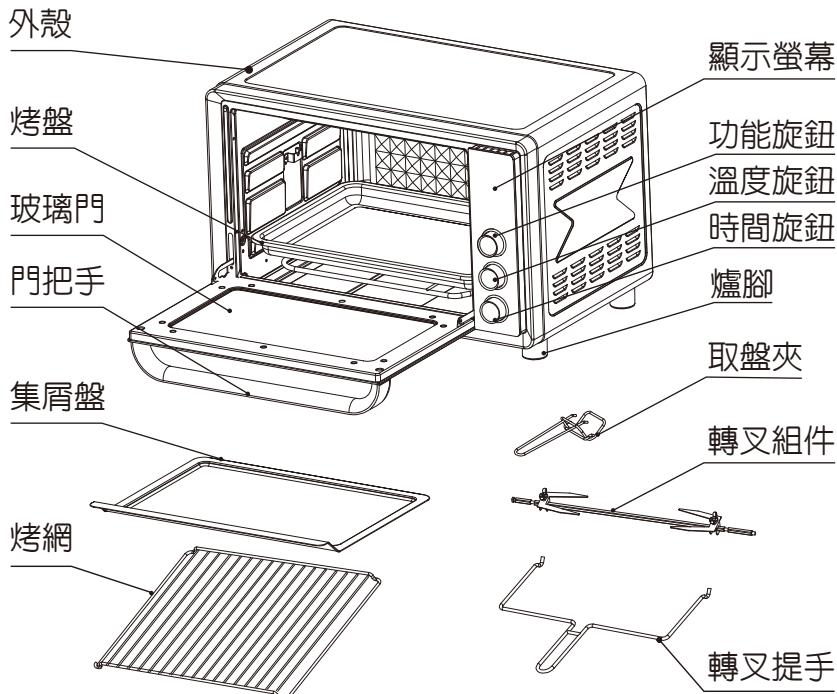


功能介紹

- 烤盤:用來盛放各種燒烤的食物。
- 集屑盤:用來打開方便清理底部食物碎屑。
- 烤網:用來盛放各種烘焙的食物。
- 轉叉:用來烤製整雞。
- 取盤夾:用來方便放入或取出烤盤和烤網。
- 轉叉提手:用來方便放入或取出轉叉。

操作說明及使用方法

按鍵旋鈕

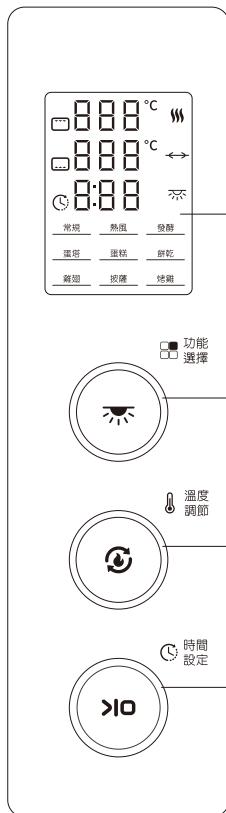

顯示螢幕

顯示烤箱所在功能、溫度、時間、菜單狀態。

功能旋鈕

左右旋轉時選擇所需菜單，輕觸按鍵時開啓/關閉爐燈。


溫度旋鈕

左右旋轉時選擇所需溫度，輕觸按鍵時切換上管下管溫度調節。

時間旋鈕

左右旋轉時選擇所需時間，輕觸按鍵時開啓/關閉烤箱。

顯示螢幕

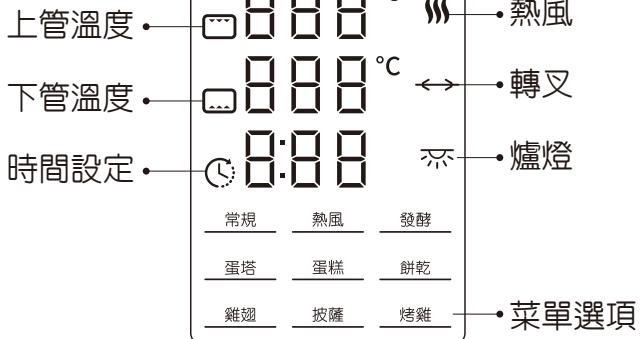

操作說明及使用方法

菜單使用方法

菜單	默認設置	可調時間	可調溫度	預設功能
常規	30 分鐘 上管 220°C / 下管 220°C	1 分鐘 – 2 小時	50-220 °C	上管+下管+爐燈
熱風	20 分鐘 上管 220°C / 下管 220°C	1 分鐘 – 2 小時	50-220 °C	上管+下管+爐燈+熱風
發酵	40 分鐘 上管 30°C / 下管 30°C	5 分鐘 – 8 小時	30-45 °C	上管+下管+爐燈
蛋塔	22 分鐘 上管 190°C / 下管 190°C	1 分鐘 – 2 小時	180-220 °C	上管+下管+爐燈
蛋糕	50 分鐘 上管 155°C / 下管 155°C	1 分鐘 – 2 小時	140-160 °C	上管+下管+爐燈
餅乾	22 分鐘 上管 160°C / 下管 150°C	1 分鐘 – 2 小時	120-190 °C	上管+下管+爐燈
雞翅	18 分鐘 上管 190°C / 下管 190°C	1 分鐘 – 2 小時 1 分鐘 – 2 小時	180-220 °C	上管+下管+爐燈
披薩	27 分鐘 上管 190°C / 下管 200°C	1 分鐘 – 2 小時	上管 120-190°C 下管 120-200°C	上管+下管+爐燈
炸雞	50 分鐘 上管 220°C / 下管 220°C	1 分鐘 – 2 小時	180-220 °C	上管+下管+爐燈+轉叉

操作說明及使用方法

1. 將食物放置在烤網或烤盤中間。
 2. 根據食物高度，合理的放入烤箱中，保證食物無法接觸到發熱管部分。
 3. 關上玻璃門，根據菜單所需的溫度設置加熱溫度。
 4. 將烤箱設置到菜單適合的時間、溫度後，輕觸時間旋鈕按鍵，此時電烤箱開始工作。
 5. 進入烘烤過程中，儘量不要把玻璃門打開，以免影響烘烤效果及烘烤時間。
 6. 當食物製作完成，顯示螢幕顯示“End”，伴隨“滴”聲提示您，自動停止加熱。
- 注：為了將烘烤的食物烤得均勻一些，建議在烘烤的過程中將食物進行一次翻轉，需注意安全避免燙傷！

首次使用電烤箱之前，應注意：

1. 使用前確保插座容量15A，電源規格為110V/60Hz。
2. 在使用烤箱之前，仔細檢查烤箱內所有的配件是否齊全。
3. 所有的配件清洗要拿出來，用清水洗乾淨。
4. 在第一次使用烤箱之前，選擇常規功能將上下管溫度調至最大，計時器選擇至相應的時間先預熱5-15分鐘，在加熱過程中會有煙霧和異味出現，此乃正常現象。
5. 不得將電源線懸掛在桌子或櫥櫃的邊緣，以免被小孩絆倒。
6. 經常檢查電源插頭是否有損壞，一旦烤箱或電源線插頭有破損，應停止使用，找廠家或廠家指定的維修點進行維修。
7. 接地方式：將綠色接地線上之圓形端子以螺絲鎖在本體接地處，另一端務必與室內接地配線裝置連接。

清潔方法須知

1. 在清潔烤箱前應首先拔掉電源插頭，並等待烤箱冷卻後再進行。
2. 烤箱内外表面、集屑盤、烤網、轉叉套組的清潔可用軟棉布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水抹乾淨，應避免使用硬刷子和金屬刷子洗刷刮削以免損壞電烤箱內外表面與集屑盤、烤網、轉叉套組的保護層。
3. 避免使用汽油、拋光劑等有毒和腐蝕性清潔劑進行清潔。
4. 使用烤箱之前必須將清洗的零部件擦乾後再插上電源。

規格表

規 格	型 號	YS-5331OT
額 定 電 壓	110V	
額 定 頻 率	60Hz	
總額定消耗電功率	1300W	
容 量	33公升	
機 體 尺 寸	328 ^H x 518 ^W x 401 ^D (mm)	

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:

http://www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717(您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

故障排除

問題	原因	處理
顯示屏顯示E11	上NTC開路	
顯示屏顯示E12	上NTC短路	
顯示屏顯示E21	下NTC開路	
顯示屏顯示E22	下NTC短路	送指定的售後服務部進行維修
爐燈不亮	爐燈故障	
	功能旋鈕按鍵故障	
轉叉不轉	轉叉故障	
	未選擇帶轉叉功能(烤雞)	選擇烤雞功能啓動轉叉
熱風功能失效	熱風部件故障	送指定的售後服務部進行維修
	未選擇熱風功能	選擇熱風功能啓動
指示燈亮，不加熱	未啓動菜單	輕觸時間按鍵啓動菜單
	加熱部件故障	送指定的售後服務部進行維修
指示燈不亮，加熱	指示燈故障	送指定的售後服務部進行維修
指示燈不亮，不加熱	電源沒有接通	檢查插頭插座、電源引線是否完並插到位
	機器內部線路故障	送指定的售後服務部進行維修
烘烤食物時間長	選擇加熱溫度低	提高加熱溫度
	選擇功能錯誤	請檢查菜單功能選擇是否正確
	加熱冷凍的食物	請將冷凍的食物解凍後再進行加熱
食物烤糊	選擇加熱溫度過高	降低加熱溫度
	選擇加熱方式錯誤	請檢查加熱方式選擇是否正確
	選擇加熱時間過長	縮短加熱時間
	內部元件故障	送指定的售後服務部進行維修

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



LINE 生活圈
ID@yensun