




濾淨瞬熱冰涼型開飲機使用說明書

YS-8156RWHI

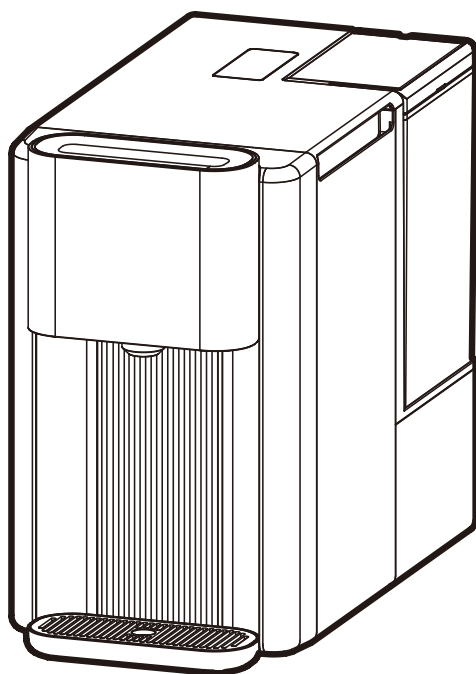

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

一 安全注意事項	2~4
二 各部名稱	5
三 功能說明(操作面板)	6~8
四 使用方法	9~11
五 緊急處理方法	12
六 規格表	13
七 保養方法須知	14~15
八 配線圖	16
九 簡易故障排除	17~18

一．安全注意事項(請務必遵守)


以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。

 警告	有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。
 注意	有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。
  	有此標示，表示為「禁止」的事項。
 	有此標示為確實請您執行的「強制」事項。


⚠ 警告

拆卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

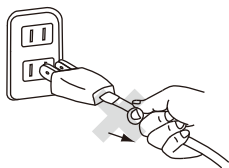


正確使用電源插頭及電源線。

請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用110V以外的電源，多條配電線路超過額定功率時，會發生火災

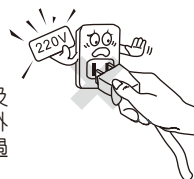


不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。

請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮

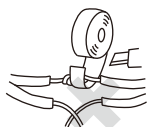


電源插座請單獨使用，以免過熱起火。

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險




不要用潮濕的手拔插電源插頭。

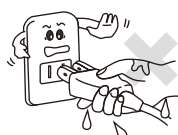

電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。

否則會因觸電或漏電引起火災

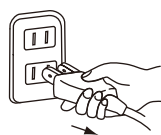


否則會造成觸電

一．安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意


請勿置放於潮濕的地方，
以免發生故障或漏電。

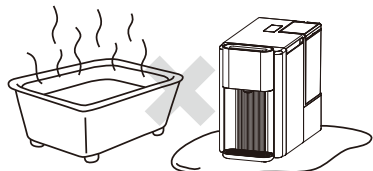


請勿置放於爐火旁，以防
高熱導致金屬外殼高溫燙
手或造成塑膠外殼變形。



使用當中請勿讓幼兒把
玩，以防意外。

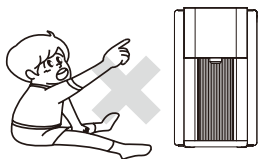


請勿置於不平坦地方，
以防傾倒。

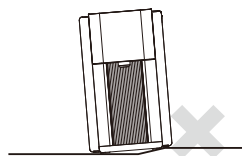


塑膠部份擦拭，請使用
乾布，勿用揮發性液體
及洗碗精等。




請勿置放於瓦斯、汽油
、紙類等易燃物品旁邊
，以免發生危險。

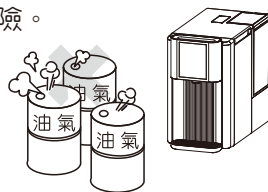

為避免阻礙散熱發生危
險，禁止放置在木質或
嵌入式櫃內，以保持散
熱孔通風。

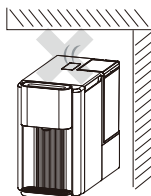


請勿讓陽光直接照射，
以防止塑膠變色、變形
。

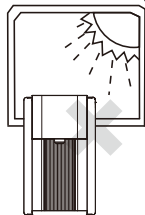


一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意


開飲機不宜放置於木質桌面及地毯或木質地板上方。

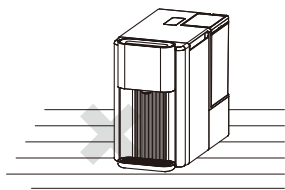

使用中，禁止連續反覆提起放下生水箱，避免溢漏產生。

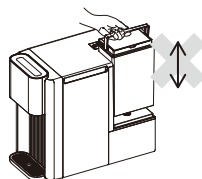

拆卸及清理本產品前，切記拔掉電源插頭，在任何情況下，請勿用水擦拭機器內部或浸濕機體，連接任何週邊設備前，請先關閉電源。

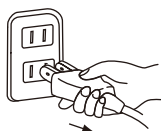

本產品須使用規格標示上所指定的電源種類，如果您不確定使用何種電源，請與您的購買經銷商聯絡。



清洗時，請勿將整台機器浸泡於水中或以水沖洗，以防止內部因受潮而損壞。





本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




注意事項

- 使用本產品前請確實將機體確實固定牢靠，避免發生傾倒，造成危險發生。
- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
- 本開飲機內含淨水系統，其出水含有未經加熱完成之水質。
- 應確實定期更換濾心以符合飲用水質標準。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

二.各部名稱

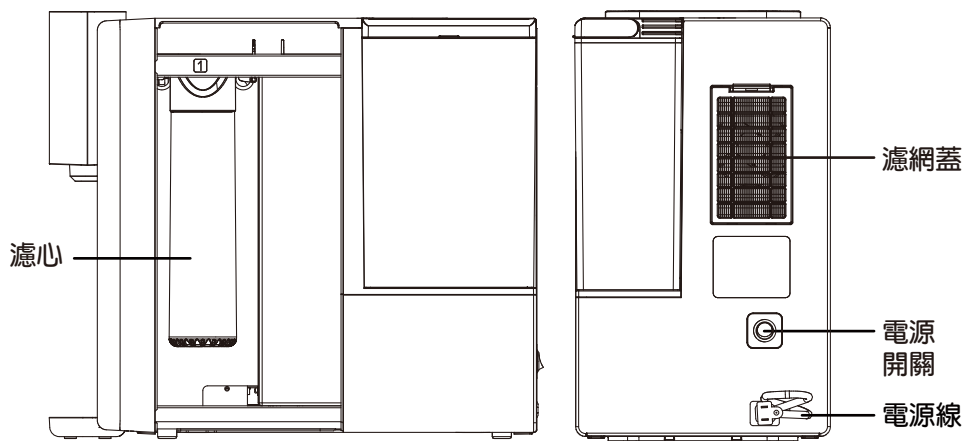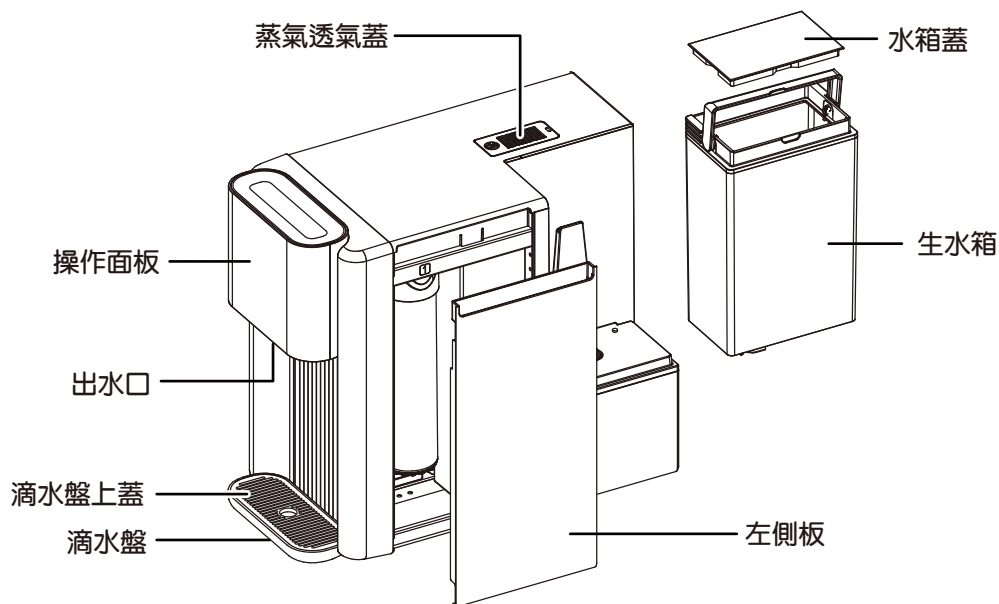

三. 功能說明 (操作面板)

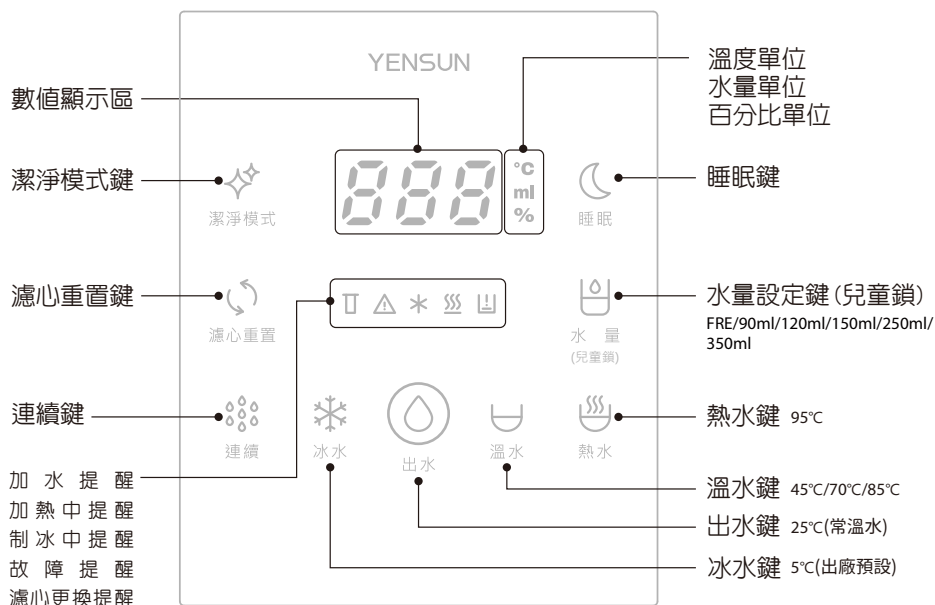

顯示功能定義

888	數值顯示區	- 首次使用會顯示 555，表示正在進行加熱。 - 可選擇常態顯示儲水膽或冰膽的溫度，詳細設定請參照P7熱水鍵設定。 - 標準模式 (顯示冰膽溫度)。 - 母嬰模式 (顯示儲水膽溫度)。 - 補水中循環顯示 888 → 888 → 888 → 888 → 888 → 888 → 888 → 888 → 888 → 888
°C	溫度單位	白色恆亮，顯示溫度單位。
ml	水量單位	白色恆亮，顯示水量單位。
%	百分比單位	白色恆亮，顯示進度百分比單位。
U	加水提醒	- 紅色慢閃爍：水箱低水位，請進行加水作業。 - 紅色快閃爍：水箱未定位，機體無法動作，請重新放置定位。
SS	加熱中提醒	紅色閃爍：儲水膽加熱中。 ※儲水膽加熱中，為確保加熱效果，溫水與熱水無法出水，請待加熱完成後再取水。
*	制冰中提醒	白色閃爍：冰膽制冰中。
△	故障提醒	紅燈閃爍：發生故障時。
□	濾心更換提醒	紅燈恆亮：濾心使用壽命即將到期，且出水時會有警示音提醒。

按鍵功能定義

睡眠鍵	1. 長按此鍵2秒，啟動睡眠模式8小時(預設)，面板顯示H08，睡眠鍵恆亮。 2. 進入睡眠模式後，面板顯示亮度自動減弱。如需提早結束睡眠模式，長按2秒「睡眠鍵」，即恢復正常模式。 3. 睡眠模式下仍可使用冰水/常溫水/溫水(若儲水膽水溫高於60℃，溫水將無法出水)。 4. 選擇睡眠時間設定：在正常模式下，同時長按「睡眠鍵」+「水量」鍵2秒，數值顯示區顯示H00後，按下「睡眠鍵」可依序切換設定時數(H00→H02→H04→H06→H08→H10→H12)，選項會循環切換，從H12再回到H00。選定所需時數後，數字將閃爍約5秒，隨即啟動對應的睡眠模式。完成設定後，機器會自動記憶，下次僅需按下「睡眠鍵」即可套用先前設定。 5. 當本機通電且連續兩天未使用時，會自動進入48小時休眠狀態，數值顯示區顯示H48。按下任意按鍵即可解除，並自動啟動潔淨模式，此時潔淨模式鍵亮燈，數值顯示區顯示001，冰水、溫水、出水鍵閃爍提醒排水。請依照說明書P8步驟潔淨模式鍵(001清水)完成排水程序，以完成潔淨模式操作。 6. 若本機久置超過一週以上，建議消費者進行更深入的清潔，請依照說明書P8步驟潔淨模式鍵(002檸檬酸)完成排水程序，以確保飲水品質及機器衛生。
水量設定鍵 (兒童鎖)	按此鍵恆亮，可選擇90ml/120ml/150ml/250ml/350ml/FRE。 ※如需啓用兒童鎖，請長按此鍵5秒，當數值顯示區顯示LOC(lock)表示兒童鎖已啟動。啟動後，每次取水前須先解鎖。如需取消兒童鎖，請再次長按此鍵5秒，聽見嗶聲後，數值顯示區顯示「FRE」，即表示已解除鎖定。
熱水鍵	按此鍵恆亮，數值顯示區顯示95℃，若要出水，則需再按出水鍵。 ※如需切換至母嬰模式(待機時常顯儲水膽溫度)，請先關閉電源，重新開機後於2分鐘內長按此鍵5秒直到嗶聲，即可進入。如需取消母嬰模式，亦請先關閉電源，重新開機後於2分鐘內長按此鍵5秒，即可切換標準模式。
溫水鍵	按此鍵恆亮，可選擇45/70/85℃溫水，若要出水，則需再按出水鍵。
出水鍵	按此鍵恆亮，可直輸常溫水25℃-35℃，數值顯示區顯示室溫25℃。 為了安全考量，此鍵的感應靈敏度較其他按鍵緩慢，屬正常設計現象。 若需其他水溫，則需先按熱水/溫水/冰水鍵，再按此鍵方能出水。 ※若進入兒童鎖鎖定，出溫水與熱水之前必須先進行解鎖(按下兒童鎖)。
冰水鍵	1. 按此鍵恆亮，數值顯示區顯示冰水溫度，若要出水，則需再按出水鍵。 2. 機器預設冰水溫度為5℃，若欲更變預設溫度，則需長按此鍵2秒，進入設定模式，再按此鍵選擇冰水5℃/10℃/15℃/---(取消制冰)。選定溫度後，數值顯示區閃爍5秒即進入設定後的溫度。 3. 當取消制冰時，按冰水鍵顯示冰膽溫度。
連續鍵	按此鍵恆亮，再按出水鍵，可連續出水，出水當下數值顯示區顯示當下設定溫度。
濾心重置鍵	1. 當按此鍵，數值顯示區顯示濾心剩餘天數並閃爍，如「365」，表示剩餘365天。 2. 更換濾心後，長按此鍵2秒，聽到「嗶」長音表示濾心時間重置完成。


潔淨模式操作方式

潔淨模式鍵 (001清水)	1. 請將生水箱加滿水，長按此鍵2秒啟動潔淨模式(若要退出可再長按此鍵2秒)，顯示001潔淨模式(清水)，冰水/溫水/出水鍵閃爍提醒進行排水。 2. 按冰水/溫水鍵，再按出水鍵，手動將冰膽/儲水膽的水依序排空，排空後冰水/溫水/出水鍵燈熄滅，此時數值顯示區顯示50%。 3. 待補水完成，數值顯示區顯示100%，潔淨模式鍵閃爍3秒後熄滅，完成潔淨模式。 ※ 此模式約需5分鐘。 ※ 在潔淨模式進行期間，若生水箱處於低水位狀態，加水提醒燈慢閃爍，請立即進行加水作業，以免影響潔淨程序的正常運作。
潔淨模式鍵 (002檸檬酸)	【自動】機台使用一年後，此鍵會自動閃爍提醒清洗機台，接著進行以下步驟。 【手動】機台使用未滿一年，若想提前進行清洗，可進行以下步驟。 1. 請將生水箱加滿水，同時長按「潔淨模式鍵」與「重置濾心鍵」2秒，即可啟動002檸檬酸潔淨模式，數值顯示區顯示002，冰水/溫水/出水鍵會閃爍提醒進行排水(若需退出潔淨模式，長按潔淨模式鍵2秒，或關機重啓亦可退出)。 2. 按冰水/溫水鍵，再按出水鍵，手動將冰膽/儲水膽的水依序排空，排空後冰水/溫水/出水鍵亮燈熄滅。 3. 濾心重置鍵閃爍提醒更換檸檬酸濾心，手動更換檸檬酸濾心，完成後長按濾心重置鍵2秒，濾心重置鍵熄滅，表示更換完成並開始執行清潔。 4. 等待數值顯示區顯示25%，表示補水/循環加熱完成(約需20分鐘)，請再次將生水箱加滿水，溫水/出水鍵閃爍提醒進行排水。 5. 按溫水鍵，再按出水鍵，手動將儲水膽的水依序排空，排空後溫水/出水鍵燈熄滅，此時濾心重置鍵閃爍提醒更換新濾心，此時數值顯示區顯示50%。 6. 手動更換新的複合型抑垢中空絲膜濾心，完成後長按濾心重置鍵2秒，濾心重置鍵熄滅，表示更換完成。 7. 等待數值顯示區顯示75%，表示補水完成，請再次將生水箱加滿水，冰水/溫水/出水鍵閃爍提醒進行排水。 8. 按冰水/溫水鍵，再按出水鍵，手動將冰膽/儲水膽的水依序排空，排空後冰水/溫水/出水鍵燈熄滅。(第7、8步驟需做2次，才算完成步驟) 9. 等待數值顯示區顯示100%，表示補水完成，潔淨模式鍵閃爍3秒後熄滅，表示完成潔淨模式。 ※ 此模式約需30分鐘。 ※ 在潔淨模式進行期間，若生水箱處於低水位狀態，加水提醒燈慢閃爍，請立即進行加水作業，以免影響潔淨程序的正常運作。

四.使用方法

首次使用機台安裝位置選擇

機台後方要有5cm以上距離(因散熱需求)。

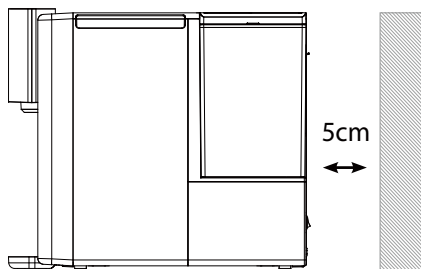

首次使用溫馨提醒

為確保您飲用的每一滴水都符合品質標準，元山在產品出廠前會對所有出水管線進行測試。因此，若您在開箱首次使用時，發現水箱內有些許水珠殘留，這屬於正常現象，請安心使用。此外，為確保水質，建議首次使用前先執行系統清潔及消毒殺菌。

① 加水與加熱

1. 初次開機時，加水提醒燈閃爍，請將生水箱加滿水(參考P10加水作業步驟)。
 2. 水箱裝滿後，系統將自動開始過濾與加熱制冰，首次加熱約需20-25分鐘。
 3. 加熱時螢幕閃爍顯示 SSS，加熱中提醒燈閃爍，加熱完成後熄滅。
- ※ 提醒：加熱或制冰進行中無法出水，請待完成後再操作取水。


② 內部清潔與排水

1. 煮沸完成後，按下潔淨模式鍵(001清水)進行排水2次(參考P8潔淨模式操作方式)。
- ※ 提醒：排出的水請勿倒回生水箱，以避免水溫過高，及髒汙造成系統重要零件與濾心損傷。

加水作業步驟

提起生水箱，再裝入自來水後，將生水箱放回機體上。


⚠ 注意：生水箱未放置定位， 燈號快閃，機體無法動作，再請重新放置定位。

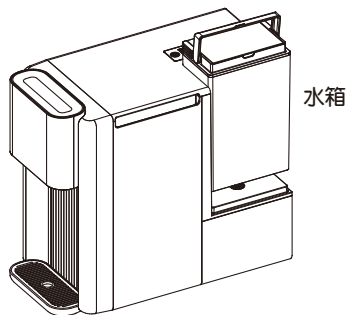

提前更換濾心作業步驟


Step 1：請將生水箱拿下。

Step 2：請卸除「左側板」，進行濾心更換作業。

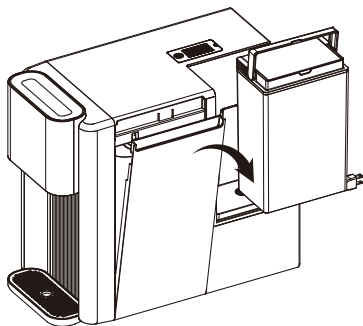


Step 3：將需更換的濾心順時針方向旋下。


⚠ 注意：更換濾心時，濾心會有些許殘留水請於下方墊抹布進行吸水，避免弄濕地板與傢俱。

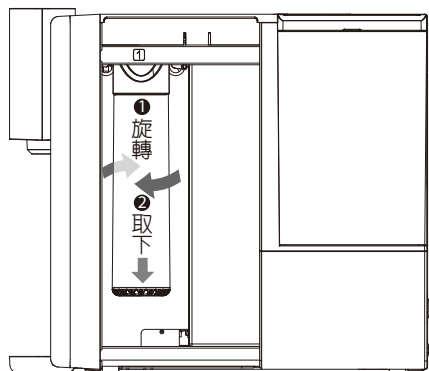

Step 4: 請參考右圖旋上方向將新的濾心逆時針方向向上旋上，更換完畢時濾心貼紙應為對向自己為正確方向，請確認有確實旋緊，避免造成漏水。

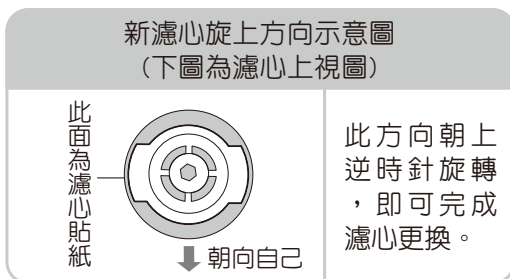

Step 5: 更換濾心完成後，請蓋回「左側板」。

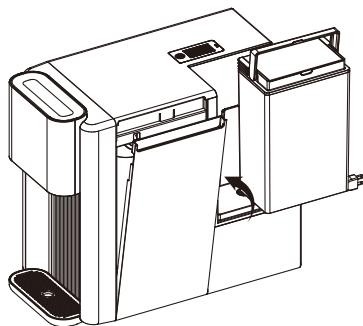

Step 6: 放回已加滿水的生水箱。

step 7: 請於更換濾心後，長按2秒「濾心重置」鍵，即可重置濾心。

step 8: 按下出水鍵進行新濾心沖洗放流作業，直到加水提醒  燈亮起慢閃爍，再將生水箱的水補滿，提前更換濾心作業步驟完成。

※ 提醒：排出的水請勿倒回生水箱，以避免水溫過高，及髒汙造成系統重要零件與濾心損傷。

五．緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

六.規格表

規格表

規 格 \ 型 號	YS-8156RWHI
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總 額 定 消 耗 電 功 率	1300W
加 熱 消 耗 功 率	1200W
制 冷 消 耗 功 率	100W
水 箱 容 量	3.7 L
儲 水 膽 容 量	1.1L
冰 膽 容 量	0.6L
總 容 量	5.4 L
冷 媒 總 類	R134a
冷 媒 填 充 量	35g
淨 重	16 kg (含濾心)
毛 重	18.8 kg
機 體 尺 寸	H445 x W262 x D512mm
包 裝 尺 寸	H568 x W572 x D332mm

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

七.保養方法須知

開飲機保養

- 1 禁止使用非自來水之不良水源，以確保濾心、開飲機之壽命。
- 2 請勿將茶葉、果汁、咖啡...等倒入滴水盤內，且須經常清洗滴水盤，以免產生臭味。
- 3 長期間停用時，請依以下步驟執行：
 - A. 將機器內剩餘的水排空以確保乾淨衛生。長按連續鍵5秒(若要退出可再長按連續鍵5秒)，冰水/溫水鍵閃爍提醒進行排水。此時再按冰水/溫水鍵，再按出水鍵，顯示 **888 → 888 → 888**。手動將冰膽/儲水膽的水依序排空，排空後冰水/溫水鍵停止閃爍，顯示 **888** 表示排水完成。
 - B. 請將電源關閉，確保安全。
 - C. 再度使用時，為確保飲水水質，建議更換過濾濾心。
- 4 開飲機機身請經常清潔擦拭，以保持清潔及衛生。
- 5 若濾網蓋上有灰塵，請取下後以清水沖洗，晾乾後重新安裝即可，確保設備整潔。
- 6 建議每3-6個月定期清潔生水箱，實際清潔頻率可依各地水質情況酌情調整，請詳見P15操作說明。

壓縮機保固

- 1 為了保護機器並延長壓縮機的使用壽命，當制冷功能關閉後，壓縮機將延遲約5分鐘後才能再次啟動，避免頻繁啟動對壓縮機造成損害，屬正常現象。


過濾器保養

- 1 面板濾心更換提醒恆亮時，代表濾心使用期限即將到期，需進行更換。若水質較差或使用量較多時建議提早更換。

- 2 濾心建議更換週期：
(視各地水質而定)

濾心名稱	建議更換週期
複合型抑垢中空絲膜	約12個月

※濾心為選購品，可洽詢經銷服務人員選購

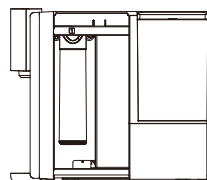


- 濾心更換提醒燈恆亮時按出水鍵會有警示音提醒。
- 敬請使用原廠濾心與耗材，並依建議定期更換濾心，確保飲水品質及開飲機之使用壽命。

生水箱清洗


Step 1：將「電源開關」切到“O”關閉電源，並取下水箱。

⚠ 注意：不可在開飲機上直接清洗水箱。

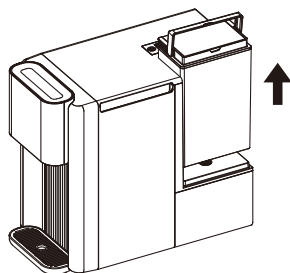


step 2：請將取下的水箱加入自來水到-MAX-標示位置，並加入食用級檸檬酸水。


提醒：檸檬酸需先倒入水杯攪拌，溶為檸檬酸水，再倒入水箱

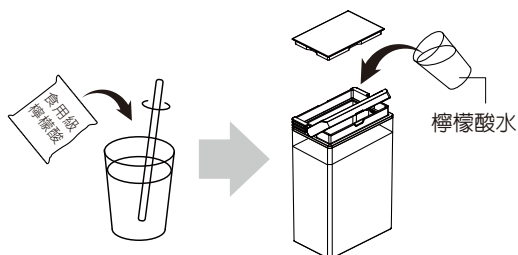

Step 3：請靜待30分鐘後，使用軟刷均勻攪拌並再刷洗，讓每個角落皆能清洗乾淨。

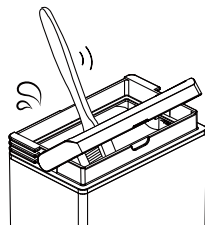


Step 4：倒掉檸檬酸水，再用清水沖洗，洗掉殘留檸檬酸，並將水倒掉，即可完成水箱清洗。

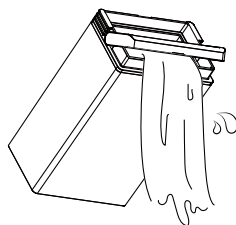

- 請勿在開飲機開關未關閉、水箱未取下時，將檸檬酸水直接倒入水箱清洗，以免造成開飲機內部與濾心損壞。
- 用RO水、礦泉水、自來水，皆會產生茶垢，建議每3-6個月用檸檬酸定期清潔生水箱，實際清潔頻率可依各地水質情況酌情調整。
- 平時清潔只需用軟刷刷洗即可。

八. 配線圖

配線圖

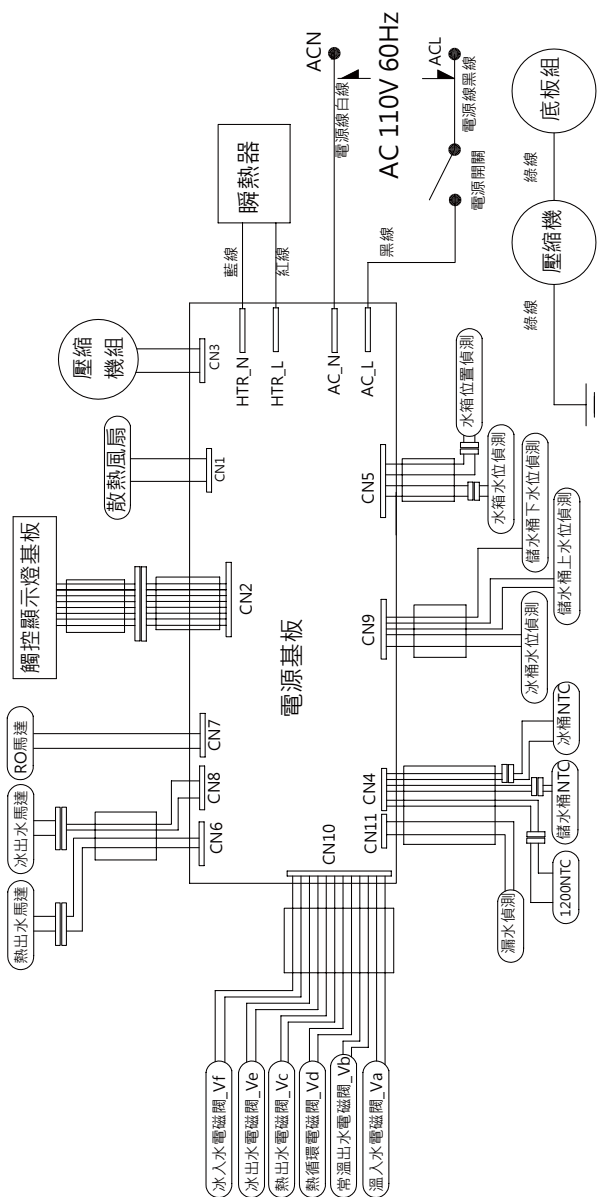

九.簡易故障排除

問 題	原 因	處 理
溫/熱水 無法出水	1.循環加熱中 2.出水馬達異常	1.待加熱中提醒燈熄滅。 2.聯絡本公司人員檢修。
無電源	電源未接通	請先確認電源線與插頭是否確實插妥或異常。若已插妥或無異常，電源還是未接通，請連繫本公司人員檢修。
	保險絲燒毀	聯絡本公司人員檢修。
熱水溫度 無法上升	瞬熱器異常	請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
	熱水感溫器異常	
加水提醒 快閃爍未熄滅	1.水箱未放定位 2.水箱底部磁鐵脫落	1.請確認水箱是否放定位 2.請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
冰水溫度 無法下降	冰水感溫器異常	請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
	冷凍系統問題	請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
	冰水制冷功能未開啓	確認冰水制冷功能是否取消 (請參閱P7冰水鍵冰水的設定功能)。

代 碼	原 因	可 能 問 題 點 及 建 議 處 置 對 策
E1	系統內可能有漏水	請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
E2	補水時間過長時	請先關閉電源與移除水箱，並連絡本公司人員檢修。
E3	儲水膽感溫器異常	聯絡本公司人員檢修感溫器。
E4	冰水桶感溫器異常	聯絡本公司人員檢修感溫器。
E5	非首次瞬熱器異常	聯絡本司人員檢修電熱器。
E6	首次瞬熱器異常	聯絡本司人員檢修電熱器。
E7	制冰時間過長	聯絡本司人員檢修電熱器。
E8	瞬熱器感溫 偵測元件異常	聯絡本司人員檢修電熱器。

如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼(規格標籤上有記載) | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團