




桌上型瞬熱製冰飲水機使用說明書

YS-8160RWHI

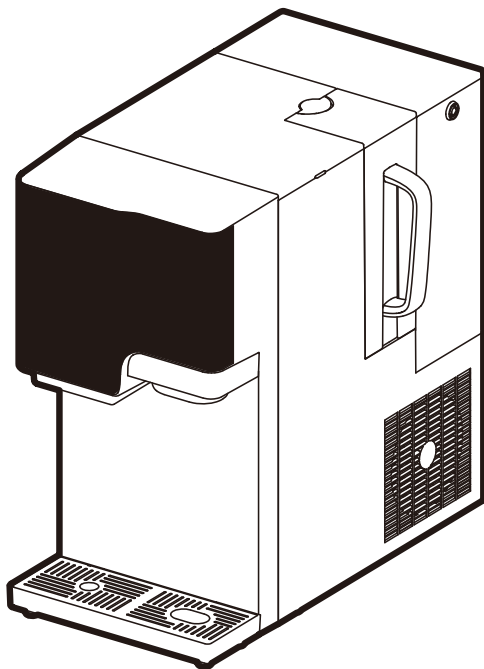

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

一 安全注意事項	2~4
二 各部品名稱	5
三 功能說明(操作面板)	6~11
四 使用方法	12~16
五 緊急處理方法	17
六 規格表	18
七 保養方法須知	19~20
八 簡易故障排除	21

一. 安全注意事項

以下說明為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。

⚠ 警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。

⚠ 注意

有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。


⚠ 警告

拆卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。

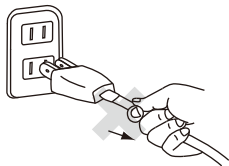


正確使用電源插頭及電源線。

請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用110V以外的電源，多條配電線路超過額定功率時，會發生火災

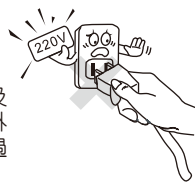


不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。

請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、捆紮

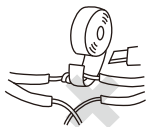

電源插座請單獨使用，以免過熱起火。

請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險




不要用潮濕的手拔插電源插頭。



電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。

否則會因觸電或漏電引起火災

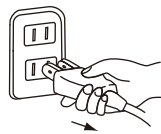


否則會造成觸電


一. 安全注意事項

⚠ 注意

請勿置放於潮濕的地方，
以免發生故障或漏電。

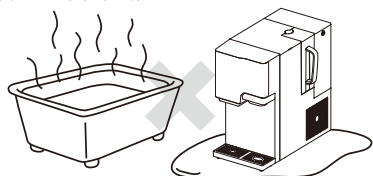


請勿置放於爐火旁，以防
高熱導致金屬外殼高溫燙
手或造成塑膠外殼變形。

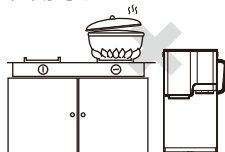

使用當中請勿讓幼兒把
玩，以防意外。




請勿置於不平坦地方，
以防傾倒。

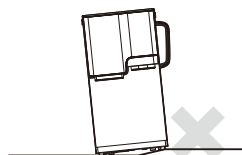


塑膠部份擦拭，請使用
乾布，勿用揮發性液體
及洗碗精等。




請勿置放於瓦斯、汽油
、紙類等易燃物品旁邊
，以免發生危險。

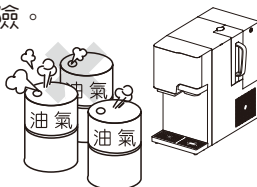

為避免阻礙散熱發生危
險，禁止放置在木質或
嵌入式櫃內，以保持散
熱孔通風。

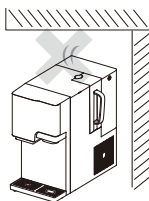

請勿讓陽光直接照射，
以防止塑膠變色、變形
。

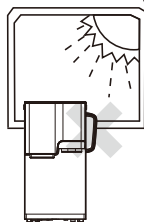


注意事項

- 本電器為家用或類似用途，如下列所示。
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。


一. 安全注意事項

⚠ 注意


飲水機不宜放置於木質桌面及地毯或木質地板上方。

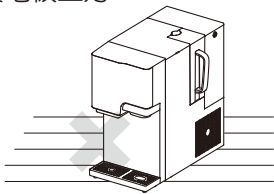

使用中，禁止連續反覆提起放下生水箱，避免溢漏產生。

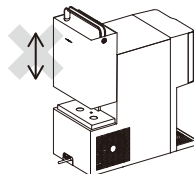


拆卸及清理本產品前，切記拔掉電源插頭，在任何情況下，請勿用水擦拭機器內部或浸濕機體，連接任何週邊設備前，請先關閉電源。

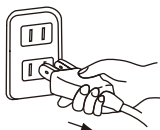

本產品須使用規格標示上所指定的電源種類，如果您不確定使用何種電源，請與您的購買經銷商聯絡。



清洗時，請勿將整台機器浸泡於水中或以水沖洗，以防止內部因受潮而損壞。

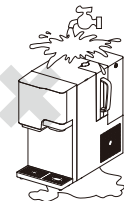


本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



注意事項

- 使用本產品前請確實將機體確實固定牢靠，避免發生傾倒，造成危險發生。
- 本飲水機內含淨水系統，其出水含有未經加熱完成之水質。
- 應確實定期更換濾心以符合飲用水質標準。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
- 使用的R600a製冷劑均為易燃易爆氣體，廢棄時應與火源隔絕，切勿燃燒處理，應交給具有專業資質的回收公司處理。
- 如出現可燃製冷劑洩漏的異常情況，關閉開關前應先採取自然通風措施，避免出現可燃製冷劑聚集。
- 本器具不應在易燃易爆物品附近或類似環境中使用，不得在產品中貯存爆炸物，如助燃噴霧劑；器具出現異常噪聲、異常氣味、異常高溫或故障時，請立即停止使用，關閉開關，斷開電源。
- 飲水機左右兩側面有散熱口和迴風口，請勿放置任何物體至左右兩側20cm遮擋。

二.各部品名稱

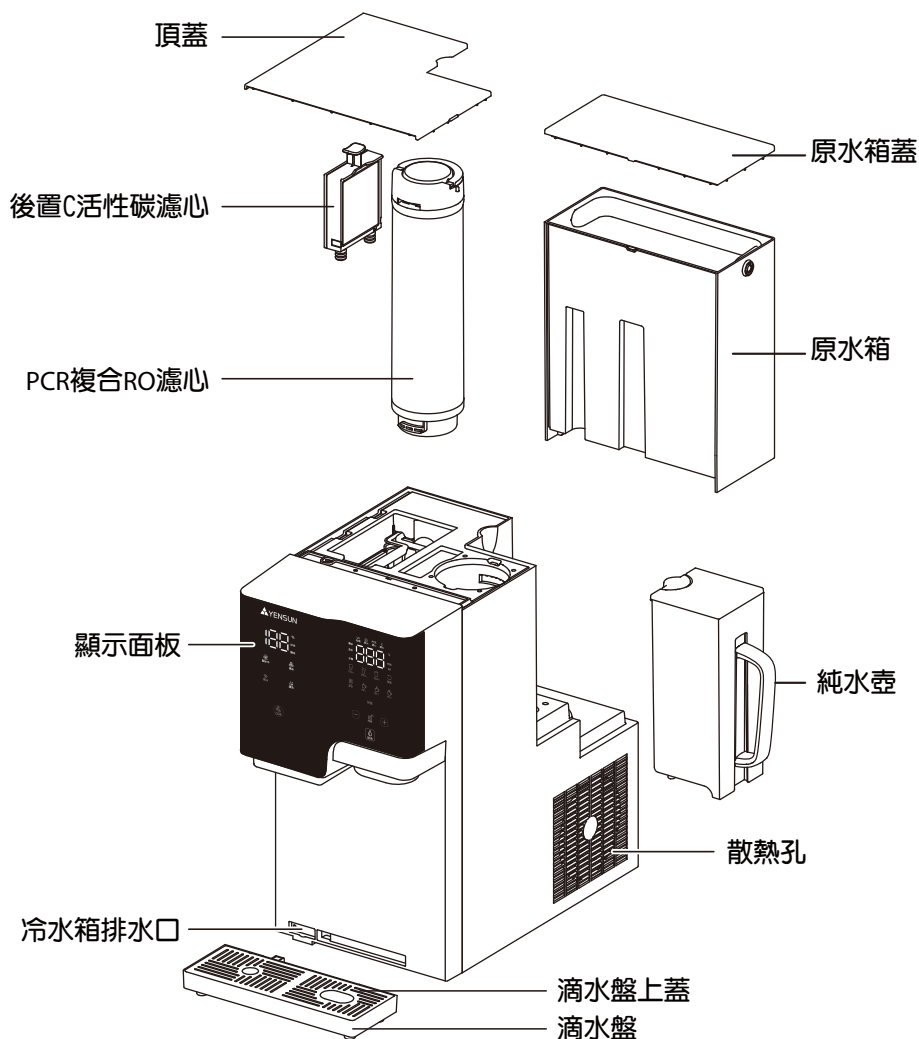

注意事項

- 首次拆箱可能有少量水殘留，為正常現象，請放心使用。
- 產品進水水溫不得高於38℃
- 如果在取用<熱水>後馬上取<45℃>水，可能存在水溫偏高的問題；取用<45℃>水時，請注意水溫是否適當，以免造成燙傷。

三. 功能說明 (操作面板)



製冰功能顯示區

狀態燈	狀態說明	
	亮燈	正在製冰中
	熄燈	停止製冰
	亮燈	滿冰
	熄燈	沒有滿冰
	亮燈	製冰進度
	熄燈	停止製冰
	亮燈	正在出冰中
	熄燈	已完成出冰
	閃爍	正在製冷中
	長亮	正在保溫中
	熄燈	關閉製冷功能


製水功能顯示區

狀態燈	狀態說明	
	亮燈	正在製水中
	熄燈	已完成製水
	亮燈	提示純水壺缺水
	熄燈	純水壺未放回
	亮燈	純水壺未放回
	熄燈	純水壺已放回
	亮燈	正在殺菌中
	熄燈	已完成殺菌
	閃爍	原水箱缺水，提醒需提起水箱換水；原水箱未放回
	熄燈	已完成換水；水箱已放回
	長亮	PCR複合RO濾心未到期
	閃爍	PCR複合RO濾心已到期
	長亮	後置C活性碳濾心未到期
	閃爍	後置C活性碳濾心已到期
	溫度值指示燈	
	TDS值指示燈	
	水量單位指示燈	

製冰功能操作說明


製冰功能

1. 短按<製冰>鍵，嗶1聲，開啓製冰，再短按一次<製冰>鍵，嗶1聲，取消製冰。
- ※ 壓縮機有啓停保護，首次開啓和關閉後再開啓，壓縮機會延時3分鐘開啓。
 - ※ 首次製冰，須花較長時間，因冷水箱要先注滿水。
 - ※ 製冰過程中，數字會顯示製冰進度(%)。

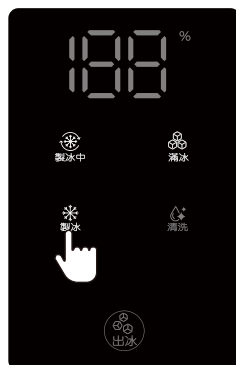

清洗功能

1. 短按<清洗>鍵，嗶1聲，<清洗>鍵閃爍，開啓清洗功能，再短按一次<清洗>鍵，滴1聲，取消清洗功能。

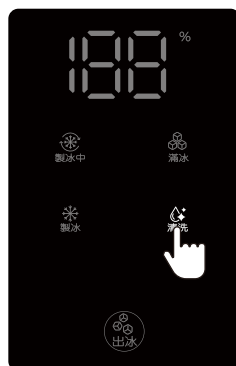

出冰功能

1. 短按<出冰>鍵，嗶1聲，開始出冰塊，再短按一次<出冰>鍵，嗶1聲，取消出冰塊。
- ※ 長時間或隔日首次取冰時，機器會自動執行攪散程序以確保出冰順暢，首份冰塊啓動時間較長，請稍作等待。




製冷功能操作說明

製冷功能

1. 長按<冰水>鍵3秒，嗶一聲，開啓製冰水功能；再次長按<冰水>鍵3秒，嗶一聲關閉製冰水功能。

※ 冰水取水：正常工作狀態下，短按<冰水>鍵，顯示當前冰水溫度，當冰水溫度 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 時，按<出水>鍵可以出冰水，當冰水溫度 $> 12^{\circ}\text{C}$ 時，按<出水>鍵嗶三聲，提示用戶當前冰水未到設定溫度，不出水。

※ 如製冰中，冰水溫度 $> 12^{\circ}\text{C}$ ，可開啓製冷功能進行製作冰水。


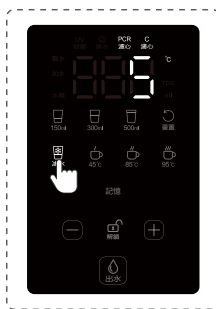


冷水箱 排空模式

1. 長按<清洗>鍵5秒，開啓冷水箱排空模式。

※ 排空前，需要在出水口正下方準備好1個容量大於1.5L的接水器具。

※ 進入冷水箱排空模式時，同時關閉製冰或製冷功能，排空結束後，需要手動打開製冰或製冷功能。

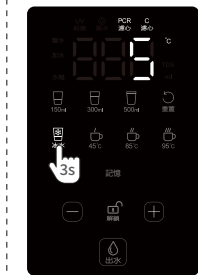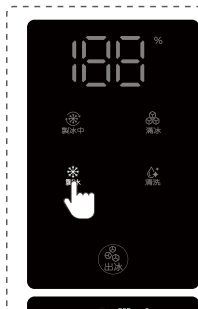


※ 排空結束後，需要手動打開製冰或製冰水功能。

功能操作說明


(1)點選解鎖喚醒螢幕

1. 當螢幕出現<解鎖>鍵半亮時，是螢幕處於休眠狀態，只需短按一次<解鎖>鍵即可喚醒螢幕。

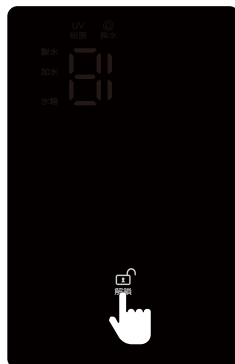


(2)選取水溫

1. 短按<冰水>鍵，嗶1聲，選擇冰水，再短按一次取消。
2. 短按<45℃>鍵，嗶1聲，選擇45℃溫水，再短按一次取消。
3. 短按<85℃>鍵，嗶1聲，選擇85℃熱水，再短按一次取消。
4. 短按<95℃>鍵，嗶1聲，選擇95℃熱水，再短按一次取消。

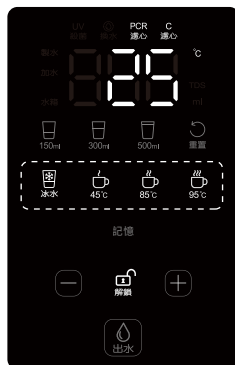

(3)選取水量

1. 短按<150ml>鍵，嗶1聲，選擇150ml水量，再短按一次取消。
2. 短按<300ml>鍵，嗶1聲，選擇300ml水量，再短按一次取消。
3. 短按<500ml>鍵，嗶1聲，選擇500ml水量，再短按一次取消。

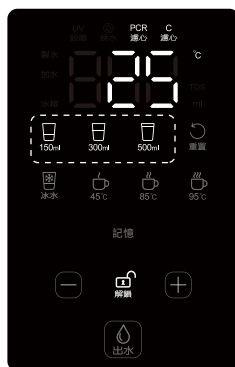

功能操作說明


(4)出水按鍵

1. 短按<出水>鍵，再次短按停止出水。
2. 選定水溫、水量後，按選定的值出水。
3. 選水溫，未選水量，按水溫出完純水壺的水。
4. 選水量，未選水溫，按常溫水出定值的水。
5. 水溫和水量均未選定，按常溫水出完純水壺的水。




(5)更多溫度選擇

1. 短按<->或<+>可進行溫度調節。
- ※ 45°C可調節範圍：40-50°C。
 - ※ 85°C可調節範圍：80-90°C。
 - ※ 95°C可調節範圍：90-100°C。
 - ※ 冰水不可調節。

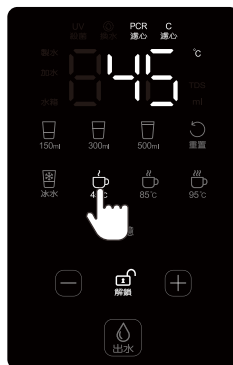

(6)解鎖按鍵



1. 出45°C以上溫度的水需要短按一次解鎖才可出水。
2. 螢幕休眠時短按一次可喚醒螢幕。
3. 長按10秒可取消解鎖功能，即出任何溫度的水皆不須解鎖可直接出水，再次長按10秒或重新插電可恢復解鎖功能。

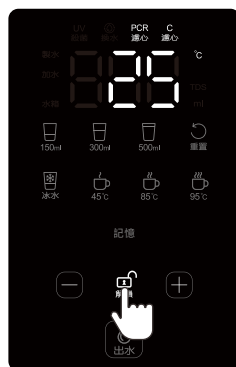

功能操作說明

(7)記憶功能設定

1. 長按<記憶>鍵3秒，嗶1聲，進入記憶設定功能，選擇需要記憶的水溫和水量值，再長按3秒，嗶2聲，表示記憶功能設定成功。
2. 成功設定了記憶功能，取水時短按<記憶>鍵，機器會自動按設定的值出水。

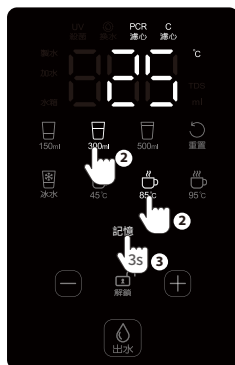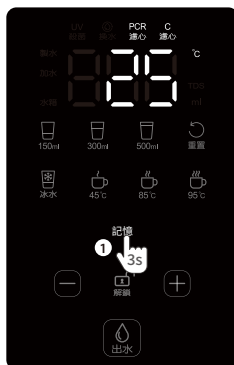

四.使用方法


首次使用說明

1. 請檢查產品是否有損壞，並核對配件是否齊全。
2. 請確認電源插座是否符合產品的額定電壓和頻率要求以及為獨立插座。
3. 需準備一個容量大於1.5L的接水器具。
4. 請仔細閱讀說明書的操作步驟，以完成使用前設定。

⚠ 注意 因本產品採用壓縮機製冷，需靜置4小時再通電。


首次操作步驟

1

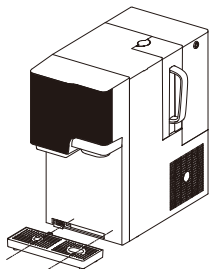


撕掉機器上的纖維膠，安裝飲水機滴水盤。

2

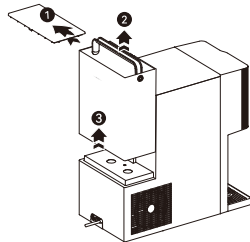

拿起水箱頂蓋，放置旁邊，在水箱側方拿起水箱提手，往上提起水箱。


3

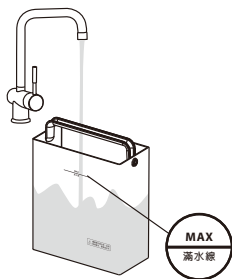

加自來水至水箱的“最高水位線”上。

※ 加水前請檢查浮子是否在導槽裡，如不在，需按<浮子及膠塞安裝>（請參照P15）進行組裝。


4

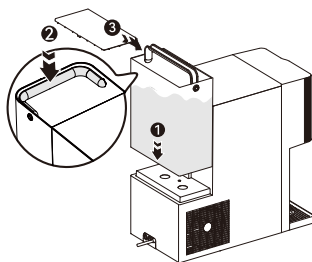

將裝好水的水箱裝到機器上；再將水箱提手放回原來的位置，蓋上水箱蓋。

※ 安裝水箱時，要用力往下壓至確實定位。


5

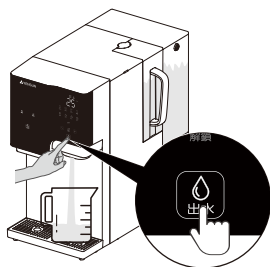

插電源開機後，機器會自動沖洗30秒，待自動沖洗結束長按<出水鍵>3秒，讓機器再次沖洗(至少要沖洗3次)。

機器每次完成沖洗後，會自動製純水，如果沖洗的間隔時間長，次數多，純水壺就會製滿純水，沖洗功能便會關閉，此時只需提起純水壺，倒掉餘水再放回機器上，即可恢復沖洗功能。


6

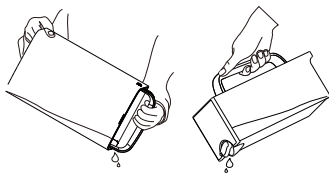

沖洗步驟結束後，需要將純水壺和原水箱的餘水全部倒掉。


※ 沖洗過程製出的純水還不能直接飲用。

7

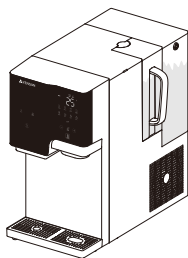

將原水箱裝滿水，重新裝回機器上，機器會自動製水，開始對過濾系統和製冷組件做清洗。

8

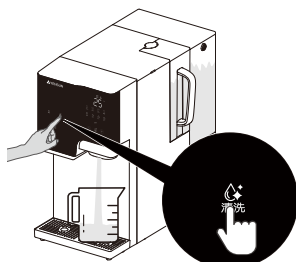


在機器製水的同時，短按一次<清洗>鍵，清洗鍵開始閃爍，製冷組件開始清洗。

※ 製冷組件清洗一次大概需要12分鐘。

※ 過濾系統和製冷組件的清洗可同時進行。


9

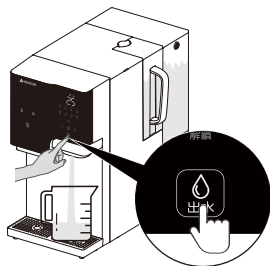

當製水完成後(製水燈熄滅)，將接水器具放置在出水口正下方，短按一次<出水>鍵，讓機器自動出完純水壺的水。

※ 按<出水>鍵前，要確保水溫和水量的檔位都沒有做選定。


10

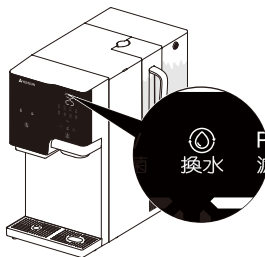

待機器停止出水後，提起純水壺，倒掉餘水再放回機器上，重複第9步，直至<換水>燈亮起，再將純水壺和原水箱的餘水全部倒掉，完成過濾系統的清洗。

※ 至少要做3次過濾系統清洗。


11

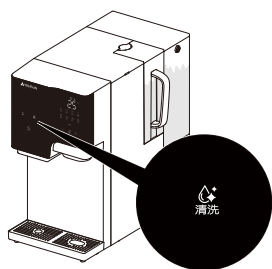

注意製冷組件的清洗，當<清洗>按鍵半亮，不再閃爍，表示已完成一次清洗。


※ 對於首次清洗，要採用底部排水的方式進行，能更有效的清洗。

12

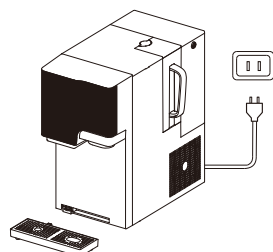


做底部排水前，先拔掉插頭，再取下接水盤。

13

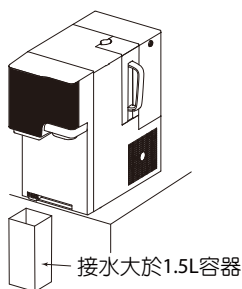

將機器挪到檯面邊緣，準備一個大於1.5L的接水容器。

14

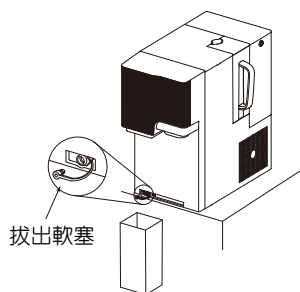


拔出軟塞，待排完水即可，排完水後再將軟塞塞回去。


※ 至少要做3次製冷組件清洗。

※ 靜止24小時，再進行3次清洗。

浮子及膠塞安裝步驟

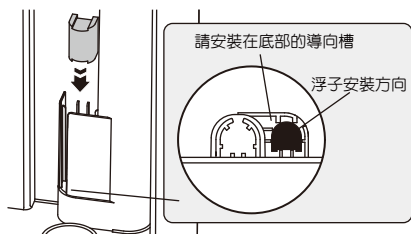

原水箱浮子凹槽處貼緊原水箱內壁滑入水槽 (如圖所示)。

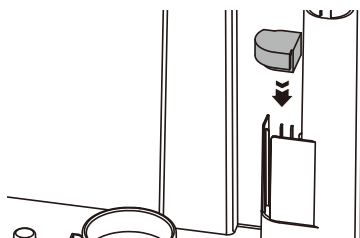

將密封膠塞插入原水箱水槽頂部按穩，確保無鬆動即可 (如圖所示)。

- 在運輸過程中，因外力因素可能導致原水箱浮子及密封膠塞發生位移。如您發現部件鬆動或脫落，請根據產品圖示指引將其復位安裝，確保無鬆動即可正常使用。

原水箱及純水壺清洗

1. 當原水箱或純水壺有明顯雜物時，可配合清潔工具進行水洗。
2. 原水箱或純水壺亦可加入檸檬酸除垢劑來輔助清潔。
3. 長時間停用時，冷水箱的水需要排空，可以不用底部排水孔的方式：在出水口放置大於 1.5L 的接水容器，長按<清洗>鍵5秒，機器會自動排空冷水箱的餘水。

換水操作指引

1. 拿開原水箱蓋，向上提起原水箱。
2. 將廢水倒掉，並清洗原水箱，再加入自來水到原水箱的最高水位線。
3. 將原水箱的定位凹槽對準機器的限位柱，垂直向下將原水箱安裝到機器上並壓緊。
4. 將原水箱蓋蓋好，完成換水。


濾心介紹

濾心名稱	功能說明
PCR複合RO濾心	1. 攔截水中的大顆粒雜質及肉眼可見物質，並吸附水中餘氯、異色、異味、小分子有機物等物質。 2. 有效截留水中重金屬離子(砷、鉛、鎘等)。
後置C活性炭濾心	有效改善口感，使飲用水更好喝。

更換濾心步驟


※濾心圖標白色閃爍顯示表示濾心過期需要更換。

1

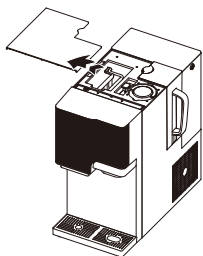


拔掉插頭，拿起頂蓋，放置旁邊。

2

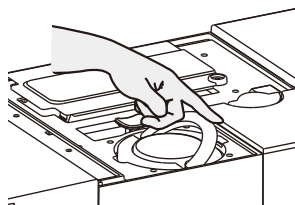


PCR複合RO濾心更換：將濾心扣向上扳起。

3

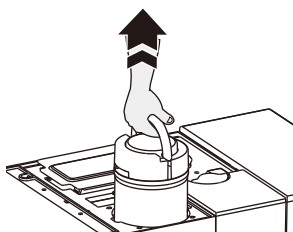


PCR複合RO濾心更換：把濾心把手向上90°提起拿出過期濾心。

4

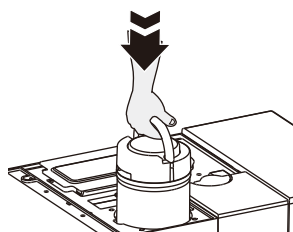


PCR複合RO濾心更換：將新濾心對準定位點後放入，並用手向下按壓，確保安裝到位。

5

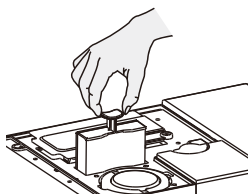


後置C活性炭濾心更換：後置濾心更換時，直接用力提起。

6

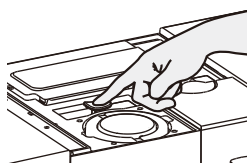

後置C活性炭濾心更換：將新濾心對準定位點後放入，並用手向下按壓到底，裝回頂蓋無突起即表示安裝到位。

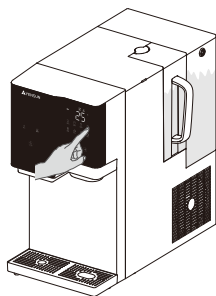

濾心更換完成後，插電後重置濾心壽命。長按<重置>鍵3秒，滴1聲，進入濾心重置功能，短按<重置>鍵選擇需要重置的濾心(選定的濾心圖標會閃爍)，再長按3秒，滴1聲，表示重置成功。

※重置成功後，濾心圖示是長亮的。

※濾心重置模式中，選擇濾心、重置濾心的操作時間應在10秒內完成，超出10秒，機器將會退出濾心重置模式，如果未重置成功，重新進入即可再次重置。

五．緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

六.規格表

規格表

規 格	型 號	YS-8160RWHI
額 定 電 壓		110V
額 定 頻 率		60Hz
總 額 定 消 耗 電 功 率		1500W
加 熱 消 耗 功 率		1400W
製 冷 消 耗 功 率		100W
水 箱 容 量		4.5 L
純 水 箱 容 量		1L
總 容 量		5.5 L
冷 媒 種 類		R600a
冷 媒 填 充 量		26g
製 冰 量		8kg/24h
額 定 總 淨 水 量		4000L
淨 水 流 量		0.26L/min
淨 重		16.4 kg (含濾心)
毛 重		18.6kg
機 體 尺 寸		H460 x W277 x D457mm
包 裝 尺 寸		H560 x W560 x D335mm

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：
https://yensun.com.tw/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

七.保養方法須知

飲水機保養

- 1 禁止使用非自來水之不良水源，以確保濾心、機台之壽命。
- 2 請勿將茶葉、果汁、咖啡...等倒入滴水盤內，且須經常清洗滴水盤，以免產生臭味。
- 3 長時間停用時，請依以下步驟執行：
 - A. 將機器內剩餘的水排空以確保乾淨衛生。
 - B. 請將電源關閉，確保安全。
 - C. 再度使用時，為確保飲水水質，建議更換過濾濾心。
- 4 飲水機機身請經常清潔擦拭，以保持清潔及衛生。
- 5 若散熱孔上有灰塵，請用刷子輕刷表面去除，確保設備整潔。
- 6 建議每3-6個月定期清潔原水箱，實際清潔頻率可依各地水質情況酌情調整，請詳見P20操作說明。
- 7 建議每2-4個月定期清潔主機管路，實際頻率可依各地水質情況酌情調整，請詳見P21操作說明。

壓縮機保固

- 1 為了保護機器並延長壓縮機的使用壽命，當製冷功能關閉後，壓縮機將延遲約3分鐘後才能再次啟動，避免頻繁啟動對壓縮機造成損害，屬正常現象。

濾心保養


- 1 面板濾心更換提醒恆亮時，代表濾心使用期限即將到期，需進行更換。若水質較差或使用量較多時建議提早更換。
- 2 濾心建議更換週期：

(視各地水質而定)

	濾心名稱	建議更換週期
①	PCR複合RO濾心	約 12-18個月
②	後置C活性碳濾心	約 6-12個月

※濾心為選購品，可洽詢經銷服務人員選購


- 敬請使用原廠濾心與耗材，並依建議定期更換濾心，確保飲水品質及開飲機之使用壽命。

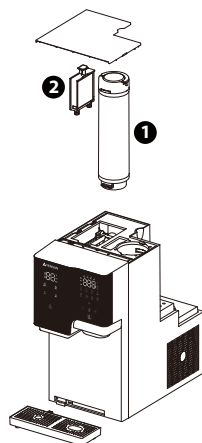

原水箱清洗


Step 1: 取下原水箱。

⚠ 注意：不可在飲水機上直接清洗水箱。

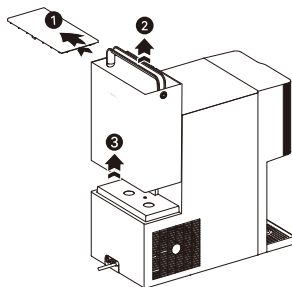


step 2：請將取下的水箱加入自來水到-MAX-標示位置，並加入食用級檸檬酸水。


提醒：檸檬酸需先倒入水杯攪拌，溶為檸檬酸水，再倒入水箱

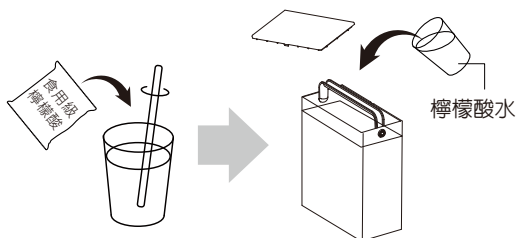

Step 3：請靜待30分鐘後，使用軟刷均勻攪拌並再刷洗，讓每個角落皆能清洗乾淨。

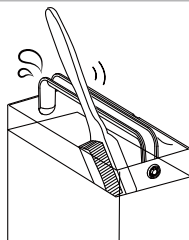

Step 4：倒掉檸檬酸水，再用清水沖洗，洗掉殘留檸檬酸，並將水倒掉，即可完成水箱清洗。

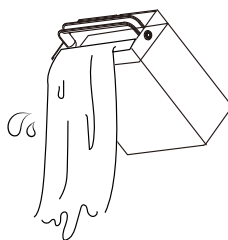


- 請勿在未關機、水箱未取下時，將檸檬酸水直接倒入水箱清洗，以免造成飲水機內部與濾心損壞。
- 用RO水、礦泉水、自來水，皆會產生茶垢，建議每3-6個月用檸檬酸定期清潔生水箱，實際清潔頻率可依各地水質情況酌情調整。
- 平時清潔只需用軟刷刷洗即可。

主機管線清洗


- 建議每 2-4 個月進行一次清潔（可根據您所在地區的水質硬度調整頻率）。
- 異常警訊：若發現以下情況，請立即進行清潔：
 1. 製水速度比平時明顯變慢。
 2. 製水時的機器運轉聲音比平常更大。

準備工作與安全注意事項

- 必備物品：2包檸檬酸（共60g）、大於 2L 的接水容器、清潔專用芯、攪拌棒。

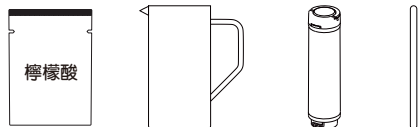

- 安全防護：建議配戴手套和安全護目鏡，避免檸檬酸粉末刺激皮膚和眼睛。
- 請將原水箱清洗乾淨，確保無水垢及礦物質沉澱物殘留。



- 遠離孩童：請務必將檸檬酸粉末、調配好的溶液和機器放置於兒童及寵物無法觸及的地方。

操作步驟



Step 1 準備50°C溫水

在機器上點擊解鎖鍵，選擇水溫45°C並按 **+** 調至 50°C。將大於 2L 的容器放置於出水口下方，選擇「出水」。共需要準備 2L 的溫水。

※ 若容器沒有刻度線，可選擇最大水量（500ml）連續出水 4 次即可。





Step 2 混合溶液

拔掉機器電源插頭。提起原水箱和純水壺，倒掉裡面的餘水。將Step 1準備好的 2L 溫水倒入原水箱中，加入 2 包檸檬酸粉末，持攪拌棒充分攪拌至完全溶解。

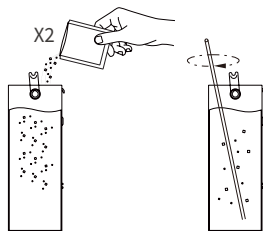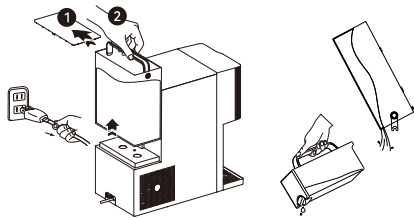


Step 3 更換沖洗清潔專用芯

1. 拔掉電源插頭，拿開頂蓋放置一旁。
2. 將原本機器上的PCR複合RO濾心把手向上旋轉 90°，順勢提起並取出。
3. 將沖洗清潔專用芯對準定位點後滑入，用手向下按壓，聽到「嗒」一聲即安裝到位。

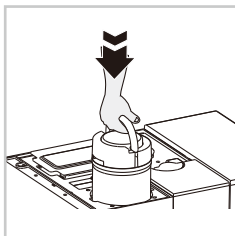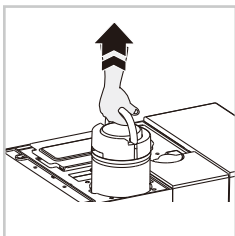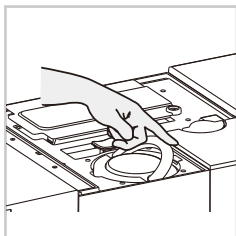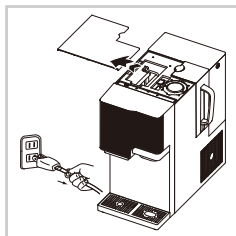


Step 4 開始沖洗清潔

將裝有已溶解檸檬酸溶液的原水箱放回機器。重新插上電源，機器將自動開始進行沖洗清潔。期間請勿操作任何按鍵。大約運轉 30 分鐘，當顯示螢幕顯示 E1 時，即代表完成初步沖洗。

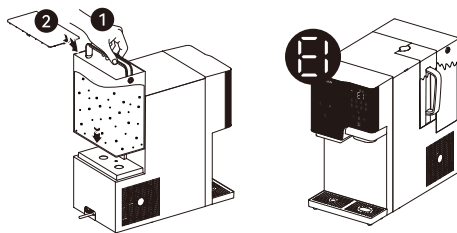

Step 5 靜置浸泡


- 一般定期保養：若機器平常製水正常，讓機器靜置浸泡 2 小時。
- 嚴重結垢狀況：若機器結垢嚴重、製水極慢或已無法製水，請讓機器靜置浸泡 8 小時。

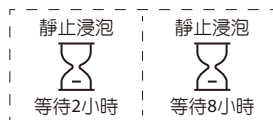

Step 6 清洗殘留溶液（第 1 階段）


浸泡時間結束後，拔掉機器電源插頭。提起原水箱並倒掉內部的檸檬酸溶液。重新加注自來水至最高水位線（MAX），裝回機器並插上電源線。讓機器工作 2 分鐘，以清洗殘留的檸檬酸。

※ 為保證清洗徹底、避免酸味殘留，建議重複此清洗步驟共 3 次（每次皆需換新自來水）。

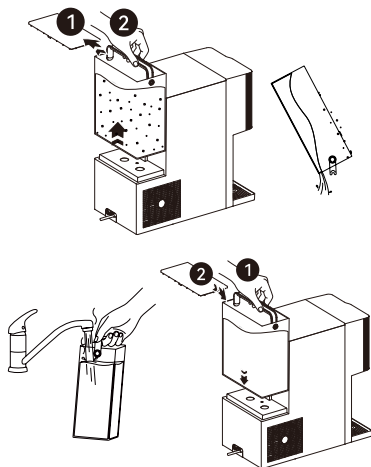

Step 7 恢復原機濾心

完成上述反覆清洗後拔掉機器電源插頭，提起原水箱倒掉內部剩餘的水。拿開頂蓋放置一旁，拔出清潔專用芯，重新插入原本機器使用的PCR複合RO濾心。

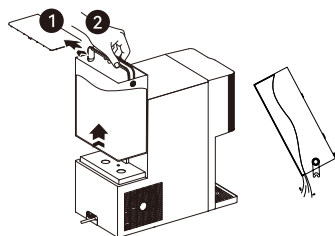

Step 8 水路深度清潔（第 2 階段）

重新加注自來水至最高水位線，將原水箱裝回機器。重新將機器插上電源線，等待純水壺製滿水後，提起純水壺將水倒掉。再將純水壺裝回，重複此操作直到原水箱內的水完全用完為止。

溫馨提醒

口感調整：若完成所有步驟後，飲用水口感仍不佳或帶有微酸味，可重複進行「Step 8」以進一步沖洗水路，去除殘留異味。

九.簡易故障排除

問 題	原 因	處 理
無法取水	1. 機器未通電 2. 手指未觸摸到位 3. <換水>鍵閃爍顯示 4. 硬件損壞	1. 檢查電源插頭是否鬆脫或未插到位。 2. 重新觸摸按鍵進行取水操作。 3. 水箱缺水，提起水箱倒掉餘水，重新加滿水。 4. 請聯繫本公司客服。
機器不製水	1. 水箱液位浮子異常 2. 水箱、純水壺未安裝到位	1. 檢查液位浮子是否正常安裝。 2. 檢查水箱、純水壺是否正常安裝。
無法取熱水	1. 首次連接電源或重新連接電源機器進入<防乾燒保護> 2. 機器未解鎖 3. 出現乾燒後保護器未復位	1. 先取一小杯常溫水，再取其它溫度的熱水。 2. 按一下<解鎖>鍵，解除鎖定狀態。 3. 請聯繫本公司客服。
漏電及 機身帶感應電	1. 機器接地不良 2. 電源軟線破壞	1. 必須使用有可靠接地的三孔插座。 2. 請聯繫本公司客服。
製水聲音異常	1. 製水系統氣堵 2. 水質較硬較差，濾心提前堵塞	1. 機器啓動<手動沖洗>1-3次，把氣堵排除。 2. 更換濾心後重新觀察。
機器漏水	1. 滴水盤已滿 2. 水箱密封組件被異物卡住 3. 水箱進出水閥被異物卡住 4. 機器內部滲漏	1. 清空滴水盤。 2. 用小頂針將密封組件調整歸位或聯繫客服更換密封組件。 3. 用小頂針或手指頂住進出水閥，將異物移除。 4. 關閉電源及水源，請聯繫本公司客服。
按鍵/顯示 面板無反應	1. 硬體損壞 2. 系統當機	1. 請聯繫本公司客服。 2. 關閉電源1~2分鐘，再重新連接電源。
水中有異味 或氣泡	1. 剛開始使用的新機器 2. 機器長時間未使用 3. 濾心未即時更換	1. 參考P12首次使用說明。 2. 水箱的水全部倒掉再使用。 3. 更換濾心，請聯繫本公司客服。
製冰過程正常， 但無冰塊生成	1. 壓縮機啓動保護 2. 壓縮機沒有製冷劑、損壞或製冷管道堵塞	1. 機器停止工作5分鐘後再啓動。 2. 聯繫技術員/公司客服。
冰滿指示燈 白色亮起	1. 冰籃中冰塊已滿 2. 冰滿傳感器損壞	1. 取出冰塊。 2. 聯繫技術員/公司客服。
壓縮機工作異常 有震動、異音	1. 電壓低於規定值或頻率不符 2. 脫冰電機或行程開關損壞	1. 停止製冰機工作，選用標籤上標示的電壓/頻率重新啓動製冰。 2. 聯繫技術員/公司客服。

代 碼	原 因	可 能 問 題 點 及 建 議 處 置 對 策
E1	製水超時保護	請先關閉電源重啓機器，檢查濾心是否安裝到位。
E2	純水箱水位錯誤保護	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
E3	製冷超時保護	請關閉電源後，重啓機器。
E4	發熱體迴路故障	聯絡本公司人員檢修。
E5	冷水箱水位錯誤保護	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
E6	加熱異常保護故障	請關閉電源後，重啓機器。
H1	出水溫度傳感器故障	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
H2	進水溫度傳感器故障	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
H3	冰水溫度傳感器故障	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
H4	環境溫度傳感器故障	請先關閉電源重啓機器，若故障未消除，請連絡本公司人員檢修。
FF	脫冰和關閉製冰的保護功能故障	請關閉電源後，重啓機器。

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼(規格標籤上有記載) | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區仁發六路6號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團