




櫥下RO直輸淨水器使用說明書

YS-8061RO / YS-8081RO

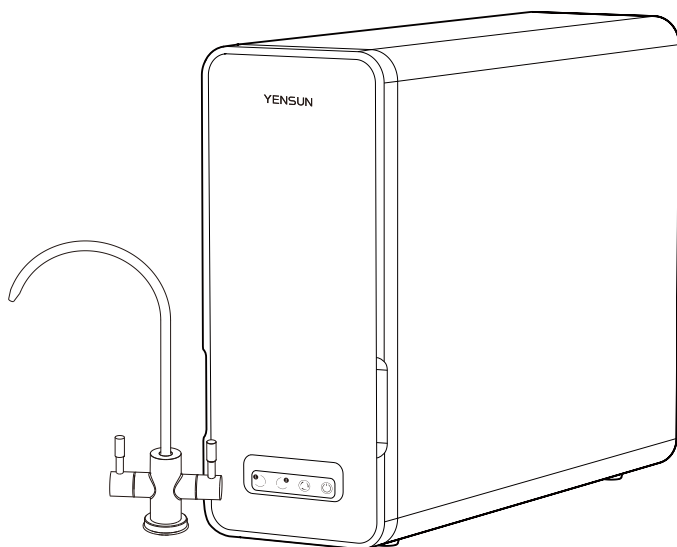

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

目錄

一.安全注意事項	2~4
二.產品介紹	5
三.技術規格	6
四.安裝說明	7~8
五.操作說明	9~10
六.濾心重置/更換說明	11
七.保養方法須知	12
八.緊急處理方法	13
九.常見故障	14

一.安全注意事項

以下說明為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。

⚠ 警告

有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。

⚠ 注意

有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。




有此標示，表示為「禁止」的事項。



有此標示為確實請您執行的「強制」事項。

⚠ 警告


請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用110V以外的電源，多條配電線路超過額定功率時，會發生火災。

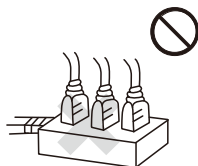

禁止拉扯電源線或拉扯電源線來拖動產品。



不要用潮濕的手拔插電源插頭。

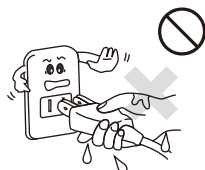


否則會造成觸電


如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部的專業人員來更換。




禁止擅自拆裝本產品。

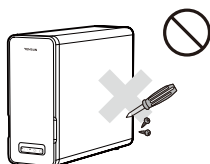

如打算長期放置時，請關閉水源，關掉電源，拔出插頭。

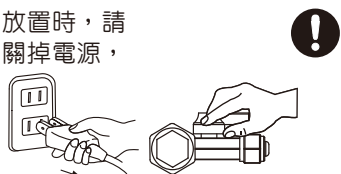

切勿放置在距離熱源少於15cm的地方。

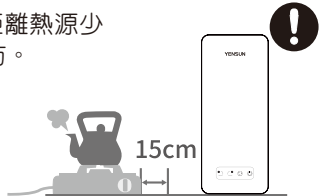

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



一.安全注意事項

警告

- 01 避免存放於強烈陽光照射的地方，易造成產品部件老化；避免將產品儲存或暴露在0℃以下的環境中。
- 02 附近有強磁性產品，可能引起火災、產品損壞或電路故障；潮濕或多塵的區域，可能引起電路損壞。
- 03 請勿在產品上放置重物。
- 04 切斷電源時，請勿直接拉拔電源線，以防拉斷；電源插頭請保持清潔；勿用濕手插/拔電源插頭，電源插頭請保持清潔，請不要使用升壓變壓器連接到電源接頭。
- 05 請勿將易燃、易揮發性物質靠近本產品。
- 06 請勿將產品接觸或靠近熱源、明火。
- 07 自行拆卸產品上的零組件容易損壞產品或發生觸電危險，自行移動和搬運容易操作不當，引起機器損壞，必須有專業人員安裝或移裝。
- 08 產品周圍2mm內，需有有效地面排水孔，如遇產品異常漏水時，可順利排水。
- 09 本產品檢測到漏水後，請立即切斷電源和關閉進水三通球閥，檢查是本產品漏水還是自來水管管路漏水。如果是本產品 漏水請聯繫售後人員，請勿自行拆機。

一.安全注意事項

⚠ 警告

- 01 請勿使用未經廠商許可的任何配件，若因此造成本產品無法正常工作，將導致產品保固失效。
- 02 開箱後，請仔細檢查本產品是否存在損傷，比對配件清單查閱配件是否齊全。
- 03 倘若發生故障，應立即拔掉電源插頭，關閉自來水進水閥門，切勿繼續使用故障的產品，並必須由製造商維修或專業人員進行更換。
- 04 R0逆滲透純水濾心過濾產水流量會受水質、水壓和水溫的影響。
當水質不符標準、水壓過低、水溫小於25℃時其產水流量將小於標準值。
- 05 更換下的廢舊濾心，是無法清洗後再次回收利用，建議您將廢舊濾心做為不可回收垃圾處理並由專業人員進行處理。
- 06 若長時間不使用本產品，請關閉電源和三通球閥。再次使用時，應先放水流3-5分鐘才能正常使用。
- 07 如果長時間未使用本產品或每天用水較少，水的口感會因此變差，建議多天未使用時，請先打開水龍頭將本產品內儲存較長時間的水排掉後，即可正常飲用。
- 08 產品在製水時，會有輕微震動和噪音，屬正常現象。
- 09 遇停水或管道維修時，請切斷電源和關閉三通球閥。恢復供水時，請打開其他水龍頭排淨泥沙後再打開三通球閥，否則大量泥沙可能導致濾心堵塞。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明



- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【純淨飲水產品RoHS標示書】。
- 3.進入純淨飲水產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

二. 產品介紹

包裝拆除





打開包裝，取出說明書、上包材、內置所有配置和資料，將整機從包裝箱中取出，取下塑膠袋。(保存好外包裝，以備將來運輸之需)

部品名稱

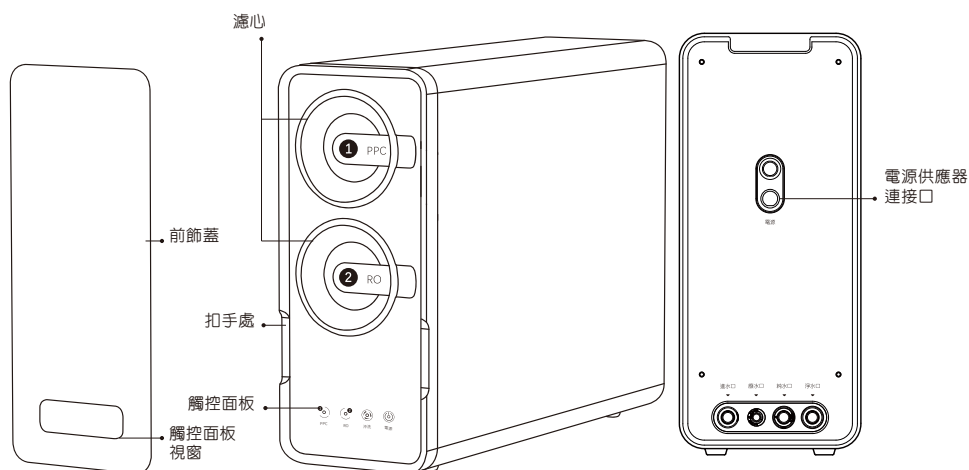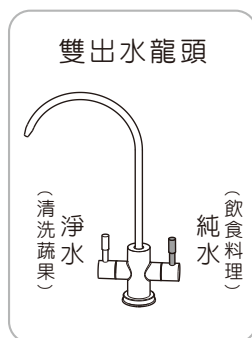

三.技術規格

裝箱清單

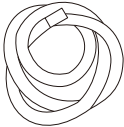主機1台 	說明書1本 	雙出水龍頭1個 	濾心2支  (在主機內)
3分卡扣4個 2分卡扣8個 	2分PE水管3個 	三通球閥1個 	3分PE水管1個 
電源供應器1個 		3分L型接頭1個 3分轉2分L型接頭2個 2分L型接頭1個 	二分轉二分快接頭2個 

規格表

產品名稱	櫥下RO直輸淨水器	產品型號	YS-8061RO YS-8081RO	電源供應器 輸出電壓	24V
電源供應器 輸出電流	4A ---	額定頻率	60Hz	適用水源	自來水
額定總淨水流量	5000L	額定電壓	110V	進水溫度	5-40℃
進水壓力	0.1-0.4MPa	工作壓力	0.4-0.9MPa	機體重量	8kg
產品尺寸	W146xD386xH334mm		包裝尺寸	W455xD200xH456mm	
淨水流量	YS-8061RO : 1.5L/min ; YS-8081RO : 2L/min			總額定消耗功率	96W



本電器僅可由電器隨附之電源供應器(型號:GM98-240400-1DG)單元供電。

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

四. 安裝說明

安裝示意圖

電源及水管連接 |

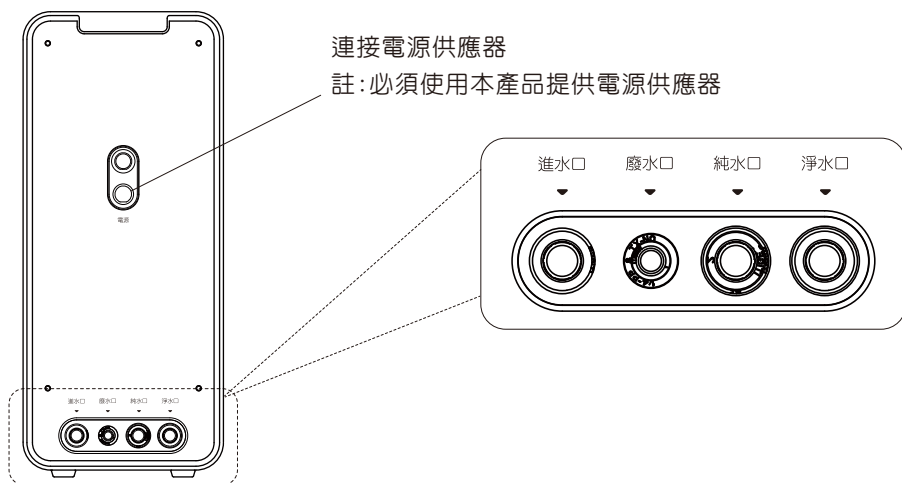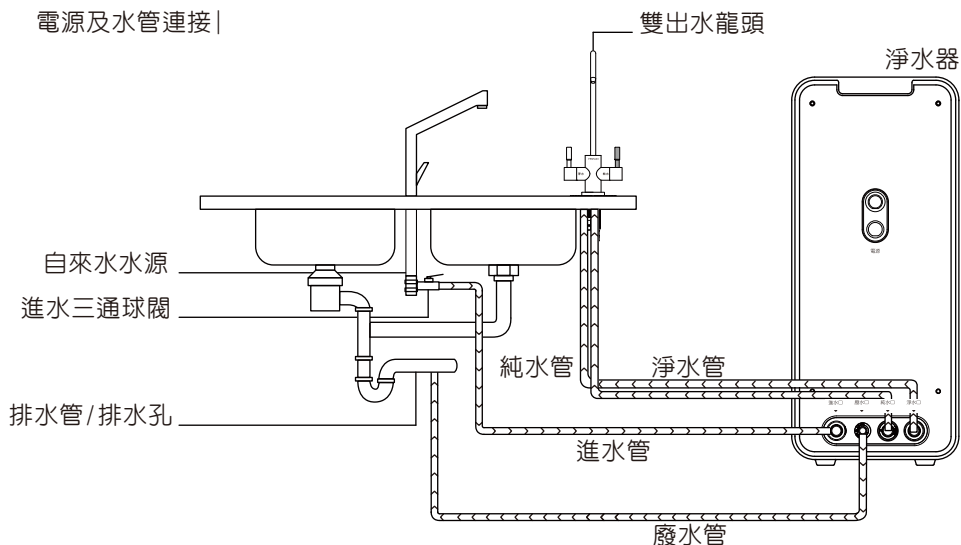


本電器安裝時，應使用電器所附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。


四. 安裝說明

安裝方法

安裝雙出水龍頭 |

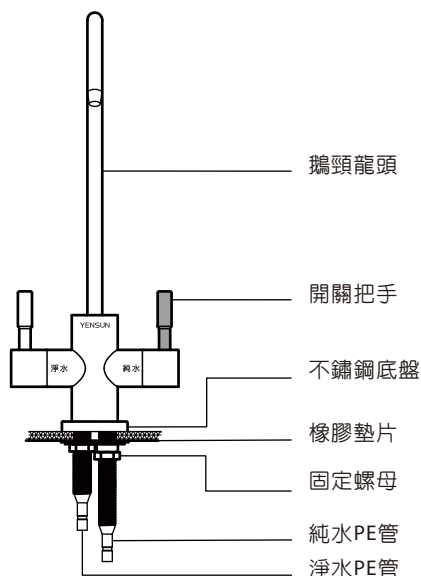

安裝進水三通球閥 |

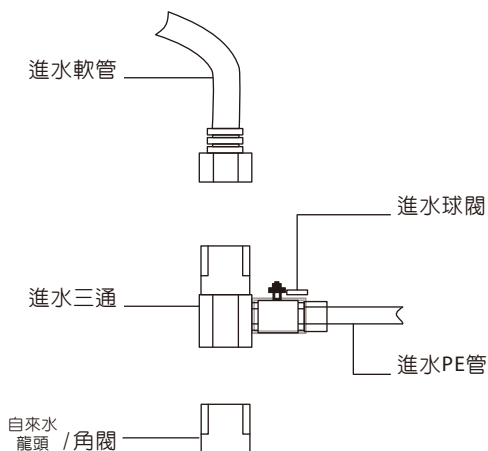

● 安裝前準備工作

用戶購買淨水器後，不建議用戶自行安裝，應請專業安裝人員對產品進行安裝與測試。對於用戶自行安裝所發生的相關事故或損失，由用戶自行承擔。

安裝之前請確認包裝箱內附件是否完整：

1. 將包裝打開，取出主機及零件包。
2. 確認整機的擺放位置及空間並預留一個電源插座。

安裝環境需求

- 1. 產品安裝處應有自來水管路接口。
- 2. 產品安裝場地乾淨衛生，周圍無汙染，無陽光直接照射；周圍無易燃易爆的電器設備，不受雨淋。
- 3. 在安裝前需關閉進水水閥，以免發生漏水現象。



⚠ 注意

使用鑽孔工具時請注意人身安裝，並且鑽孔位置不能有隱藏的水、電、氣管路。

五.操作說明

產品操作說明

操作面板 |

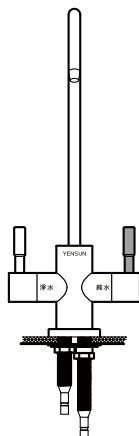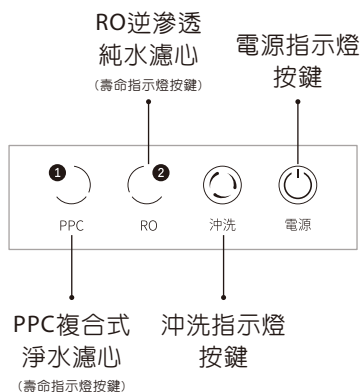

產品安裝完成後，
打開純水水龍頭開
關，即可出純水，
關閉開關即可停止
製水。

⚠ 注意
第一次使用，請打
開水龍頭沖洗整機
30分鐘不要使用。
等待30分鐘後的製
水，即可正常飲用。

指示燈	顯示狀態	顯示說明
 PPC	藍燈常亮	濾心正常，在使用壽命內
	紅燈閃爍	濾心壽命快到期(已使用90%)，提醒更換濾心。每次打開水龍頭流水時，將伴有蜂鳴警報聲(2秒一次，共10聲)
	紅燈常亮	濾心壽命到期(已使用100%)，請立即更換濾心。每次打開水龍頭流水時，將伴有蜂鳴警報聲(1秒一次，共10聲)
 RO	藍燈常亮	濾心正常，在使用壽命內
	紅燈閃爍	濾心壽命快到期(已使用95%)，提醒更換濾心。每次打開水龍頭流水時，將伴有蜂鳴警報聲(2秒一次，共10聲)
	紅燈常亮	濾心壽命到期(已使用100%)，請立即更換濾心。每次打開水龍頭流水時，將伴有蜂鳴警報聲(1秒一次，共10聲)
 沖洗	藍燈常亮	接通電源，工作正常
	藍燈閃爍	沖洗狀態
 電源	藍燈常亮	淨水器於工作狀態
	藍燈閃爍	淨水器處於待機狀態
	紅燈閃爍	淨水器異常
連續製水半小時:所有指示燈藍色閃爍，並伴有蜂鳴警報聲 漏水故障:第1-3指示燈藍色閃爍，第4燈紅色閃爍；並伴有蜂鳴警報音		

五.操作說明

淨水器運作說明



指示燈及按鍵：

從左到右1-2燈為濾心壽命指示燈，第3燈為沖洗指示燈，第4燈為電源指示燈，均為紅藍雙色指示燈。

- 淨水器接通電源後自動沖洗18秒，此時第3燈沖洗指示燈閃爍藍燈。
- 長按第3個沖洗指示燈按鍵5秒後將手動沖洗18秒，此時第3燈沖洗指示燈藍燈閃爍。製水/非製水狀態下第3燈沖洗指示藍燈長亮。
- 淨水器連續製水半小時，所有閥門自動關閉，所有指示燈閃爍(其中第4燈為電源指示燈閃藍燈)並伴有蜂鳴警報聲，停止製水，此狀態下機器必須接上電源才能重置。
- 淨水器連續24小時不製水，會自動沖洗18秒，此時第3燈沖洗指示藍燈閃爍。
- 淨水器偵測到漏水時，所有閥門自動關閉，所有小燈閃爍(其中第4燈電源指示燈為紅燈閃爍)，蜂鳴器發出警報音，停止製水，此狀態下機器必須重新接上電源才能重置。
- 濾心壽命正常時對應濾心指示燈藍色燈長亮。
- 濾心壽命快到期，對應濾心指示燈紅燈閃爍：製水時，將伴有蜂鳴警報聲，濾心壽命到期，對應濾心指示燈紅燈長亮，製水時，將伴有蜂鳴警報聲，停止製水時，蜂鳴警報聲也隨之停止，在這兩種狀態下長按對應濾心按鍵5秒可重置濾心壽命，重置後濾心對應指示燈變為藍燈長亮。
- 所有沖洗狀態均能被停止，打開沖洗的閥門順序：廢水閥->進水閥->泵；關閉沖洗的順序與打開沖洗順序相反。
- 按鍵設定為按下5秒後會有提示音反饋。


六. 濾心重置/更換說明

濾心更換步驟


- 1 關閉進水三通球閥。



- 2 打開水龍頭，待停止出水後，關閉水龍頭。



- 3 從前飾蓋側面扣手處取下前飾蓋，長按電源鍵，使機器進入待機狀態。

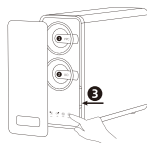

- 4 按壓需要更換濾心的旁邊卡扣按鍵，濾心會自動緩緩彈出，即可取出濾心。




- 5 將新濾心插入主機，推入至主機內，直到聽到卡扣“喀”一聲，表示濾心安裝完成。




- 6 打開進水三通球閥，長按電源鍵使主機進入工作狀態。



- 7 濾心重置設定：長按3秒剛更換的濾心對應按鍵（狀態顯示燈為紅燈），直到顯示燈亮藍光，表示重置成功。

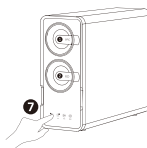

- 8 打開水龍頭放水沖洗濾心至少15分鐘，不要使用，待出水變清澈即可。



- 9 重新將前飾蓋蓋上。

七.保養方法須知

濾心日常保養

濾心更換周期

面板濾心壽命指示燈亮紅燈，代表濾心使用期限已到，需更換濾心。若水質較差或使用水量較多時，建議提早更換。

濾心種類	PPC複合式淨水濾心	RO逆滲透純水濾心 (600G、800G)
濾心標號	1	2
更換週期	6~12個月 (依各地水質而定)	18~24個月 (依各地水質而定)

- 如出現下列情況，建議考慮更換濾心：
出水的水質較差，或出水流量明顯減少 (若不是因環境溫度及水溫過低的原因)。
- 敬請使用原廠濾心和耗材，並建議定期更換濾心確保飲水品質及產品使用壽命。

八. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源插頭拔除。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請盡速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源，再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

九.常見故障

以下情況發生時，在送修之前請先確認下列項目：

問題	原因	處理
淨水器 不啟動	電源未接通或開關鍵未開啓	檢查電源插頭是否鬆動或未插上， 電源開關是否打開
	電源供應器故障	查看電源供應器指示燈是否不亮
淨水器漏水	部件損壞	立即切斷電源開關並關閉進水三通球閥， 並請聯繫售後人員
	濾心或水管未連接到位	檢查濾心是否安裝到位，水管連接是否鬆動
淨水器啟動 水龍頭不出水	冷水閥或者三通球閥未打開	請打開對應閥門
淨水器啟動 水龍頭流量小	水管彎折	檢查進水、廢水、淨水、純水水管是否彎折
	進水三通球閥沒完全打開	檢查進水三通球閥是否完全打開
	濾心堵塞	更換濾心或者請聯繫售後人員
出水水質差	濾心失效	更換濾心或者請聯繫售後人員
	進水水質差	請確認自來水水質情況，考慮加裝預處理裝置
淨水器不停機 或者 反覆啟動停止	水龍頭未完全關閉	請完全關閉水龍頭

 警告：以上故障檢測和處理方法僅提供給專業維修人員作為維修指導，用戶不可擅自拆開機器進行和維修。

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團