




除濕機使用說明書

YS-376DHX

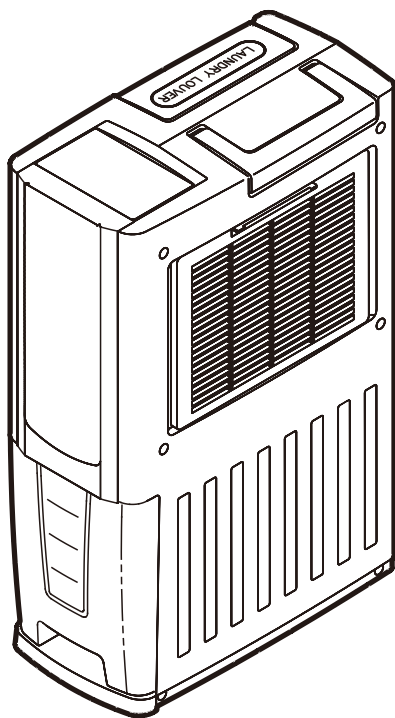

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。





目錄

一.安全注意事項.....	2~5
二.各部名稱及功能說明.....	6
三.面板操作說明.....	7
四.特點功能說明.....	8
五.運轉操作說明.....	9
六.排水的操作方法.....	10
七.連續排水安裝方法.....	11
八.保養方法須知.....	12~13
九.運轉與性能.....	14
十.故障排除.....	15
十一.規格表.....	16
十二.緊急處理方法.....	17

一. 安全注意事項(請務必遵守)

以下說明是為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。








 警告	有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。
 注意	有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。
	有此標示，表示為「禁止」的事項。
	有此標示為確實請您執行的「強制」事項。

警告

<p>裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線。</p> 	<p>正確使用電源插頭及電源線。</p> 
<p>不要損壞電源線及電源插頭。電源線受損或插入插座鬆動時請勿使用。</p> <p>請勿損傷、加工、將其放在熱的用具附近、強行彎曲、扭轉、拉伸、承重、摺紮</p> 	<p>電源插座請單獨使用，以免過熱起火。</p> 
<p>不要用潮濕的手拔插電源插頭。</p> 	<p>電源插頭請確實插妥，不使用或使用完畢後請將插頭拔除。</p> 
<p>否則會造成觸電</p>	<p>否則會因觸電或漏電引起火災</p>

一. 安全注意事項(請務必遵守)


⚠ 注意
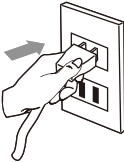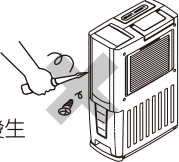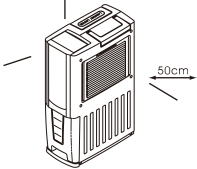
<p>產品在長期開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出，請將電源線拔起。</p> 	<p>電源插頭的灰塵等要定期清除。</p>  <p>插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。</p>
<p>不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑。</p>  <p>會造成觸電、火災意外。</p>	<p>勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮游處不得使用。</p>  <p>會造成龜裂、異味及火災意外。</p>
<p>使用前請確實將電源線插頭插好。</p>  <p>插頭確實與插座緊密貼合不可有鬆動或插入不完全的現象，否則會因發熱而引起火災意外。</p>	<p>請勿放置於兒童、老人、行動不方便者可單獨使用的地方。</p>  <p>易造成意外傷害及故障。</p>
<p>請勿任意改造本產品機體結構或更換零件。</p>  <p>請勿任意拆卸機體，容易發生觸電、短路、火災的危險。</p>	<p>請選擇通風良好的地方，並與易燃物保持安全距離。</p>  <p>離牆壁至少50公分以上，或家具等其他物品至少20公分以上的安全距離。</p>

一. 安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

請勿置放於潮濕的地方，
以免發生故障或漏電。

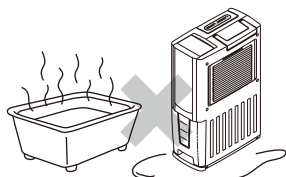


出風口及入風口請勿被衣物
或其他物品阻塞。




造成通風不良，有時會成為發熱
或發火的原因。

請勿趴或坐在機體上。

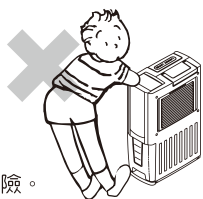


可能會因傾倒而引起危險。

請勿將手指、金屬等異物
插入出、入風口處。

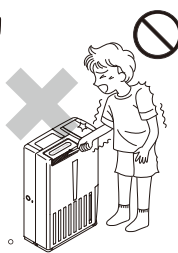


以避免發生觸電和故障的危險。

請勿放在不平穩的地面
、傾斜或障礙物旁。

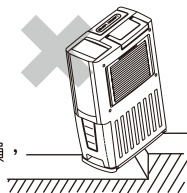


以避免因傾倒、掉落而破損，
造成危險或故障。

避免放置日光直射的場所
。

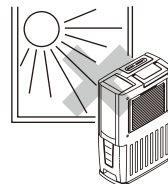

以避免造成機體變色或錯
誤的動作。

請勿放置於窗簾家具等易
燃物旁的地方使用。

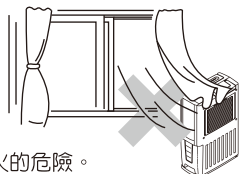

易造成故障燃燒起火的危險。


請勿置放於爐火旁，以防
高熱導致金屬外殼高溫燙
手或造成塑膠外殼變形。



一. 安全注意事項(請務必遵守)


⚠ 注意

移動時請務必先停止運轉，並倒掉水箱中的水。

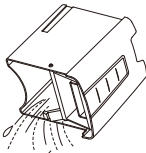


避免內部的水流進室內弄濕環境，有時會成為觸電或漏電火災的危險。

搬運時請確實抓住把手部。

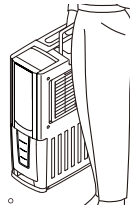


以免滑落發生受傷或機體受損。

使用連續排水時，請注意水管是否有折曲及落差等問題。

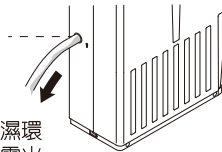


避免內部的水流進室內弄濕環境，有時會成為觸電或漏電火災的危險。

請勿用水沖洗機體，不要向機器噴灑水或將機器淹沒在水中。

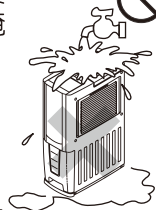


有時會成為觸電或火災的原因。

請勿放置在發熱器具(電暖器或爐火)旁。

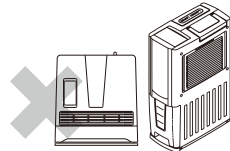


塑膠部份有熔解著火之虞。

請勿放在有機溶劑及藥品所在的地方使用。

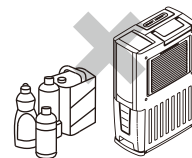


合成樹脂部分可能有變色破損的危險。

收藏時請勿橫放

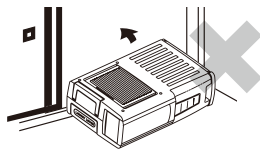

橫放的話會損傷機體或引起意外傷害。

請勿在密閉狹窄的地方運轉

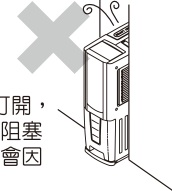


(在衣櫃使用時，請將衣櫃門打開，並與衣物保持適當距離，以免阻塞出/入風口。)窄的空間裡運轉會因室溫上升而易造成故障。

二.各部品名稱及功能介紹

正面

操作部

水箱
貯存除濕後的水

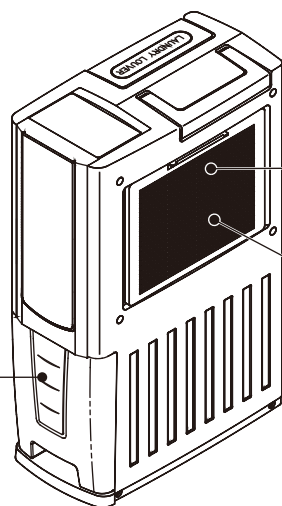

入風口
吸入室內空氣和濕氣

空氣過濾網
去除吸入空氣內的灰塵


背面

把手
搬運時請將把手往上翻起

連續排水孔
於連續排水時使用

電線插頭

電源線

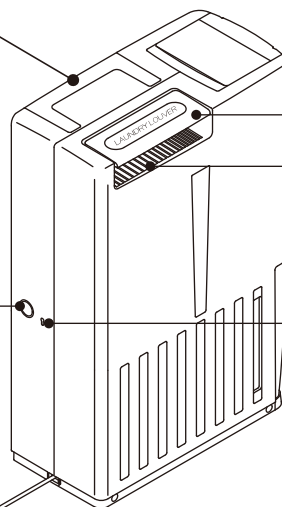

導風板

出風口


電源線固定掛孔
收藏時電線捲在固定線珠上，
然後掛在掛孔上。

注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內(室內)使用。

三. 面板操作說明

控制面板

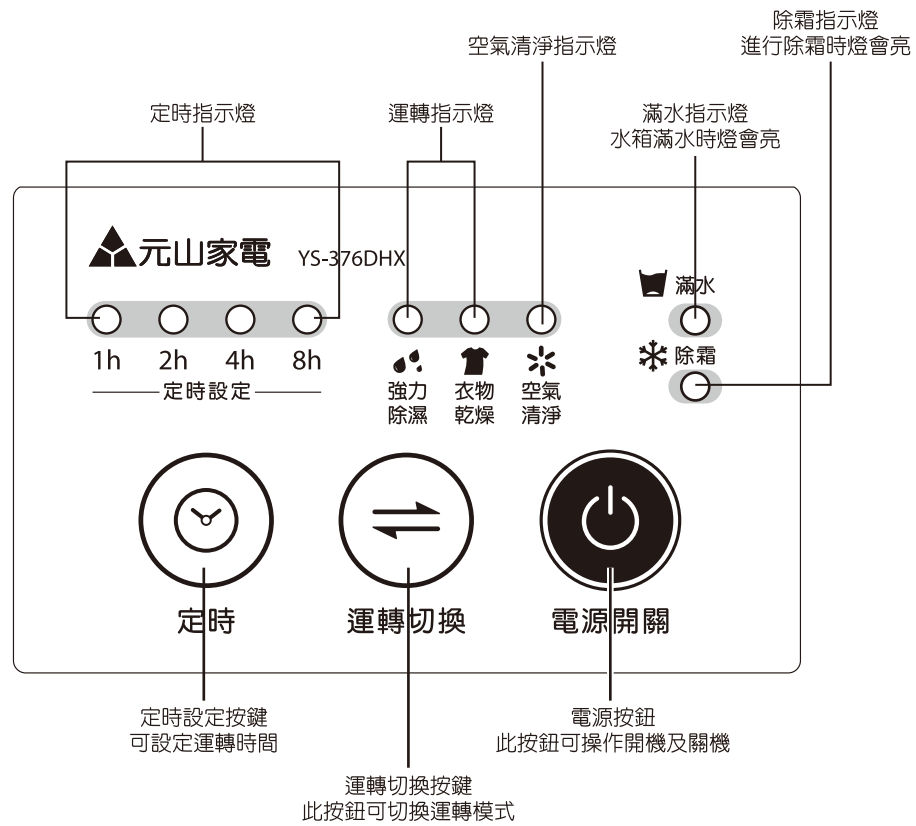


四. 特點功能說明

<p>1 搬運方便 因為體積小、重量輕，故可輕鬆搬運任何房間均可使用。</p> 	<p>2 水箱容量大 充分利用空間、增加水箱的儲水量(容量4公升，約滿3.1公升時自動停止運轉)</p> 	<p>3 有定時功能 休息前或外出時設定時間，時間到自動關機，節能省電又無安全顧慮。)</p> 
<p>4 下雨天清洗衣物不容易乾燥時</p> 	<p>5 天花板和牆壁潮濕發霉時</p> 	<p>6 除去榻榻米或地毯的濕氣</p> 
<p>7 壁櫥等的除濕</p> <ul style="list-style-type: none">• 體積小可置於衣櫃內• 使用時務必打開衣櫥門 	<p>8 預防衣物或皮革製品發霉</p> <ul style="list-style-type: none">• 請打開衣櫥的門或抽屜再運轉機器• 側入風口不可被衣物吸入，入風口和出風口與衣物維持15cm以上距離 	<p>9 適合對於濕氣較敏感的樂器</p> 

五. 運轉操作說明

※使用前請將水箱取出，並將浮筒上方之警示膠帶移除。

※使用前確認水箱已確實定位。

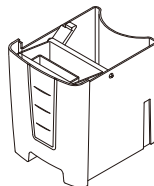

1 確認電源電壓後將插頭插入。

2 按電源按鍵，機體開始運轉，預設運轉模式定於強力除濕，該狀態指示燈亮起，此時機體以強力除濕模式運轉，到滿水或定時關機時才停止除濕，此模式適合快速除濕。

3 如果想另行設定功能，請按下運轉切換按鍵，指示燈會依強力除濕 → 衣物乾燥(弱除濕) → 空氣清淨的順序切換。

↑
設定於衣物乾燥時，機體會以弱風進行連續除濕運轉，並自動設定2小時後關機，此模式適合於衣櫥內使用或較小空間使用。本模式亦設定高溫保護裝置，於環境溫度超過34℃時脫離運轉約12分鐘或以上，待環境溫度降至31℃後再回復運轉。唯此模式運轉時若按下定時鍵，則以定時鍵設定之時間為自動關機的時間。

4 按下定時鍵，可設定自動關機時間，定時時間有1、2、4、8小時四種選擇。

時間設定 1 → 2 → 4 → 8 → OFF 依序循環，當時間減少時LED會相對的變化。
↑

5 再按一次電源按鍵，則機體停止運轉所有指示燈都會熄滅。


六.排水的操作方法

當水箱內的水儲存約3.1公升的除濕水時，運轉會自動停止，且滿水指示燈亮，此時，請倒掉水箱內的水。

排水的操作方法說明


1 取出水箱

將手指置入水箱下方之凹槽處，並輕輕拉出水箱。

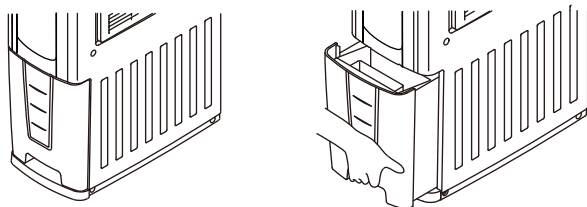

2 倒水方法

- ① 在搬運水箱時請用雙手捧著，避免除濕水濺出。
- ② 掀開水箱蓋，再將水倒出。
- ③ 倒掉除濕水後，如果浮筒內有水分殘留，滿水自動停止裝置將不會正常動作，請將水分完全擦乾。
- ④ 將水箱蓋置回原位。

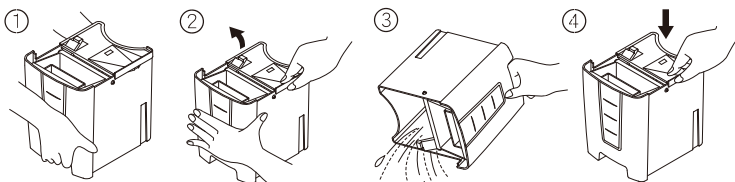

3 裝入水箱

將水箱放入機體定位，滿水燈滅掉，機體即恢復原始運轉狀況。

注意事項

- 水滿停機時請不要立刻取水箱，因殘留於蒸發器內的除濕水會再滴落。
- 移動機體時請停止運轉，並將除濕水倒掉，以避免水箱內的水濺入機體或濺濕地板。
- 在低溫狀態下由於蒸發器的除濕水容易結霜之故，可能會產生水箱內不滴入除濕水的情形，並不是故障的現象。
- 除濕水之出水孔要保持暢通，以免除濕水無法排出。

七. 連續排水的操作方法


使用連續排水時，請如下操作：

(※警告：如長期使用都無人看守，請勿採用此方法。)


連續排水的操作方法說明

- 1 請用工具將背面的連續排水孔打開


用工具打開
連續排水孔

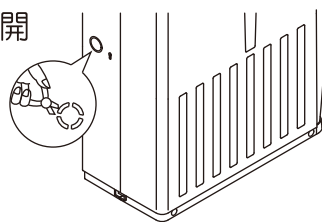

- 2 請將排水管穿過連續排水孔，排水彎頭套在排水管上
排水管請自行購買內徑13~15mm的軟質水管。

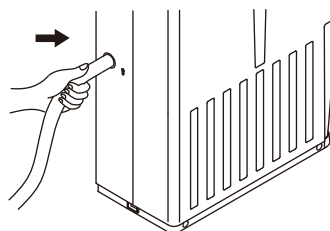

- 3 將排水彎頭裝入排水口

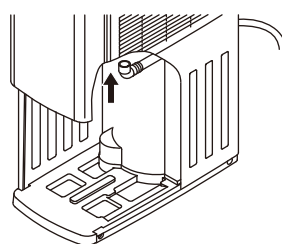

- 4 將水箱裝回原來位置
若沒有把水箱裝妥將無法運轉。


八.保養方法須知

請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請將機體關機，並將插頭從插座上拔掉。


入風口的清理

入風口上若灰塵或塵埃堆積存在，將影響除濕能力或引起故障，請每2週左右清洗一次。


1 請先取下入風口處的空氣過濾網

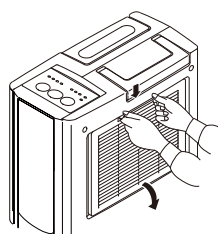

2 以水或吸塵器清除空氣過濾網上的灰塵，若用水洗時請放在陰涼處自然乾燥

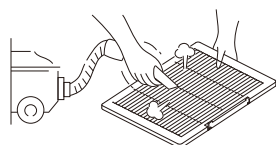

用吸塵器時
將積有灰塵的面向上

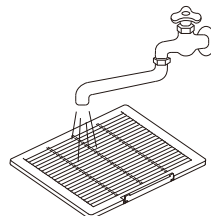


水洗時
將積有灰塵的面向下

3 將空氣過濾網裝回原來位置

(過濾網須完全晾乾再行裝回，以免水滴被吸入影響機器運轉。)

注意事項

- 空氣過濾網不要用40℃以上的水清洗或放在日光下曬以避免濾網變形。
- 空氣過濾網清洗後一定要裝回去，以免塵埃進入機體內引起故障。

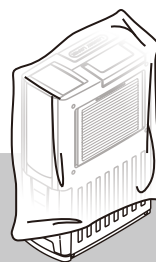


八.保養方法須知

清理時請將機體關機，並將插頭從插座上拔掉。

機體的清理

1 用溫水(40°C以下)沾濕或用沾有中性洗潔劑的軟布擦拭

2 使用中性洗潔劑後一定要再用乾淨的水擦拭

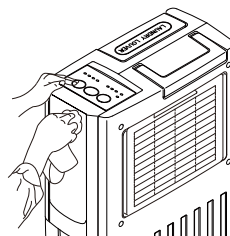


3 除濕機內若進水會造成絕緣性不良，和生鏽等情形，擦拭電器部位時請儘量擰乾濕布

4 下列的物品請勿使用，以避免侵蝕塑膠外殼

塗料調薄劑、揮發油、酒精、石油、洗衣粉、亮光粉、強鹼洗潔劑、熱水、酸溶液、毛刷等。

5 請注意，若使用含有化學藥品的抹布摩擦或長時間接觸於機體可能會對機體造損壞

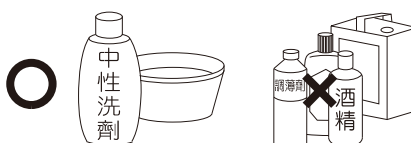

長時間不使用時

- 1.將殘留於水箱內的水全部倒掉，擦乾水箱。
- 2.將插頭自插座拔下，將電源線捲在機體背面的電線固定器上。
- 3.清理入風口
- 4.在機體完全乾燥後，套上簡便的防塵套，並放在不會被日光直接照射到且通風良好的地方。

九. 運轉與性能

1 產品的適用溫度範圍

請在下列的的室溫使用，若超出這個溫度範圍而連續運轉的話，會造成機器負擔而無法運轉，請注意使用環境溫度範圍。


機 型	使用範圍
YS-376DHX	5 ~ 35°C

2 運轉中空溫會稍微上升

除濕機並無冷氣機的功能，運轉時會產生熱使室溫上升 1~2°C 左右。

3 除濕機隨室內溫度、濕度而變化

隨著室內溫度降低，除濕量也如圖所示顯著減少。

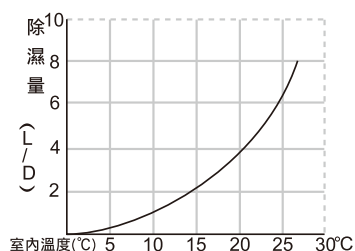

4 除霜運轉

運轉時有時會有壓縮機不動作，及除霜指示燈燈亮的情形發生，因為溫度低於15°C以下時蒸發器會出現結霜，這表示正在除霜並非故障，除霜頻率會因室內溫度和濕度而異，大約每半小時有10分鐘左右的除霜運轉。

5 約須等待3分鐘後才可再度運轉

如停止運轉將電源按開，為了保護機器性能之故需經過 3 分鐘之後壓縮機才會運轉，並非機器故障。

6 無法開機時

若除濕機無法開啓(指示燈沒有亮)或除濕機在不明原因下運作中途停止，請確認插頭和電源線是否沒連接好。如果插頭和電源線是在良好的情況下，等10分鐘後再重新啓動機器(因為需要10分鐘恢復)。如果10分鐘後重新啓動仍無法開啓，請聯絡維修部。

十.故障排除

如下表所示的情形不是故障現象，請在要求售後服務前再仔細檢查一次

問 題	原 因
按電源入鍵仍不運轉	1.水箱是否放置正確？
	2.水箱內的水是否滿了？
	3.電線插頭是否插入插座？
	4.屋內無熔絲開關或保險絲是否斷掉？
	5.是否停電？
除濕量少	1.空氣過濾網是否阻塞？
	2.出風口、入風口是否阻塞？
	3.室內溫度、濕度是否過低？
濕度不易降下	1.室內空間是否太大？
	2.門、窗的開關次數是否過多？
	3.室內是否有產生水蒸氣的物品？
噪音太大時	1.除濕機是否放置不當引起噪音？
	2.地板是否不平？
風吹不出來	1.是否過濾網阻塞？
	2.是否為除霜中（除霜指示燈亮著）？

■ 如果您的產品不能正常運轉時，請先檢查上列各點。
如果故障還不能排除時，請聯絡本公司的服務站或經銷商。

* 如需服務時，請將下列事項告知：

- | | |
|------------------|--------|
| 1 故障的狀況 儘可能詳細 | 2 機種 |
| 3 製造號碼（規格標籤上有記載） | 4 購買日期 |
| 5 姓名、住址、電話 | |

十一.規格表

規格表

規 格	型 號	YS-376DHX
額 定 電 壓		110V
額 定 頻 率		60Hz
總額定消耗電功率		172W
額 定 運 轉 電 流		1.6A
能 源 因 數 值		1.90L/kWh
額 定 除 濕 能 力		8L/D(27°C,RH60%)
冷媒種類/冷媒填充量		R134a / 160g
水 箱 容 量		4 公升(約3.1公升時自動停止)
適 用 室 溫		5°C~35°C
機 體 尺 寸		H505 X W164 X D330 mm
淨 重		9.5 kg

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【空氣循環產品RoHS標示書】。
- 3.進入空氣循環產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

十一. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

廢電器處理方法

根據環保署規定，產品於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
請依下列方式處理：

請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會。
資源回收免費服務專線 0800-085-717 (您幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

PDH3760010A_2210

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團