



不鏽鋼全能電鍋使用說明書

YS-5112RC



為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

目錄

一 安全注意事項及產品特點	2
二 各部品名稱及功能介紹	3
三 操作說明及使用方法	4
四 保養方法須知	5
五 規格表	6
六 緊急處理方法	7

一. 安全注意事項及產品特點

安全注意事項

1. 請使用獨立插座電源。
2. 不可將電鍋浸入水中清洗，以防漏電。
3. 乾飯保溫不宜超過4小時，稀飯儘量不要長時間保溫，以免變糊。
4. 使用時上蓋有高溫，外殼會熱，請勿觸摸。
5. 清理電鍋外表時，請勿使用化學溶劑或尖銳的菜瓜布、鋼刷，以防損傷表面。
6. 操作本電鍋時，應搭配原廠內鍋、蒸架、上蓋使用，以確保安全。


注意事項

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品特點

1. 本產品使用蒸汽將食物蒸熟。
2. 原裝進口熱磁式溫控開關，溫度準確，免調整。
3. 獨立式保溫控制開關。
4. 吃剩的米飯，將米飯攤勻(不需保溫)，下次食用前，中鍋倒入半杯水，按下按鍵，又能吃到熱騰騰、香噴噴的米飯。
5. 實用性特佳，使用壽命長。
6. 包子、饅頭蒸煮後保溫香Q、軟綿綿。

二. 各部品名稱及功能介紹

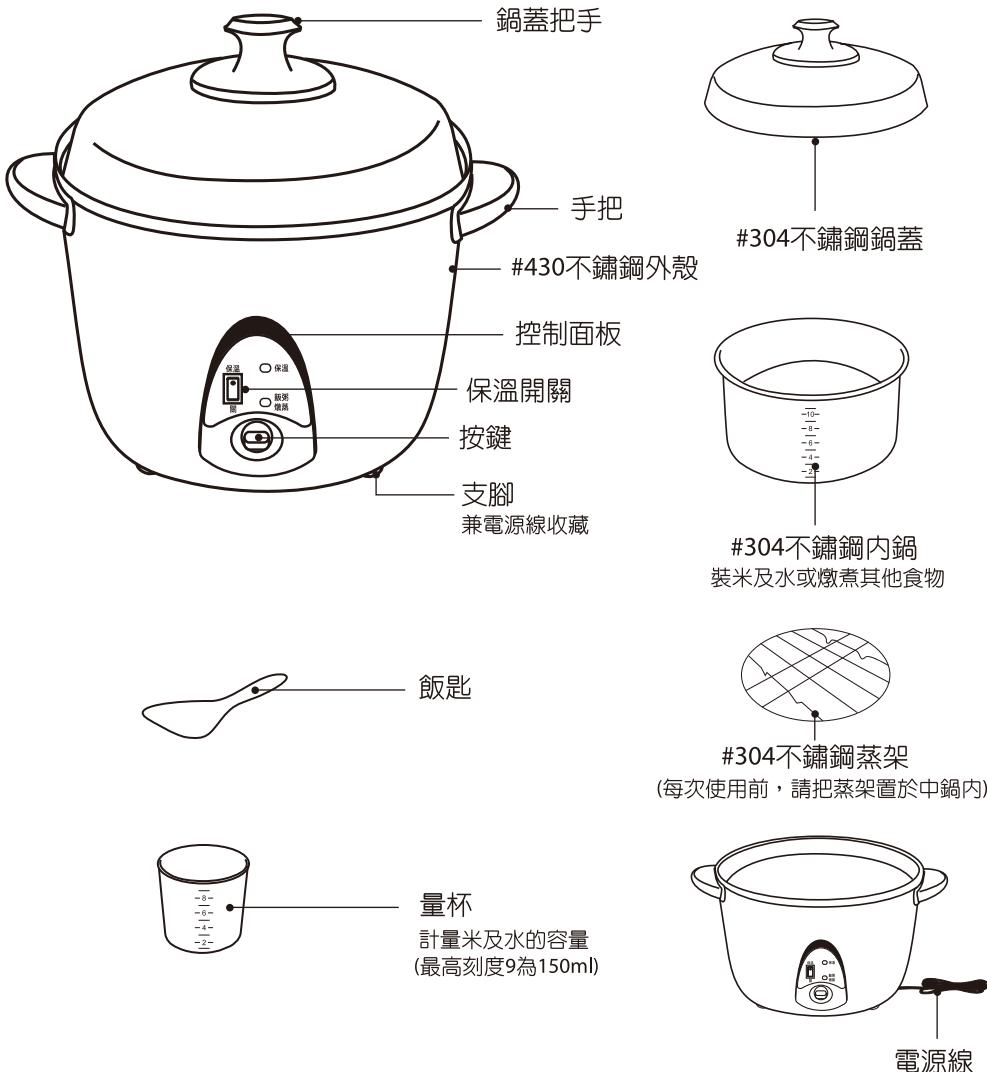

三. 操作說明及使用方法

操作說明

使用前務必將鍋蓋、內鍋、中鍋清洗乾淨

1 內鍋水量以8分滿為上限。

2 本產品為蒸氣將食物蒸熟，使用時務必使用蒸架。

3 請使用原廠量杯量取米、水的比例。

類別	米飯(黃金比例)		稀飯	糯米	綠豆	炊飯	蜆精
米量(計量杯)	1杯米1.1~1.2杯水 依序倍增		1杯	1杯	1杯	將剩飯掏 在中間	空碗倒放內 鍋中間，1 斤量的蜆置 放在碗四周
內鍋水量(計量杯)			4~6杯	0.8杯	2~3杯		
中鍋水量(計量杯)	1.5杯	2杯 (6杯米以上)	1.5杯	1.5杯	1.5杯	0.5杯	1杯 煮好後取出 蜆殼，掀碗 倒出蜆精
燶	10分		10分	10分	10分	5分	5分

- 本表以煮蓬萊米的情形為標準。米量與內鍋水量依序倍增。
- 喜歡吃較硬，內鍋可少加水，喜歡吃較軟或煮胚芽米、再來米、糙米時內鍋可酌量增加水。
- 中鍋的水量控制煮飯及燶飯的時間，可視需要酌量多加水，勿低於表列之中鍋水量。
- 煮紅豆、蓮子等不易熟的豆類，請先以90°C左右之水浸泡3~4小時，中鍋放入2杯的水，燶煮較易熟透。
- 烹煮冷凍食物，中鍋水量至少3杯水。

例：煮飯(以煮5人份飯量為例)

- 1.請使用計量杯量取5杯米放進內鍋淘洗，再加入5.5~6杯水。
- 2.中鍋倒進計量杯1.5杯的水(中鍋加水量請見表)，先放蒸架，再放入內鍋。
- 3.蓋上鍋蓋，並把電源線插頭插進插座。
- 4.按下按鍵，加熱指示燈亮，開始煮飯(保溫開關置於開的位置)
- 5.飯煮熟後按鍵自動跳上，保溫指示燈亮，進入保溫狀態。
- 6.此時請不要立即打開鍋蓋，讓其利用餘熱繼續燶10分鐘，飯會更香甜可口。
- 7.食用前將飯稍加攪拌，味道會更好。
- 8.若不需要保溫時，請把保溫開關置於關的位置，不用拔插頭。

四.保養方法須知

請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請停止機體運轉，並將插頭從插座上拔掉。

清洗方法

- 1 使用前，中鍋注入2杯水，內鍋注入8分滿水，加入檸檬酸或白醋，蓋上鍋蓋，加熱約3分鐘，倒出內鍋的水，趁溫熱時，用清潔劑刷洗，重覆2次，最後再用清水洗淨，即可將殘留物去除。
- 2 使用後，中鍋汙垢可加入少許的水，倒入檸檬酸或白醋加熱刷洗即可潔白如新。

注意事項

- 本電鍋為水蒸氣立體加熱，中鍋水量多寡直接影響食物熟透與否。
- 內鍋、中鍋使用後，表面產生彩虹斑紋，此為金屬因加熱而變色的正常現象。
- 不鏽鋼材質密度高，不吸水，掀鍋蓋時會有蒸氣水流入境鍋，此為正常現象。
- 中鍋加水量請勿超過3杯，以避免水沸騰時，熱水溢出而發生燙傷之危險。
- 使用後，如有產生黃色汙垢或其他顏色的附著物，是水質或沒有清洗產生，刷洗後潔淨亮麗。(內鍋、中鍋請保持乾淨)

	傳統鋁中鍋	不鏽鋼中鍋
使用後		
洗淨後		

五. 規格表

規格表

型號	YS-5112RC
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	700W
保溫功率	40W
可煮米量	1~11杯
適用人數	1~11人

產品材質

鍋蓋	#304不鏽鋼
內鍋	#304不鏽鋼
中鍋	#304不鏽鋼
蒸架	#304不鏽鋼
外殼	#430不鏽鋼
飯匙	食品級耐熱P.P
計量杯	食品級耐熱P.P

- 本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址:
www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html



操作步驟說明

- 輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

六. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

備忘錄

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山小廚房
官方粉絲團