



## 快煮壺使用說明書

YS-5170EP



元山科技工業股份有限公司  
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號  
客服專線：0800-883-588



元山家電  
官方網站



元山家電  
官方粉絲團



元山小廚房  
官方粉絲團

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

## 前言

感謝您使用元山牌快煮壺, 為了能使您正確的使用和維護本機, 請在使用前仔細閱讀說明書, 並請妥善保存, 以便日後查閱。

本說明書適用於**YS-5170EP**型號產品, 書中所有內容僅供用戶使用和維護時參考, 具體以實物為準, 圖片僅供參考。如果您在使用上仍有問題, 請向當地售後服務中心或本公司客服中心諮詢。

特別說明:

本說明書上所有內容均經過認真核對, 如有任何印刷錯漏或內容上的誤解, 本公司保留解釋權。


## 目錄

一. 安全注意事項 . . . . .	3
二. 各部品名稱及功能介紹 . . . . .	4
三. 規格表及使用方法 . . . . .	4
四. 清潔與保養 . . . . .	5
五. 故障分析及排除 . . . . .	6
六. 緊急處理方法 . . . . .	7

## 一. 安全注意事項(請務必遵守)

1. 器具嚴禁兒童單獨使用，需有家長陪同對他們進行與器具使用有關的監督和指導。
2. 本產品僅用於家庭使用，請勿用於商業用途。
3. 在水壺接通電源前，請檢查所使用的電壓與水壺上標示的電壓是否相符(額定電壓標於壺底)。如不相符，請勿使用。
4. 在加水、倒水、清洗或不使用時，請關閉水壺並拔下插頭。
5. 裝水量不要超過最大水位線，否則可能會出現沸水濺出而造成危險或者水流入溫控器導致故障的發生。
6. 請在水平桌面上使用本產品。
7. 電源線懸空易引起事故，建議在燒開水時，盡量把水壺靠近牆邊電源插座，以免絆倒水壺導致燙傷。
8. 為了避免燙傷，在使用水壺前，請務必確認壺蓋已正確蓋好。
9. 加熱過程中，不要打開壺蓋或者移動水壺，否則可能會被燙傷。
10. 為了防止電器危險，切勿將本產品和電源線浸入到任何液體中。
11. 在室溫低於攝氏0度時，勿讓水壺電源一直和電源插頭連接，否則溫控器會自動復位導致元件發熱。
12. 如產品發生故障或損壞，請不要自行修理，可送至本公司服務站或經銷商處理。
13. 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商及維修部或類似部門的專業人員更換。
14. 不要讓水壺乾燒，請在使用前確認水壺內有適量水量。
15. 水壺不使用時，請務必切斷電源。
16. 清洗本產品時，請取掉底座，壺身不得浸入水中清洗，再次使用前務必把水壺底部和底座擦乾。
17. 本產品必須和本公司提供的底座配套使用。
18. 本產品只能用於煮水，不能用於其它用途，切勿向壺中加即溶飲料、咖啡、湯、牛奶等物質。
19. 當水沸騰時，不要打開壺蓋，避免蒸氣噴出燙傷。
20. 移開水壺的底座前，先確定開關已經關閉。
21. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
22. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 二. 各部品名稱及功能介紹

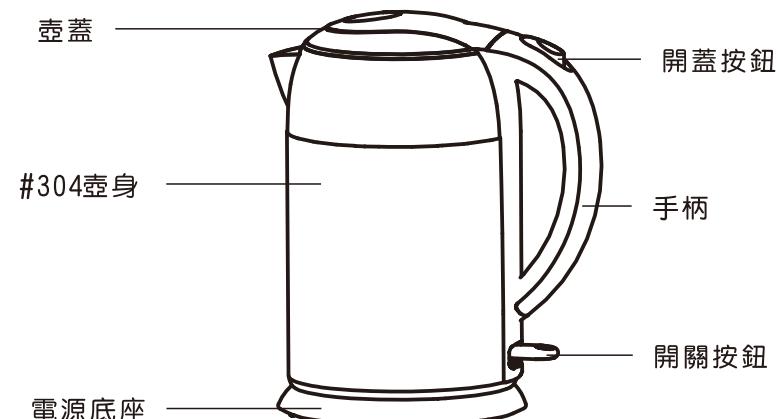

序號	部件名稱	部件功能
1	壺蓋	用於蓋住壺體。
2	#304壺身	用於盛水。
3	電源底座	用於放置壺體並作為加熱部件。
4	開蓋按鈕	用於打開壺蓋。
5	手柄	用於抓緊水壺。
6	開關按鈕	按下開關按鈕，水壺開始工作；水加熱完畢後，開關跳回到“關”的位置。

## 三. 規格表及使用方法

### 規格表

型 號	機 型
額 定 電 壓	YS-5170EP
額 定 頻 率	110V
額 定 容 量	60Hz
總額定消耗電功率	1.7公升
	1000W

## 使用方法

- 1、使用本產品前，請一定要仔細閱讀本說明書，尤其是“安全注意事項”。
- 2、插上電源線插頭後，將水壺蓋蓋好，放在底座上，再打開開關，記住不要將水壺的開關打開後再放置在水壺的底座上。
- 3、水燒開後，水壺會自動斷電，開關跳回到關的位置。
- 4、請等待壺中的水停止沸騰，再倒水。
- 5、如果水沸騰前水壺提前自動關閉，可能水壺水垢太多，可以通過清洗水垢來解決。
- 6、第一次使用前，請在水壺內注滿水到最大水位線，燒開後倒掉開水，然後再重複煮水一遍，以清洗水壺內部，去除異味。

## 四. 清潔與保養

### 如何清潔水壺

- 1、每次清潔水壺前，要拔下電源插頭並讓水壺冷卻。
- 2、切勿將水壺、電源線、電源插頭和電源底座浸於水中。
- 3、確保電器線路乾燥。
- 4、避免尖銳的物體碰傷、劃傷水壺外殼。
- 5、請用濕布擦拭水壺外殼和底座，請勿使用擦洗粉、清潔膏等產品，他們會傷害水壺外殼的光澤。

### 如何清潔水垢

為了保持水壺良好的工作狀態，需要經常清除水垢。如果經常遇到水沸騰前水壺自動關閉，表明水壺需要清除水垢。可用下面幾種方法來清除水垢：

- 1、使用專用於開水壺的除垢產品，按照產品說明進行。
- 2、向水壺中加入0.5升的白醋，放置浸泡1小時後，倒去白醋，再用清水清洗4-5次。
- 3、加入0.5升的水，然後加入25克檸檬酸，煮水浸泡15分鐘，再用清水清洗4-5次。

## 五. 故障分析及排除

故障現象	原因分析	故障排除
水沸騰前水壺提前自動關閉	通常是由壺內水垢引起的。 可能是水壺在無水或水量不足的狀態下使用，引起乾燒保護裝置啓動。	清除水垢。 往水壺內重新加入冷水，約2分鐘後乾燒保護裝置復位，水壺即可重新工作。
水壺不動作	電源插頭沒有連接好。	請檢查電源插頭連接情況。
	電源線損壞。	請到售後服務點更換。
	當水壺乾燒，乾燒保護裝置將啓動關閉電源。	電源關閉後，請往水壺內加入適量冷水。
水中含有異味	通常在第一次使用時會有此現象。	1.按照“使用方法”第六條的方法解決； 2.如果此問題仍然存在，向壺中加水到最大刻度，加入2勺小蘇打，把水煮開，然後倒掉。
水壺內有水垢生成，或者壺內的水變混濁	當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的。	即時清除水垢即可。

### 備註：

- 1、以上常見故障診斷和排除方法，仍無法讓快煮壺正常動作，請與本公司指定的服務站或維修點進行聯繫或修理，切勿自行拆解修理。

本產品符合台灣(RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：  
[www.ystech.com.tw/yensun/service\\_rohs.html](http://www.ystech.com.tw/yensun/service_rohs.html)



#### 操作步驟說明

- 1.輸入上段完整網址或掃描QR code進入元山家電全產品RoHS標示頁面。
- 2.點擊【健康生活產品RoHS標示書】。
- 3.進入健康生活產品RoHS標示，尋找對應的型號資料即可。

## 六.緊急處理方法

### 緊急處理方法

- 當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。

### ⚠ 注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

## 備忘錄