




櫥下RO淨水器使用說明書

YS-8021RO

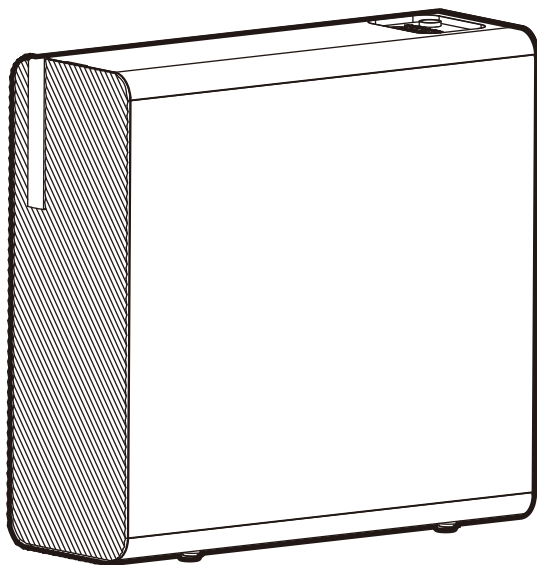

為了能夠充分發揮產品性能延長使用壽命，創造舒適的生活環境，使用前請詳閱本說明書，以了解正確的使用方法。請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。





目錄

一.安全注意事項	2
二.產品介紹	3
三.技術規格	4
四.安裝說明	5
五.操作說明	6
六.濾心重置/更換說明	7
七.保養方法須知	8
八.緊急處理方法	9
九.常見故障	10

一.安全注意事項


以下說明為防範使用者或使用時危及他人之性命、財產安全的注意事項，請您務必遵守。

■ 避免因不當使用造成災害或損傷，請您務必遵守下列安全注意事項內容。


 警告	有此標示的內容為「設想可能導致死亡或重傷」。
 注意	有此標示的內容為「可能引起傷害或導致物品的損傷」。
	有此標示，表示為「禁止」的事項。
	有此標示為確實請您執行的「強制」事項。

⚠ 警告


請勿使用規定以外的插座及配線，請勿使用110V以外的電源，多條配電線路超過額定功率時，會發生火災。

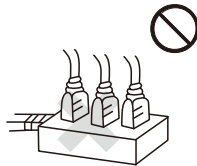

禁止拉扯電源線或拉扯電源線來拖動產品。



不要用潮濕的手拔差電源插頭。

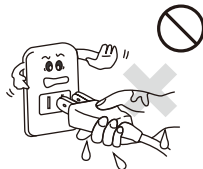


否則會造成觸電


如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部或類似部門的專業人員來更換。




禁止擅自拆裝本產品。

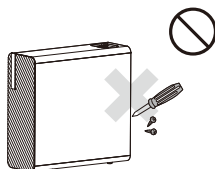

如打算長期放置時，請關閉水源，關掉電源，拔出插頭。



切勿放置在距離熱源少於15cm的地方。

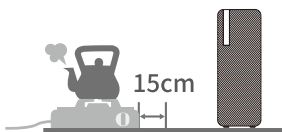

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




二. 產品介紹

包裝拆除


打開包裝，取出說明書、上包材、內置所有配置和資料，將整機從包裝箱中取出，取下塑膠袋。(保存好外包装，以備將來運輸之需)

部品名稱

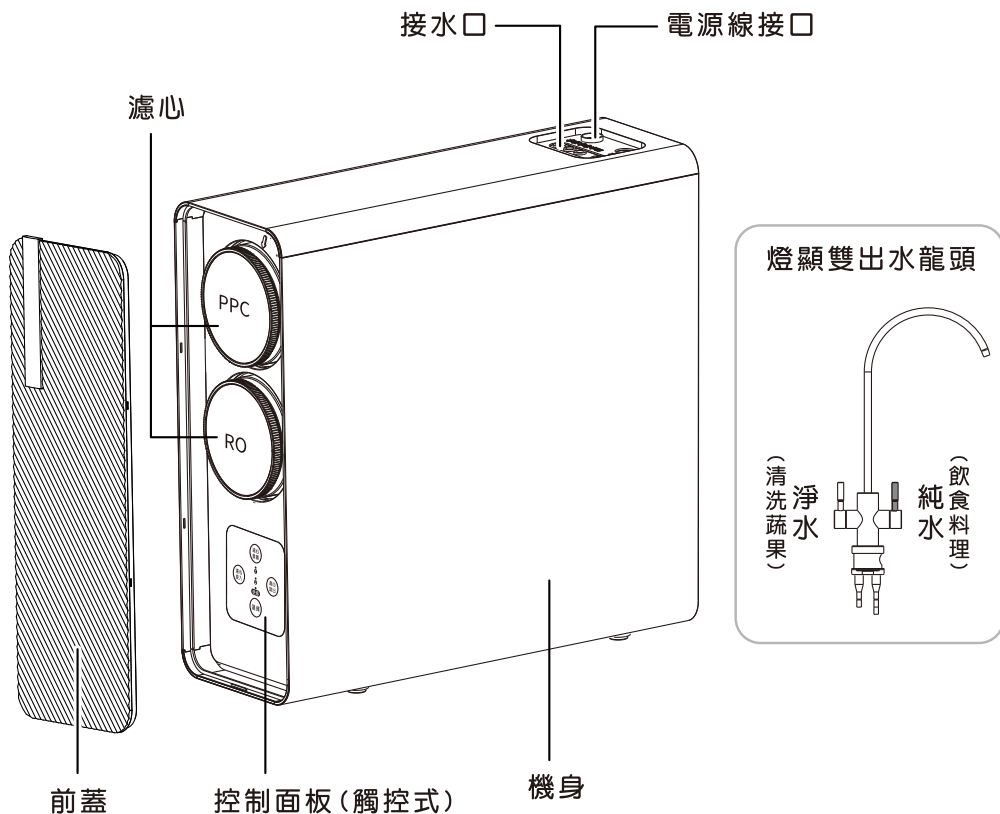

三. 技術規格

裝箱清單

主機1台	說明書1本	燈顯雙出水龍頭1個	2分直通快接2個
			
3分卡扣3個 2分卡扣7個	2分PE水管3米	三通球閥1個	3分PE水管1米
			
電源供應器1個		止水帶1個	
			


規格表

產品名稱	櫥下RO淨水器	產品型號	YS-8021RO	電源供應器 輸出電壓	24V ---
電源供應器 輸出電流	4A	額定功率	80W	適用水源	自來水
額定總淨水流量	3000L	純水流量	1.58L/min	適用水溫	4-38℃
進水壓力	0.1-0.4MPa	工作壓力	0.4-0.8MPa	淨重/毛重	8kg / 10.5kg
產品尺寸	W146xD420xH396mm		包裝尺寸	W515xD220xH526mm	

本公司保留變更規格權利，若有變更恕不另行通知。

四. 安裝說明

產品頂部安裝示意圖

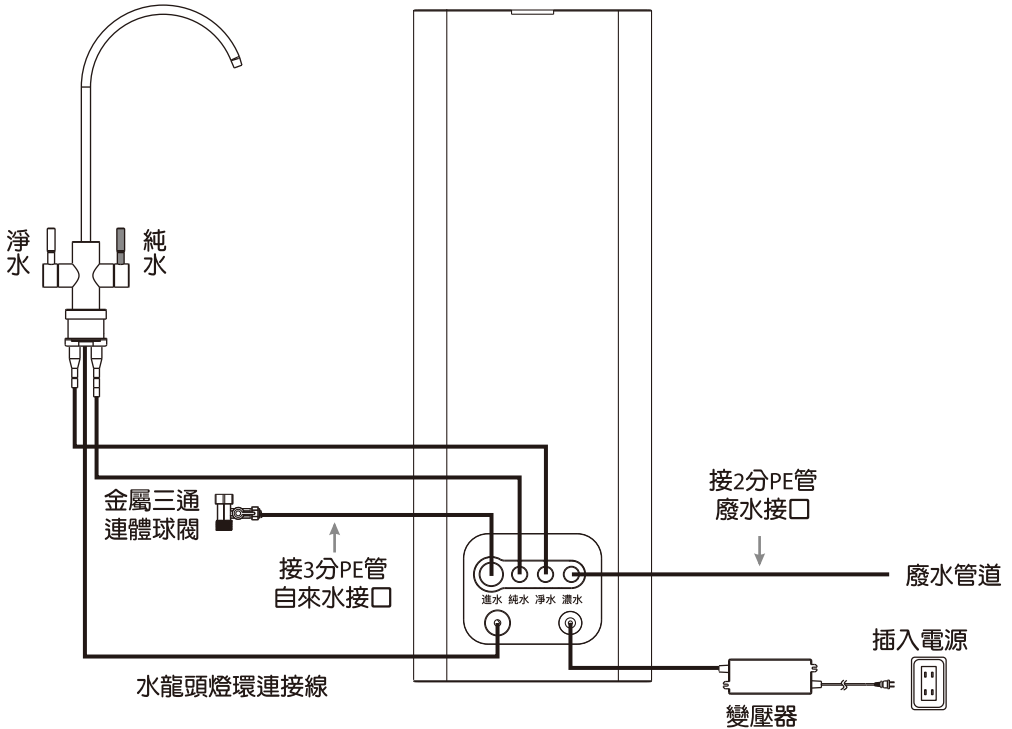


首次使用時

- 新的複合濾心跟RO濾心使用前，需先開啓純水15分鐘並排掉(不要使用)，15分鐘後的製水可正常飲用。
- 盡量把產品放在靠近水槽的地方，以方便供水和排水。
- 必須把產品放在平面上。
- 本產品需連接電源。
- 產品周圍2m內，需有有效地面排水孔，如遇產品異常漏水時，可順利排水。
- 請加裝外置式漏水斷路器，避免產品或管線異常漏水，造成財損。

五. 操作說明


產品操作說明

操作面板

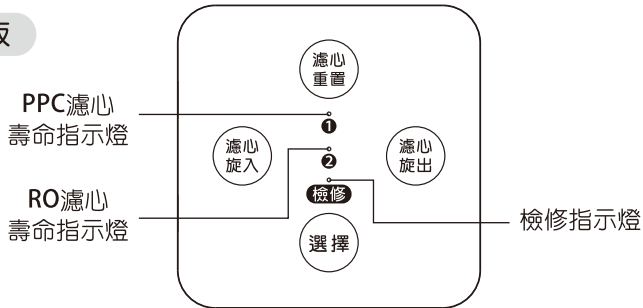

指示燈名稱	工作狀況	指示燈顏色	指示燈狀態
PPC濾心壽命指示燈 (上濾心)	正常		不亮
	濾心壽命到期	黃色	閃爍
RO濾心壽命指示燈 (下濾心)	正常		不亮
	濾心壽命到期	黃色	閃爍
檢修指示燈	正常		不亮
	機體需檢修	黃色	閃爍


水龍頭

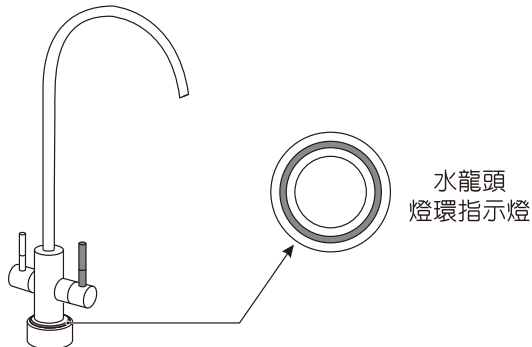


指示燈名稱	工作狀況	指示燈顏色	指示燈狀態
水龍頭燈環指示燈	待機和沖洗		製水亮起
	濾心正常製水	藍色	
	濾心壽命到期	紅色	

六. 濾心重置/更換說明


濾心更換步驟

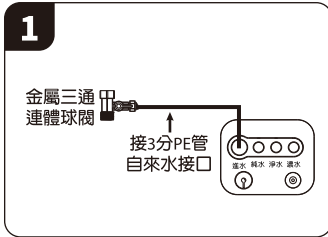


關閉自來水三通球閥。

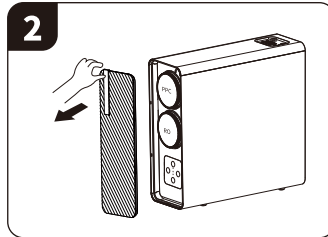


打開前飾蓋板。

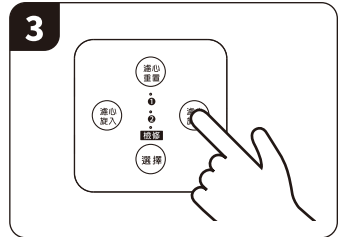


長按「濾心旋出」鍵2秒，機器洩壓4秒後自動旋出，即可更換濾心；此時濾心1、2、檢修指示燈和水龍頭燈環同時閃爍提醒。

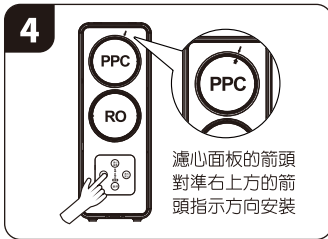

將新濾心按照原來的位置換上後，長按「濾心旋入」鍵2秒，濾心自動旋緊，待濾心1、2、檢修指示燈和水龍頭燈環停止閃爍後再打開自來水三通球閥。

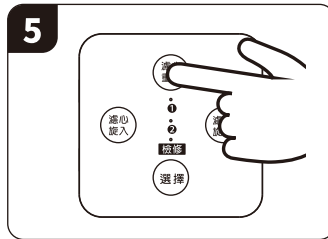

長按「濾心重置」鍵完成濾心重置。(詳細請參考以下濾心重置操作)

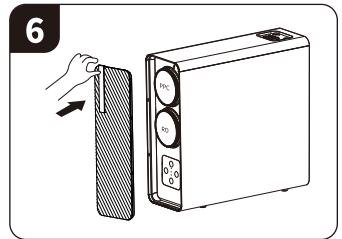

將前飾蓋板底部對上定位槽，裝回機身，即完成濾心更換步驟。

濾心重置操作及手動沖洗操作說明

- 濾心到期重置: 濾心更換之後，長按「濾心重置」鍵2秒，蜂鳴器響三聲，濾心黃色指示燈熄滅，表示濾心重置成功，系統重新開始計時。

濾心提前重置:

- 待機狀態下，按下「選擇」鍵，可以循環選擇1、2濾心進行重置，選擇完後所選濾心的指示燈會長亮10秒，此時長按「濾心重置」2秒，蜂鳴器響三聲，濾心黃色指示燈熄滅，完成提前重置操作。

濾心手動清洗:

- 待機狀態下，長按「選擇」鍵5秒，蜂鳴器響一聲，機器工作10秒進行濾心沖洗，沖洗完後進入待機狀態。

七.保養方法須知

過濾器保養

1 面板濾心壽命指示燈閃爍/水龍頭燈環指示燈出水亮紅燈時，代表濾心使用期限已到，需更換濾心。若水質較差或使用水量較多時建議提早更換。


2 濾心建議更換週期：

(視各地水質而定)

位置	濾心名稱	建議更換週期
第1道(上)	PPC 複合式淨水濾心	約6個月
第2道(下)	RO 逆滲透純水濾心	約12~24個月

※濾心為選購品，可洽詢經銷服務人員選購

- 敬請使用原廠濾心與耗材，並依建議定期更換濾心，確保飲水品質及開飲機之使用壽命。

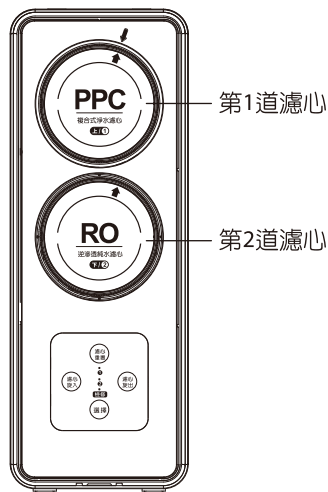

八. 緊急處理方法

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時，請先將電源插頭拔除。
- 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 當電器發生冒煙或起火時，請盡速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆修以免發生危險。
- 若情況沒有改善，請拔掉電源，再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。



注意

本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

九.常見故障

以下情況發生時，在送修之前請先確認下列項目：

問 題	原 因	處 理
漏水	接頭或者濾心未插到位	將接頭及濾心安裝到位
	涉水密封圈老化	更換密封圈
	水壓過高造成密封圈錯位	更換密封圈，安裝減壓設備
	接座或者濾心殼體破壞	聯繫服務商進行維護
不出水或 出水量小	水壓過低	採取增壓設備
	管路、濾心堵塞	聯繫服務商進行維護
	控制板自我保護	機器斷電重新上電
出水水質差	PE管及水龍頭有異味	聯繫服務商進行維護
	濾心過期失效	更換濾心
關閉水龍頭後機器 出現繼續工作15秒	機器執行自動沖洗功能	待機器沖洗完15秒會自動回到待機狀態
味道異常	進水水質差	確保使用自來水
	長時間未使用機器	執行手動沖洗5次並製水5分鐘，若仍有異味，請更換濾心
	長時間未更換濾心	請更換新濾心
水龍頭紅燈閃爍/ 檢修指示燈閃爍 蜂鳴器響30秒	連續製水時間超過30分鐘	機器斷電15秒重新上電
	自來水進水缺水	自來水正常進水後，機器斷電15秒重新上電
上、下、檢修指示燈 和水龍頭燈環同時閃 爍，機器不製水	濾心未旋緊到位	確保三通球閥關閉，重新旋鬆濾心插好再旋緊濾心

⚠ 警告：以上故障檢測和處理方法僅提供給專業人士作為維修指導，用戶不可擅自拆開機器進行和維修。

元山科技工業股份有限公司
地址：高雄市仁武區鳳仁路329號
客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團