


HO2-WP8040020_2509



全戶濾淨系統使用說明書

YS-8040WP

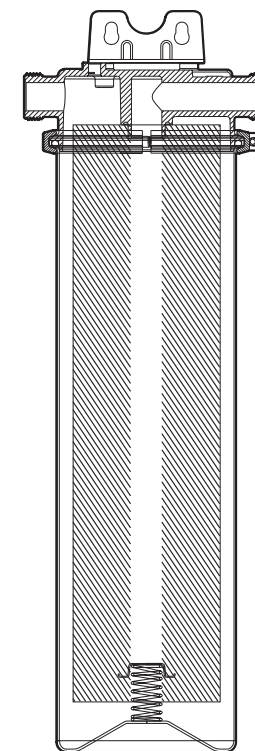

進口商：

元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

客服專線：0800-883-588



元山家電
官方網站



元山家電
官方粉絲團



元山淨水
官方粉絲團

本公司保留說明書內容的最終解釋權及修改權，產品規格如有差異，請以實物為主；
為延長產品使用壽命並創造舒適環境，使用前請詳閱並妥善保管本說明書，若需最新
版本請至元山家電官方網站參考。

產品概述

全戶濾淨系統是進水端進行過濾淨化，從源頭開始為全家用水進行過濾。


全戶濾淨系統可過濾管路中的雜質、鐵鏽、泥沙、藻類懸浮等大顆粒雜質，防止水質污染，避免管路鏽蝕。對管道、家用水龍頭、電器等用水設備起到保護作用。

產品規格

型 號	YS-8040WP	接 口 尺 寸	1"外牙(標配轉1"內牙)
工 作 壓 力	0.1-0.4MPa	產 品 尺 寸	H624xW173xD155mm
適 用 水 溫	5-38°C	包 裝 尺 寸	H709xW220xD220mm
淨 水 流 量	5000L/H	濾 心	全戶複合式濾心
適 用 水 源	自來水	過 濾 微 米	5微米
產 品 淨 重	4.6kg	濾 心 建 議 更 換 週 期	6-12個月(依各地水質而定)
產 品 毛 重	4.65kg		

※淨水流量及濾心更換週期依水質狀況及使用量而定。

各部品名稱、安裝示意

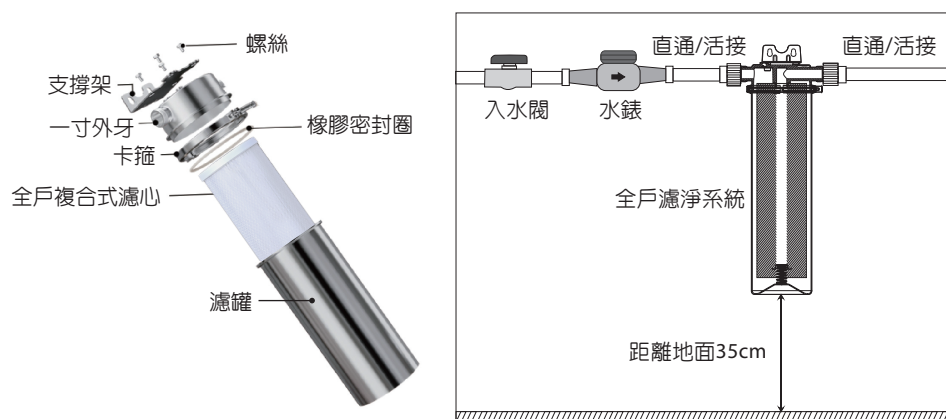

安裝注意事項

1. 安裝人員在安裝前，檢查各零件是否正常。
2. 進水口螺紋和出水口螺紋請用止洩帶纏繞數圈，避免漏水。
3. 用扳手擰緊濾罐螺紋時，確保擰緊不易轉動。
4. 安裝完工後仔細觀察各連接件是否有漏水或滲水現象。
5. 新安裝或更換濾心後，請讓水流排放15分鐘，排除在安裝過程中的雜物。

安裝步驟

本配管說明僅就一般狀況，安裝服務人員需依現場環境進行配管評估做設計。

1. 將卡箍旋轉後取下卡箍，並拿起濾罐蓋。
 2. 將濾心裝入濾罐中，請留意濾心的墊片、濾罐的橡膠密封圈需一併裝入。
 3. 再將濾罐蓋裝上鎖入卡箍並鎖緊。
 4. 請將支撐架螺絲轉開，支撐架即可取下。
 5. 配合現場環境，請於牆上鑽上配合支撐架的兩個孔位，再將螺絲鎖緊。
- ※ 再安裝支撐架前，請先保留能讓濾罐拆下以及更換濾心之空間。
6. 在機器上的箭頭即為進出水口的方向，請依現場水管內的水流方向將機器放上正確的位置。
 7. 對好機器及支撐架位置後，將支撐架與機器的螺絲鎖緊。
 8. 針對安裝現場的環境需求，將水管安裝在機器上的適當位置。
- ※ 機器本身為一寸外牙接口，標配一寸外牙轉內牙零件。

濾心更換步驟

1. 請將進水閥關閉。
2. 將卡箍旋轉後取下卡箍，並拿起濾罐蓋或濾罐。
3. 將濾心裝入濾罐中，請留意濾心的墊片、濾罐的橡膠密封圈需一併裝入。
4. 再將濾罐蓋或濾罐裝上，鎖入卡箍並鎖緊。

如出現下列情況，建議考慮更換濾心：

1. 出水的水質較差，或出水流量明顯減少(若不是因環境溫度及水溫過低的原因)。
2. 敬請使用原廠濾心和耗材，並建議定期更換濾心確保用水品質及產品使用壽命。

注意事項

1. 請在全戶濾淨系統安裝前安裝減壓閥，工作壓力為0.1-0.4MPa，請在工作壓力範圍內使用。請將減壓閥調整適當水壓，避免水壓過大沖壞淨水器等問題產生。全戶濾淨系統自帶堵頭蓋為一次性運送使用，禁止安裝時使用。
2. 長期外出時或夜間水壓不穩定時，一定要關閉全戶濾淨系統自來水進水總閘。
3. 凡是有可能產生地面積水的地方，如廚房、衛生間、陽台，均安裝排水口。為了你和家人的安全，我們建議您檢查上述地方是否有排水口。
4. 全戶濾淨系統不改變TDS值，過濾後的水保留水中礦物質。
5. 本機器僅適用於自來水供水系統，以確保水質條件無虞。
6. 更換濾心後，需確認濾罐卡箍轉入至定位。
7. 濾心使用時限已到或是阻塞嚴重影響出水時，請務必更換濾心。
8. 產品周遭二米範圍內，應有有效地面排水口，以防本產品漏水能順利排水。
9. 本產品不附安裝材料及吊掛用零件，需另行購買。
10. 請按照操作步驟與指示進行操作，建議您聘請具有合格資質的施工單位或工程人員來進行安裝，以免發生意外事故。未盡事宜請諮詢當地經銷商或官方售後服務人員。
11. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 如有漏水現象，或有任何異常損壞，必須由製造商或其服務處或有類似資格的人員更換。